

PIXUS MP370/MP360 基本操作ガイド

取扱説明書

で使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。











取扱説明書について こんなことができます

はじめに

本機について/原稿を用意しよう 用紙をセットしよう

コピーをとろう

デジタルカメラから印刷しよう

メモリカードから印刷しよう デジタルカメラと直接つないで印刷しよう

パソコンでの使いかた

ソフトウェアについて/パソコンから印刷しよう パソコンに画像を読み込もう

お手入れ

インクタンクを交換する/ プリントヘッドのメンテナンス/清掃する

困ったときには

付録

設定/仕様



ごあいさつ

このたびは、キヤノン《PIXUS MP370/MP360》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取扱説明書をひととおりお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネルギーのためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナおよび複合機(コンセントから電力を供給されるものに限る)で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ)は、日米で統一されています。

Exif Print について

本機は、Exif 2.2 (愛称「Exif Print」) に対応しています。



Exif Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。

Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。

商標について

- Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。
- PIXUS、ScanGear、BJ および Bubble Jet は、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- 本書では、Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98と略して記載しています。
- CompactFlash (コンパクトフラッシュ) は、SanDisk Corporation の商標です。
- MEMORY STICK (メモリースティック) は、ソニー株式会社の商標です。
- SmartMedia[™] (スマートメディア)は、株式会社東芝の商標です。
- その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

お客様へのお願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、最 寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- 本書の記載内容以外でご使用になった場合は、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- PictBridge に準拠したデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続して印刷する場合の操作方法については、『PictBridge でかんたん写真印刷!』を参照してください。

取扱説明書について

セットアップガイド(印刷物)

.

必ず、最初にお読みください。

本機をご購入後、開梱、設置、取り付けからご利用になるまでに必要な説明が記載されています。

基本操作ガイド(本書)



本機を使いはじめるときにお読みください。

コピー、写真プリント(フォトプリント)*、パソコンを使った印刷やスキャンの操作、日常のお手入れ、および困ったときの対処方法など、本機をお使いいただく上で基本となる操作と機能について説明しています。

*MP370 のみ

ソフトウェアガイド (電子マニュアル)



パソコンの画面で見る取扱説明書です。

パソコンからの印刷やスキャンについて、もっと詳しい説明が知りたいときにお読みください。MP ドライバや MP Toolbox の各機能の詳細や応用的な使用方法について説明しています。この取扱説明書は、付属の『セットアップ CD-ROM』に収録されています。

「セットアップ CD-ROM に収録されている 電子マニュアルを表示するには」(\rightarrow 6 ページ) を参照してください。

アプリケーションガイド (電子マニュアル)



パソコンの画面で見る取扱説明書です。

『セットアップ CD-ROM』に含まれているアプリケーション(ZoomBrowser EX / PhotoRecord や Easy-PhotoPrint など)について、画像データの読み込み方法や各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。この取扱説明書はソフトウェアガイドと同じく、付属の『セットアップ CD-ROM』に収録されています。

「セットアップ CD-ROM に収録されている 電子マニュアルを表示するには」(\rightarrow 6 ページ) を参照してください。

こんなことができます

MP370/360 では、次のようなことができます。

コピー機能

読み取った写真やパンフレットを拡大/縮小したり、2枚の原稿を1枚に印刷したりできます。また、さまざ まな機能があり、思いどおりのコピーが簡単に作れます。

■写真や雑誌の切り抜きなどを大きく引き伸ば したい





→ 「拡大/縮小 コピーする」 (→ 38 ページ)









→ 「2 枚の原稿を 1 枚にコピーする (2 in 1 コピー)」 (→41ページ)

■招待状を作りたい







→「画像を 1 枚の用紙にくり返しコピーする(イメー ジリピートコピー)」(→52ページ)

■オリジナルの T シャツを作りたい



→「左右反転してコピーする(ミラープリント)」 (→ 55ページ)

■思い出の写真を絵はがきにしたい



→ 「絵はがきを作る(絵はがきプリント)」(→ 43 ページ)

■オリジナルの名刺を作りたい







→ 「名刺を印刷する (名刺プリント)」 (→ 46 ページ)

読み込み(スキャン)機能

残しておきたい写真やイラストなどをパソコンに読み込んで(スキャンして)、データとして保存することができます。さらに、付属のソフトウェア(MP Toolbox や各種アプリケーション)をインストールすれば、読み込んだデータを電子アルバムに保存したり、文字原稿をテキストデータに変換することができます。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)



写真プリント機能 (MP370)


デジタルカメラで撮った写真をパソコンを使わずに、印刷することができます。

■カメラで撮った画像をすぐに印刷したい
"PictBridge"対応またはキヤノン "Bubble Jet Direct"対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ




→「デジタルカメラから直接 印刷する」(→ 89 ページ)

■メモリカードの写真を確認してから印刷したい

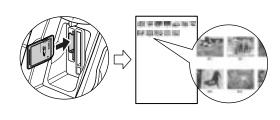

→ 「画像の一覧を印刷する(インデックス印刷)」 (→ 75 ページ)

■簡単な操作で写真を焼き増ししたい



→ 「フォトナビシートを使って印刷しよう」 (→ 66 ページ)

本書の読みかた

マークについて

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切 な記載事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。

▲ 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれて います。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

▲ 注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意 事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお 守りください。



操作上、必ず守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷 や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。



操作の参考になることや補足説明が書かれています。

→『セットアップガイド』

『セットアップガイド』を参照してください。

→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)

『セットアップ CD-ROM』に収録されている『ソフトウェアガイド』(電子マニュ アル)を参照してください。

(→ nn ページ) 関連事項について説明しているページを参照してください。

PC

本機をパソコンに接続してご利用になる場合にお読みください。

(手順内の見出し)

一連の操作手順内で、場合によって操作手順が異なることを表す見出しです。

1. (場合分けの操作手順)

特定の操作手順内で、場合によって異なる操作手順を説明します。

キーについて

本書で使用するキー名称、メッセージの表示のしかたについて説明します。

[キー名称] 本機の操作パネル上のキーや、パソコン画面上のボタンは、カッコ[]で囲まれ

ています。

例:[カラースタート]

〈メッセージ〉 LCD ディスプレイ(液晶ディスプレイ)に表示されるメッセージや選択項目は、

カッコ〈〉で囲まれています。 $例:\langle \mathcal{I}$ ロフォト〉、〈シナイ〉

本書で使用する用語について

本書で使用する用語、略語について説明します。

本機 PIXUS MP370/360 を指します。

工場出荷時の設定

お客様が変更する前の、最初の設定です。

原稿 本機でコピーしたり読み込んだりする書類や写真、本などを指します。

用紙 本機で使える紙を指します。

メニュー 設定や変更をするときに使う選択項目の一覧です。メニューの項目は、LCD ディ

スプレイに表示されます。

PC クリック、ダブルクリック

パソコンの画面上で、マウスを使ってメニュー項目やコマンドを選ぶことを指し

ます。

PC 右クリック マウスの右ボタンをクリックすることを指します。

/ (スラッシュ) OS や機種名を併記するときに使います。たとえば、「Windows 2000/XP」

は、Windows 2000 と Windows XP という意味です。

PD セットアップ CD-ROM に収録されている 電子マニュアルを表示するには

1 セットアップ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしま す。

[セットアップ] 画面が表示されます。

この画面が表示されないときは、デスクトップの [マイ コンピュータ] をダブルクリックして開き (Windows XP のときは、[スタート] をクリックし、[マイ コンピュータ] をクリックして)、CD-ROMのアイコンを開き、[Setup (setup.exe)] をダブルクリックします。



重要

- セットアップ CD-ROM に収録されている電子マニュアルには、PDF 形式のものと、HTML 形式のものがあります。
- PDF形式のマニュアルを見るには、Adobe Acrobat Readerをインストールする必要があります。 まだインストールしていない場合は、[MP セットアップ] 画面で、[アプリケーションのインストール] をクリックして、「Adobe Acrobat Reader」をインストールしてください。
- 2 [セットアップ]画面で、[マニュアルを読む]をクリックします。
- 3 [マニュアルを読む] 画面で、表示したい電子マニュアルのボタンをクリックします。

『ソフトウェアガイド』や『アプリケーションガイド』の電子マニュアルは、パソコンのハードディスクにコピーして、起動用のアイコンをデスクトップに作ることができます。



電子マニュアルをコピーするには、ハードディスクに 35 MB 以上の空き容量が必要です。

電子マニュアルをコピーする場合:



1. [はい] をクリックします。

パソコンのハードディスクにコピーされて、電子マニュアルが表示されます。

コピーされると同時に、デスクトップに起動用のアイコンが作成されます。





デスクトップのアイコンをダブルクリックすると、電子マニュアルが表示されます。



コピーした電子マニュアルを削除する場合は、次のフォルダから削除してください。 ¥Program Files¥Canon¥MP Drivers¥MP390360

電子マニュアルをコピーしない場合:



1. [いいえ] をクリックします。

パソコンのハードディスクにコピーされずに、電子マニュアルが表示されます。

PD ソフトウェアガイドについて

ソフトウェアガイドは、『セットアップ CD-ROM』に収録されている PDF 形式の電子マニュアルです。次のような説明が記載されています。

第1章 インストール(使うために準備する)

- ・必要な機器・ソフトウェア
- ・ソフトウェアをインストールする
- インストールの確認をする
- ・メモリカードの読み込み/書き込み
- ・通常使うプリンタに設定する
- ・ソフトウェアのアンインストール(削除)と再インストール

第2章 印刷(文書をプリントする)

- ・文書を印刷する
- ・印刷の設定を変える(設定画面の開き方)
- ・用紙や印刷品質を設定する/「基本設定」タブ
- ・用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定] タブ
- ・スタンプを選ぶ / [スタンプ/背景] タブ
- ・背景を選ぶ / [スタンプ/背景] タブ
- ・特殊効果を設定する/ [特殊効果] タブ
- ・設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り] タブ
- ・クリーニングや本機の設定をする/「ユーティリティ」タブ
- ·BJ ステータスモニタで本機の状態を知る
- ・プリンタを共有し、ネットワークで使う

第3章 スキャン(原稿を読み込む)

- ・スキャンキーを押して読み込む
- ・MP Toolbox を使って読み込む
- ・MP Toolbox の設定
- ・アプリケーションから画像を読み込む
- ・2 枚以 Fの A4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする
- ・2枚以上の小さな原稿をいちどに読み込む
- · ScanGear MP で細かく設定して読み込む
- ・WIA ドライバで読み込む (Windows XPのみ)

困ったときには 用語解説 索引

PD アプリケーションガイドについて

アプリケーションガイドは、『セットアップ CD-ROM』に含まれている HTML 形式の電子マニュアルです。このガイドには、本機に付属するアプリケーションの機能や使いかたが記載されています。アプリケーションガイドの最初に表示される画面で、見たいアプリケーションをクリックすると、そのアプリケーションの説明画面に進めます。この画面で調べたい項目をクリックすると、機能の詳しい説明、設定シート、設定手順などが表示されます。

PD 付属のアプリケーションについて

ズームブラウザーイーエックス フォトレコード ZoomBrowser EX / PhotoRecord

ZoomBrowser EX は、デジタルカメラで撮影した画像の管理や表示、編集ができるソフトウェアです。PhotoRecord は、簡単な操作で、写真の加工、文字入力や飾りつけなどの処理ができ、手軽に印刷が楽しめるソフトウェアです。

ィージーフォトブリント イージーフォトブリント ブラス Easy-PhotoPrint / Easy-PhotoPrint Plus

デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、高画質なフチなし印刷が簡単にできるソフトウェアです。Easy-PhotoPrint Plus は、撮った写真をより美しく印刷するために画像を加工するソフトウェアです。

ィージーウェブブリント Easy-WebPrint

Internet Explorer から、難しい設定をしなくても、ページ全体を高速印刷することができるソフトウェアです。

ァークソフトフォトスタジオ ArcSoft PhotoStudio

スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像に色々な処理を加えたり、合成をしたり、ファイルの種類を変換したり、アルバムに登録したりすることができる画像処理ソフトウェアです。

ィータイピスト e.Typist エントリー

画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字を、ワープロなどで編集可能なテキスト(文字)データに変換する「OCR(オーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。

ァドビアクロバットリーダー Adobe Acrobat Reader

PDF (Portable Document Format) 形式の書類を見るためのソフトウェアです。

アプリケーションから本機を使って印刷する場合、印刷を実行するときに表示される印刷設定(プロパティ)画面には、オンラインヘルプ機能がついています。オンライン機能を使うと、プロパティ画面で設定するいろいろな項目についての説明をパソコンの画面上に表示できます。

オンラインヘルプを表示させるには、プロパティ画面の右下にある [ヘルプ] ボタンをクリックします。ヘルプ画面が表示されるので、この画面上で調べたい項目をクリックします。または、プロパティ画面の右上にある [?] ボタンをクリックしたあと、調べたい項目にカーソルを合わせてクリックすると、その項目について説明するボックスが表示されます。

目次

	取扱説明書について	
	こんなことができます	2
	本書の読みかた	4
	セットアップ CD-ROM に収録されている電子マニュアルを表示するには	6
	ソフトウェアガイドについて	8
	アプリケーションガイドについて	8
	付属のアプリケーションについて	
	オンラインヘルプの使いかたについて	
第	1章 本機について	
	本機でできること	13
	各部の名称と役割	14
	本体各部	14
	操作パネル	16
	メニュー一覧	
给'	2章 原稿を用意しよう	
为 (と 早 	
	にいるが何かでんちょ	
第	3章 用紙をセットしよう	
	用紙にはこんな種類があります	22
	用紙の特徴および用途	23
	用紙の取り扱いと保管	
	紙間選択レバーの設定	
	用紙のサイズと種類を設定しよう	
	用紙をセットする	
	$Hattrack P \cap P \cap A$	30
		\sim
	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合	
	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合	31
	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合	31
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合	31 32
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合	31 32 34
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合	31 32 34 34
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合	31 32 34 34 34
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合	31 32 34 34 34 35
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合 はがきをセットする場合 4 章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう 画質をかえる	31 32 34 34 34 35 36
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合 はがきをセットする場合 4 章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう 画質をかえる 濃度(明るさ)をかえる	31 32 34 34 34 35 36 37
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合 はがきをセットする場合 4 章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう 画質をかえる 濃度(明るさ)をかえる 拡大/縮小コピーする	31 32 34 34 35 36 37 38
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合 はがきをセットする場合 4 章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう 画質をかえる 濃度(明るさ)をかえる 拡大/縮小コピーする あらかじめ設定された倍率を使って拡大/縮小する(定型変倍コピー)	31 34 34 34 35 36 37 38
第中	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 封筒をセットする場合 はがきをセットする場合 4 章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう 画質をかえる 濃度(明るさ)をかえる 悲方がじめ設定された倍率を使って拡大/縮小する(定型変倍コピー) パーセントで細かく指定する方法(ズームコピー)	31 34 34 34 35 36 37 38 38
第'	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 対筒をセットする場合 4 章 コピーをとろう	31 32 34 34 35 36 37 38 38 39 40
第(封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 対筒をセットする場合 4 章 コピーをとろう	31 32 34 34 35 36 37 38 38 39 40
第一	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合	31 32 34 34 35 36 37 38 38 39 40 41 41
第 '	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合はがきをセットする場合はがきをセットする場合はがきをセットする場合はがきをしょう。 コピーできる原稿は用紙のサイズと種類を設定しよう可質をかえる	31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 41 43
第 '	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合	31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 41 43
第中	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合はがきをセットする場合はがきをセットする場合はがきをセットする場合はがきをしょう。 コピーできる原稿は用紙のサイズと種類を設定しよう可質をかえる	31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 43 46
第中	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 対筒をセットする場合 はがきをセットする場合 4 章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう 画質をかえる	311 322 344 3434 3536 3637 3838 3940 411 4346 4850
第 '	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 対筒をセットする場合 はがきをセットする場合 4 章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう 画質をかえる	311 322 344 3434 3536 3637 3838 3940 411 4346 4850
第 '	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合はがきをセットする場合はがきをセットする場合 4 章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう 画質をかえる 濃度 (明るさ)をかえる 拡大/縮小コピーする あらかじめ設定された倍率を使って拡大/縮小する (定型変倍コピー) パーセントで細かく指定する方法 (ズームコピー) 用紙におさまるようにコピーする (自動変倍コピー) 便利な機能 2枚の原稿を 1 枚にコピーする (2 in 1 コピー) 絵はがきを作る (絵はがきプリント) 名刺を印刷する (名刺プリント) シールを作る (シールプリント) フチなし全面コピー (フチなしコピー) 画像を 1 枚の用紙にくり返しコピーする (イメージリピートコピー)	31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 43 46 48 50 52
第 '	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合はがきをセットする場合はがきをセットする場合 コピーできる原稿は 川紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう 画質をかえる 濃度(明るさ)をかえる 拡大/縮小コピーする あらかじめ設定された倍率を使って拡大/縮小する(定型変倍コピー)… パーセントで細かく指定する方法(ズームコピー)… 用紙におさまるようにコピーする(自動変倍コピー) 便利な機能 2枚の原稿を 1枚にコピーする(2 in 1 コピー) 絵はがきを作る(絵はがきプリント)… 名刺を印刷する(名刺プリント)… 名刺を印刷する(シールプリント)… フチなし全面コピー(フチなしコピー) 画像を 1 枚の用紙にくり返しコピーする(イメージリピートコピー) 左右反転してコピーする(ミラープリント)	31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 43 48 50 52 55
	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合はがきをセットする場合はがきをセットする場合 コピーできる原稿は用紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう 画質をかえる 満度(明るさ)をかえる 拡大/縮小コピーする。 あらかじめ設定された倍率を使って拡大/縮小する(定型変倍コピー) バーセントで細かく指定する方法(ズームコピー) 用紙におさまるようにコピーする(自動変倍コピー) 便利な機能 2枚の原稿を 1 枚にコピーする(2 in 1 コピー) 総はがきを作る(総はがきブリント) 名刺を印刷する(名刺プリント)… 名刺を印刷する(名刺プリント)… フチなし全面コピー(フチなしコピー) 画像を 1 枚の用紙にくり返しコピーする(イメージリピートコピー) 更像の周囲が欠けないように少しだけ縮小してコピーする(全面画像コピー)	31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 43 46 48 55 55 57
	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 対筒をセットする場合 4章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう。 誠大/縮小コピーする。 あらかじめ設定された倍率を使って拡大/縮小する(定型変倍コピー) パーセントで細かく指定する方法(ズームコピー) 用紙におさまるようにコピーする(自動変倍コピー) 便利な機能 2枚の原稿を 1 枚にコピーする(2 in 1 コピー) 絵はがきを作る(総はがきプリント) 名刺を印刷する(名刺プリント) シールを作る(シールプリント) フチなし全面コピー(フチなしコピー) 画像を 1 枚の用紙にくり返しコピーする(イメージリピートコピー) 声右反転してコピーする(ミラーブリント) 原稿の周囲が欠けないように少しだけ縮小してコピーする(全面画像コピー)	31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 43 46 52 55 57
	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合 対筒をセットする場合 4章 コピーをとろう コピーできる原稿は 用紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう。 誠大/縮小コピーする。 あらかじめ設定された倍率を使って拡大/縮小する(定型変倍コピー) パーセントで細かく指定する方法(ズームコピー) 用紙におさまるようにコピーする(自動変倍コピー) 便利な機能 2枚の原稿を 1 枚にコピーする(2 in 1 コピー) 絵はがきを作る(総はがきプリント) 名刺を印刷する(名刺プリント) シールを作る(シールプリント) フチなし全面コピー(フチなしコピー) 画像を 1 枚の用紙にくり返しコピーする(イメージリピートコピー) 声右反転してコピーする(ミラーブリント) 原稿の周囲が欠けないように少しだけ縮小してコピーする(全面画像コピー)	31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 43 46 52 55 57
	封筒やはがき以外の用紙をセットする場合はがきをセットする場合はがきをセットする場合 コピーできる原稿は用紙のサイズと種類を設定しよう コピーしてみよう 画質をかえる 満度(明るさ)をかえる 拡大/縮小コピーする。 あらかじめ設定された倍率を使って拡大/縮小する(定型変倍コピー) バーセントで細かく指定する方法(ズームコピー) 用紙におさまるようにコピーする(自動変倍コピー) 便利な機能 2枚の原稿を 1 枚にコピーする(2 in 1 コピー) 総はがきを作る(総はがきブリント) 名刺を印刷する(名刺プリント)… 名刺を印刷する(名刺プリント)… フチなし全面コピー(フチなしコピー) 画像を 1 枚の用紙にくり返しコピーする(イメージリピートコピー) 更像の周囲が欠けないように少しだけ縮小してコピーする(全面画像コピー)	31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 43 46 48 55 57 59 60

	メモリカードを取り出す	
	お好みにあわせた設定	
	用紙全体に画像データを印刷する(フチなし全面印刷)	
	青や緑の多い画像を鮮やかに印刷する (VIVID 写真印刷)	
	デジタルカメラで撮影された日付を印刷する(日付印刷)	
	フォトナビシートを使って印刷しよう	
	すべての画像を印刷する (全画像印刷)	
	インデックス印刷	
	画像の一覧を印刷する (インデックス印刷)	
	画像を 1 枚だけ選んで印刷する (1 画像印刷) 連続した画像の範囲を指定して印刷する (範囲指定印刷)	
	生就りた画家の単語を指定して印刷する(単語指定印刷)カメラの設定にしたがって印刷する(DPOF 印刷)	
<i>~~</i>		
弗	6章 デジタルカメラと直接つないで印刷しよう (MP370)	
	使用できる用紙について	
	デジタルカメラから直接印刷する	85
第	7章 本機のソフトウェアについて知っておこう	91
	パソコンと接続するにはインストールが必要です	91
	必要なシステム	91
	セットアップ CD-ROM に含まれるソフトウェア	
	画像の読み込みと設定は MP Toolbox で	93
	ソフトウェアのアンインストール(削除)と再インストール	94
	MP Toolbox を削除するには	94
	MP ドライバを削除するには	95
	再インストールするには	95
笙	8章 パソコンから印刷しよう	96
-13	印刷する前に	
	ソフトウェア (MP ドライバ) はインストールされていますか?	96
	本機を [通常使うプリンタ] に設定していますか?	
	用紙トレイに適切な用紙がセットされていますか?	
	印刷する	
	印刷を中止する	98
	印刷が開始される前に中止する	
	印刷が開始されたあとに中止する	
	印刷の設定をかえる	
	プリントアドバイザーを使って印刷設定をかえる	
	個別に設定をかえる	99
第	9章 パソコンに画像を読み込もう	101
	画像の読み込みについて	101
	画像を読み込む前に	
	読み込みの3つの方法	
	MP Toolbox で読み込む	
	アプリケーションから読み込む	
	本機の操作パネルを使って読み込む	104
第	10章 お手入れ	
	インクタンクを交換する	
	インク残量警告	
	インクタンクの交換時期	
	使えるインクタンクの種類	
	注意してほしいこと	
	使用済みインクタンク回収のお願い	
	インクタンクを交換する	
	インクカウンタをリセットするインクの残量を調べる	 113
	こ ノフリガザサク 回じ 261	1 1.3

	プリントヘッドのメンテナンス	11	4
	メンテナンス操作の流れ	11	4
	ノズルチェックパターンを印刷する	11	15
	ノズルチェックパターンを確認する	11	6
	プリントヘッドをクリーニングする	11	7
	プリントヘッドの位置を調整する	11	18
	コピーやスキャン結果の色合いを調整する	11	9
	パワーセーブタイマーを設定する	12	20
	清掃する	12	2]
	原稿台ガラスおよび原稿台カバーの清掃	12	21
	外側の清掃		
	ローラの清掃	12	22
第	11章 困ったときには	12	3
-	用紙が詰まったとき	12	23
	カバーがしまらないとき		
	LCD ディスプレイになにも表示されないとき (電源が入らないとき)	12	25
	うまく印刷されないとき		
	メモリカード使用時のトラブル(MP370)	12	28
	インストール・アンインストールがうまくいかないとき	13	30
	パソコンからうまく印刷できない		
	スキャンがうまくできない	13	34
	エラーランプが点滅したら	13	37
	LCD メッセージ		
	デジタルカメラからうまく印刷できない (MP370)	14	11
	どうしても問題が解決しないとき	14	12
筆	12章 付録 ¹	14	.3
-13			
	設定をかえる		
	設定		
	コピー		
	フォトプリント (MP370)		
	ユーザモード		
	- エッピー		
	コピーをする場合		
	フォトプリントをする場合 (MP370)		
	フォトナビシートで印刷する場合 (MP370)		
	本機の仕様		
	システム要件		
	索引		

本機について

本機で できること

本機は、1台でさまざまな役割を果たしてくれる複合機です。

写真プリンタとして ----- パソコンを使わずにデジタルカメラやメモリカードの写 (MP370) 真データを直接印刷できます。

コピー機として - - - - - - カラーコピーと白黒コピーができます。コピー機能は細かく設定できます。

PC プリンタとして - - - - - - パソコンからカラー印刷と白黒印刷ができます。

PC スキャナとして - - - - - - 解像度の高い画像をパソコンに読み込めます。付属のアプリケーションを使えば、画像データを簡単に加工できます。


本機はパソコンと接続しなくても、操作パネルのキー操作だけで写真プリンタ、コピー機として使用できます。また、パソコンに接続すると、プリンタ、コピー機、スキャナ、写真プリンタの機能をすべて備えた複合機として使えます。付属のアプリケーションを使うと、パソコンからさまざまな操作ができます。

各部の名称 と役割

本機の各部の名称と役割について説明します。

本体各部

外観

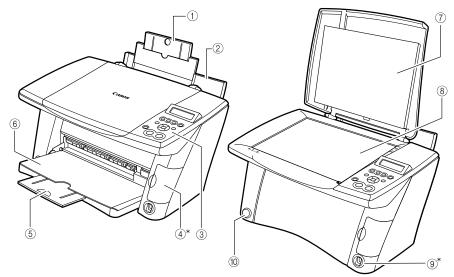

セットした用紙を支えます。用紙をセットする前に、まるいく ① 用紙補助トレイ ぼみに指をかけて止まるまで引き出してください。

② 用紙トレイ 用紙をセットします。

③ 操作パネル 本機の動作や状態を表示したり、機能の設定を変更・確認した りするときに使用します。詳しくは16ページをご覧ください。

④ カードスロットカバー* メモリカードまたはCFカードアダプタを差し込むときに開け

排出された用紙を支えます。コピーや印刷を行う前に、くぼみ ⑤ 排紙補助トレイ

を押しながらつまむように引き出してください。印刷しないと

きは閉じておいてください。

コピーや印刷を行う前に排紙トレイオープンボタンを押して ⑥ 排紙トレイ

開けます。排紙トレイが閉じていても、コピーや印刷が開始さ れたときは自動的に開きます。

使用しないときは閉じておいてください。

⑦ 原稿台カバー 原稿台ガラスに原稿をセットするときに開けます。

⑧ 原稿台ガラス 原稿をセットします。

⑨ USB ケーブル接続部 * "PictBridge"対応またはキヤノン"Bubble Jet Direct"対

応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷す (カメラ接続部) るときに使用します。詳しくは88ページをご覧ください。


⑩ 排紙トレイ 本機に収納されている排紙トレイを開ける(手前に倒す)とき

に押します。 オープンボタン



かたむいている場所に設置すると排紙トレイが開かなくなります。

背面および内部

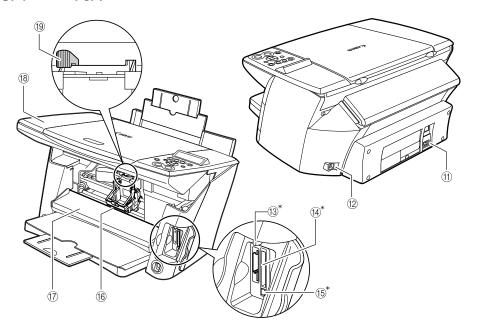

- ⑪ 電源コード接続部
- ② USB ケーブル接続部 (パソコン接続部)
- ③ アクセスランプ*
- (4) カードスロット*
- (5) メモリカード取り出し ボタン*
- 16 プリントヘッドホルダ
- ⑰ 内カバー

18 スキャンユニット

19 紙間選択レバー

*MP370 のみ

本機の電源コードをここに接続します。

本機とパソコンを接続して印刷やスキャンなどをするときに使用します。

メモリカードを差し込むと認識中は点灯し、読み取り/書き込み中は点滅します。メモリカードの読み取り/書き込みが終わると消灯します。

メモリカードまたは CF カードアダプタを差し込みます。スロットは 2 種類あります。

コンパクトフラッシュ CF カードアダプタを取り出すとき に押します。

プリントヘッドを取り付けます。

紙間選択レバーを切りかえるときや、インクタンクを交換するとき、紙づまりを処理するときに開けます。

▲ 注意


内カバーを開けたまま印刷すると、けがをする恐れがあります。

内力バーを開けるときに止まるまで持ち上げます。

用紙の種類に合わせてプリントヘッドと用紙の間隔を切りかえます。使用する用紙に合わせてレバーの位置をかえてください。

操作パネル

操作パネル上にある各キーの名称と役割について説明します。

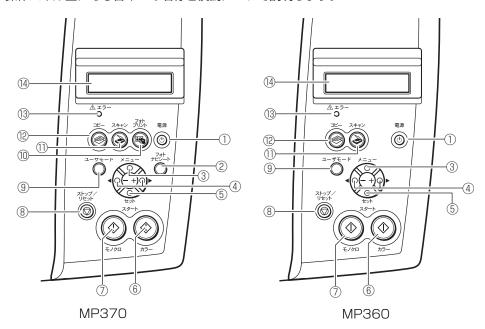

① [電源] キー

本機の電源を入れるとき、切るときに使います。電源を入 れるときはスキャンユニットを閉めてください。電源を切 るとき、および電源を入れるときは、1秒以上押してくだ さい。

- ② [フォトナビシート] キー フォトナビシートモードに切りかえます。(MP370)
- ③ [メニュー] キー
- メニューを選んだり、設定をかえるときに使います。
- (4) [**◄**(**-**)], [**▶**(**+**)] **+** コピー部数やメニュー項目、写真の画像番号などを選ぶと きに使います。
- ⑤ [セット] キー

メニュー項目を選んだり設定を確認したりします。また、 印刷途中でのエラーから復帰するときや、紙づまりを取り 除いたあと、復帰するときに使います。

- ⑥ [カラースタート] キー
- カラーコピー、またはカラースキャンを開始します。
- ① [**モノクロスタート**] **キー** 白黒コピー、または白黒スキャンを開始します。
- **⑧ [ストップ/リセット] キー**操作を取り消して、スタンバイモードに戻します。
- ⑨ [ユーザモード] キー
- インク残量やメンテナンスなどの設定ができるユーザモー ドに切りかえます。
- ⑩ [フォトプリント] キー
- フォトプリントモードに切りかえます。(MP370)
- ① [スキャン] キー

スキャンモードに切りかえます。スキャンモードでは、あ らかじめ指定した設定で、原稿を読み込みます(スキャン します)。パソコンと接続している場合に使います。

⑫ [コピー] キー

コピーモードに切りかえます。

③ エラーランプ

本機の電源を入れるときや切るとき、エラーが発生したとき、または用紙やインクがなくなったときなどに点滅します。

⑭ LCD ディスプレイ (液晶ディスプレイ) メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。



- 電源を切るときは、必ず [電源] キーを押してください。[電源] キーを押すと、プリントヘッドが 乾燥しないようにキャップで保護されます。電源コードを抜くときは、[電源] キーで電源を切った あとで抜いてください。
- 長時間使わないときは、プリントヘッドが劣化しないように、1か月に1回程度、白黒とカラーの両方で印刷やコピーを行うか、プリントヘッドをクリーニングすることをおすすめします。
- ブリントヘッドには、高精度の印刷のために多くのノズルがあります。フェルトペンやマジックを 長時間使わないと、キャップをしていても、自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同じように、 プリントヘッドのノズルもインクで目詰まりすることがあります。定期的に印刷やクリーニングを 行うと、このような目詰まりを未然に防ぐことができます。



- 動作中は、[電源] キーを押しても、電源を切ることはできません。
- 本機は電源コードを差し込んだあと、最初の印刷を行う前にプリントヘッドのクリーニングを行います。印刷品質は維持されますが、クリーニングのたびに少量のインクが消費されます。

メニュー一覧

本機の機能を設定するときに、この一覧表を参考にしてください。




- 応用コピーの詳細については、4章をご覧ください。
- 太字は工場出荷時の設定です。



- *1 この機能は、用紙サイズを〈A4〉か〈LTR〉に設定したときだけ使うことができます。
- *2 この機能は、用紙サイズを〈A4〉、〈LTR〉、〈L バン〉、〈2L バン〉、〈ハガキ〉 に設定したときだけ使うことができます。
- に設定したときだけ使うことができます。
 *3 繰り返し印刷(イメージリピート)で手動を選んだときは、縦方向と横方向の繰り返し回数(1~4回)を選択できます。




フォトプリントとフォトナビシートの詳細については、5章をご覧ください。

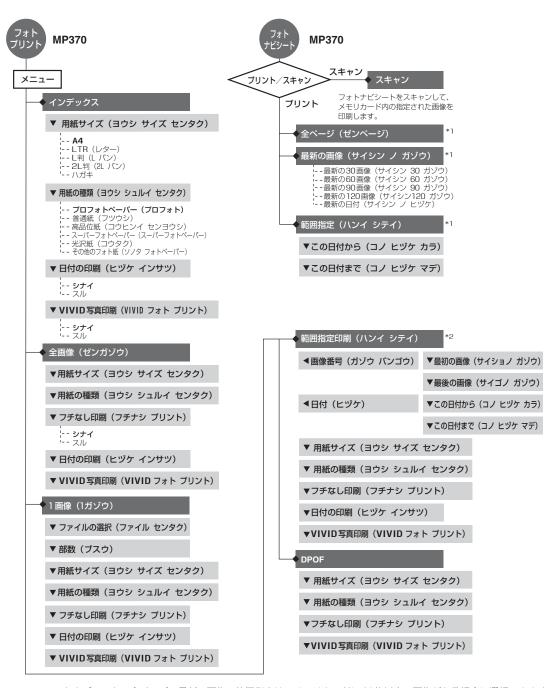

^{*1} フォトナビシートの全ページ、最新の画像、範囲指定は、メモリカードに31枚以上の画像がある場合に選択できます。
*2 フォトプリントの範囲指定印刷は、画像番号か日付で範囲が指定できます。



ユーザモードの詳細については、12章をご覧ください。

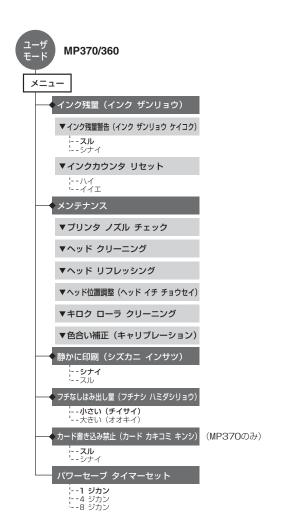



原稿を用意しよう

こんな原稿が 使えます

原稿台ガラスにセットして、コピーまたはスキャンできる原稿は、次のとおりです。

原稿の種類	● 書類 / 写真 / 本		
サイズ(幅×長さ)	最大 216 mm × 297 mm		
枚数	1 枚PC マルチスキャンは 10 枚まで		
厚さ	最大 20 mm		



PC マルチスキャンとは、2 枚以上の原稿(小さいサイズの原稿)を、一度にまとめて読み込む機能です。詳しくは、『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

原稿を セットしよう

原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセットします。



原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いてからセットしてください。


- 1 原稿台カバーを開けます。
- 2 原稿を原稿台ガラスにセットします。


原稿は、コピーする面を下向きにして原稿台 にのせてください。

原稿の左上隅を原稿台ガラスの右下隅にある 矢印(原稿位置合わせマーク)に合わせます。



- 原稿台ガラスの手前側と右側の端から約3 mmは読み込めません。
- 本などの厚い原稿(最大 20 mm)を読み込むこともできます。原稿をセットするときと同じように、原稿台ガラスにセットします。
- 3 原稿台カバーをゆっくり閉じま す。

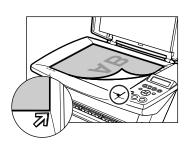

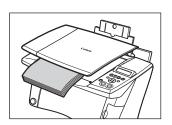



用紙をセットしよう

用紙には こんな種類が あります

本機で使える用紙の種類について説明します。用紙トレイに用紙をセットするときは、次の条件に合ったものをお使いください。

用紙の名称	型番	積載枚数	紙間選択レ バーの位置	PC プリンタドライバの 設定 [用紙の種類]
普通紙	_	約100枚	左	普通紙
封筒	_	約10枚	右	封筒
官製はがき/インクジェット官 製はがき/往復はがき* ²	_	約 40 枚	左	[用紙の種類] でセットするはがきの種類を選択(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))
カラー BJ 用普通紙* ¹	LC-301 A4 LC-301 B5	約 100 枚	左	普通紙
プロフェッショナルフォトペー パー*1	PR-101 A4 PR-101 L PR-101 2L	10枚 20枚 10枚	左	プロフォトペーパー
プロフェッショナルフォトはが き*1	PH-101	20枚	左	プロフォトペーパー (通信面) 普通紙 (宛名面)
スーパーフォトペーパー*1	SP-101 A4 SP-101 L SP-101 2L SP-101 P*3	10枚 20枚 10枚 10枚	左	スーパーフォトペーパー
スーパーフォトペーパー・シルキー	SG-101 A4 SG-101 L	10枚 20枚	左	スーパーフォトペーパー
プロフェッショナルフォトカー ド*1	PC-101 L PC-101 2L PC-101 D PC-101 W PC-101 C	20 枚 10 枚 10 枚 10 枚 20 枚	左	プロフォトペーパー
マットフォトペーパー*1	MP-101 A4 MP-101 L	10枚 20枚	左	マットフォトペーパー
キヤノン光沢紙 *1	GP-401 A4	10枚	左	光沢紙
エコノミーフォトペーパー*1	EC-101 L	20 枚	左	光沢紙

^{*1} キヤノン製専用紙

^{*2} パソコンからの印刷のみ使用できます。

^{*3} 印刷したパノラマ用紙が、うまく排紙されない場合があります。 あらかじめ排紙トレイに A4 サイズの用紙を敷いてください。

用紙の名称	型番	積載枚数	紙間選択レ バーの位置	PC プリンタドライバの 設定 [用紙の種類]
フォト光沢はがき*1	KH-201N	20枚	左	光沢紙(通信面) 普通紙(宛名面)
高品位専用紙*1	HR-101S A4 HR-101S B5	約80枚	左	高品位専用紙
T シャツ転写紙 *1	TR-301	1枚	右	T シャツ転写紙
OHP フィルム*1	CF-102 A410 CF-102 A4N	30枚	左	OHP フィルム
フォトシールセット*1	PSHRS	1枚	左	光沢紙
BJ 名刺カード*1	QBJMW QBJMCS	1枚	左	光沢紙

^{* 1} キヤノン製専用紙

用紙の特徴および用途

本機で使える用紙の特徴や用途について説明します。印刷するときに、使用目的に合う用紙をお使いください。

用紙の名称	サイズ	用途	特徴および注意事項
普通紙	A4 (210 mm × 297 mm) A5 (148 mm × 210 mm) レター (215.9 mm × 279.4 mm) B5 (182 mm × 257 mm) リーガル (215.9 mm × 355.6 mm)	パソコンからの印刷、 写真プリント、コピー	 質量:64~105g/m² 縦向きに印刷ができます。 普通のコピー用紙、コットンボンド紙、レターヘッドなども使用できます。 インクジェット専用紙を使う必要はありません。 リーガルサイズの用紙はパソコンからの印刷のときにだけ使用できます。
封筒	洋形 4号 (105 mm × 235 mm) 洋形 6号 (98 mm × 190 mm) 長形 3号 (120 mm × 235 mm) 長形 4号 (90 mm × 205 mm)	パソコンか らの印刷	 ほかのサイズの封筒にも印刷可能ですが、 印刷品質は保証されません。 次の封筒は、故障の原因になるので使用しないでください。 窓、穴、ミシン目、切り抜きがある封筒や、フタが二重になっている封筒、フタにシールが付いている封筒 型押しやコーティングなどの表面加工が施されている封筒 シールが貼られている封筒 手紙が入っている封筒 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。

用紙の名称	サイズ	用途	特徴および注意事項
官製はがき/インクジェット官製はがき/往復はがき *2	100 mm × 148 mm 148 mm × 200 mm	パソコンか らの印刷、 写真プリン ト、コピー	 印刷されたはがきは、排紙トレイから 1 枚ずつ取り出してください。 インクが乾くまで印刷面には手を触れないでください。 MP ドライバの設定は、必ず [用紙の種類]でセットするはがきの種類を指定してください。 次のはがきは、故障の原因になるので使用しないでください。 写真付きやステッカーが貼ってあるはがき 折り目のある往復はがき
カラー BJ 用普通 紙 * 1	A4 (210 mm × 297 mm)	パソコンか らの印刷、 写真プリン ト、コピー	水や湿気に強く、インクがほとんどにじまない、高品位の用紙です。表面が特殊加工されているので、カラーの発色がよく、カラーの図やグラフなどの印刷に適しています。
プロフェッショナ ルフォトペー パー*1	A4 (210 mm × 297 mm) L判 (89 mm × 127 mm) 2L判 (127 mm × 178 mm)	パソコンからの印刷、 写真プリント、コピー	 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙です。 カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 高画質な写真の印刷に最適です。 フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。 光沢のある面を上にして、セットしてください。 L 判は排紙トレイに 20 枚以上ためないでください。 L 判以外の用紙は排紙トレイに 10 枚以上ためないでください。
プロフェッショナ ルフォトはが き*1	100 mm × 148 mm	パソコンか らの印刷、 写真プリン ト、コピー	 光沢の出るコーティングを施した厚みのあるはがきサイズの用紙です。 カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 高画質な写真の印刷に最適です。 フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。 光沢のある面を上にして、セットしてください。 両面に印刷するときは、通信面を先に印刷して、宛名面をあとで印刷してください。 排紙トレイに 20 枚以上ためないでください。
スーパーフォト ペーパー*1	A4 (210 mm × 297 mm) L 判 (89 mm × 127 mm) 2L 判 (127 mm × 178 mm) パノラマ (89 mm × 254 mm)	パソコンか らの印刷、 写真プリン ト	 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙です。 カラーの発色、耐水性に優れています。 高画質な写真の印刷に最適です。 フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。 光沢のある面を上にして、セットしてください。 印刷された用紙は、排紙トレイから 1 枚ずつ取り出してください。

^{*&}lt;sup>1</sup> キヤノン製専用紙 *² パソコンからの印刷のみ使用できます。

用紙の名称	サイズ	用途	特徴および注意事項
スーパーフォト ペーパー・シル キー* ¹	A4 (210 mm × 297 mm) L 判 (89 mm × 127 mm)	パソコンか らの印刷、 写真プリン ト、コピー	 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙です。 カラーの発色、耐水性に優れています。 高画質な写真の印刷に最適です。 フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。 光沢のある面を上にして、セットしてください。 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。
プロフェッショ ナルフォトカー ド*1	L 判 (89 mm × 127 mm) 2L 判 (127 mm × 178 mm) 六切判 (190 mm × 254 mm) カードサイズ (54 mm × 85.6 mm)	パソコンか らの印刷	 光沢の出るコーティングを施した厚みのある写真印刷用の用紙です。 ミシン目よりも大きめに印刷してから四辺をカットすることで、白いフチのない写真に仕上がります。 カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 高画質な写真の印刷に最適です。 フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。 斜めに切られている角が左上になるように、光沢のある面を上にしてセットしてください。 印刷前にミシン目を切り離さないでください。 L判は排紙トレイに20枚以上ためないでください。 L判以外の用紙は排紙トレイに10枚以上ためないでください。
マットフォトペーパー*1	A4 (210 mm × 297 mm) L 判 (89 mm × 127 mm)	パソコンか らの印刷	 光沢を抑えた厚みのある用紙です。 カラーの発色、耐水性に優れています。 ペーパークラフト、カレンダー、つや消し写真の印刷など、さまざまな印刷用途に適しています。 フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。 より白い面を上にセットしてください。 インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。
キヤノン光沢 紙 * ¹	A4 (210 mm × 297 mm)	パソコンからの印刷、 写真ブリント、コピー	 高品位専用紙よりも厚みがあり、印刷面に 光沢のある用紙です。 写真に近い仕上がりを実現できます。 フチなし全面印刷に最適です。 インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 用紙の白い方の面を上にしてセットしてください。 排紙トレイに、用紙を 10 枚以上ためないでください。 この用紙に付属しているサポートシートは使わないでください。

^{*&}lt;sup>1</sup> キヤノン製専用紙

用紙の名称	サイズ	用途	特徴および注意事項
エコノミーフォト ペーパー *1	L判 (89 mm × 127 mm)	パソコンか らの印刷、 コピー	 高品位専用紙よりも厚みがあり、印刷面に光沢のある用紙です。 写真に近い仕上がりを実現できます。 フチなし全面印刷に最適です。 インクが乾くまでの時間:2分 用紙の白い方の面を上にしてセットしてください。 排紙トレイに、用紙を10枚以上ためないでください。 この用紙に付属しているサポートシートは使わないでください。
フォト光沢はが き * ¹	100 mm × 148 mm	パソコンか らの印刷、 写真プリン ト、コピー	 通信面に光沢があり、写真を色鮮やかに再現できます。 フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。 両面に印刷するときは、通信面を先に印刷して、宛名面をあとで印刷してください。 インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 うまく給紙されないときは、パッケージに付属している厚紙を用紙の下に敷いてください。 排紙トレイに、用紙を20枚以上ためないでください。
高品位専用紙 *1	A4 (210 mm × 297 mm) B5 (182 mm × 257 mm)	パソコンか らの印刷、 写真プリン ト、コピー	 普通紙よりもカラーの発色性に優れています。 カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文書や写真などの印刷に最適です。 用紙の白い方の面を上にしてセットしてください。 排紙トレイに、用紙を50枚以上ためないでください。 用紙が丸まってしまうときは、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。
T シャツ転写 紙 *1		パソコンか らの印刷、 コピー	 ・ Tシャツ用のアイロンプリントを作る用紙です。 ・ 写真やイラストを、Tシャツ転写紙に左右を反転して印刷し、アイロンを使ってTシャツに転写すると正しい向きになります。 ・ 緑色のラインがない面を上にして、用紙をセットしてください。 ・ 用紙が丸まっているときは、逆方向に丸めて伸ばしてください。 ・ 印刷後、Tシャツへの転写は速やかに行なってください。 ・ 転写方法については、Tシャツ転写紙に付属している取扱説明書を参照してください。 ・ コピー時の用紙の種類は〈コウヒンイ〉、画質は〈キレイ(フォト)〉を選択してください。

^{*&}lt;sup>1</sup> キヤノン製専用紙

用紙の名称	サイズ	用途	特徴および注意事項
OHP フィルム*1	A4 (210 mm × 297 mm)	パソコンからの印刷、 コピー	 オーバーヘッドプロジェクタ (OHP) で使うための、専用の透明フィルムです。 プレゼンテーションなどの資料作りに効果的です。 OHP フィルムをセットするときは、いちばん後ろに普通紙を1枚つけてください。 OHP フィルムはどちらの面にも印刷ができます。よりきれいに印刷するには、フィルムの端を持ったときに丸まる方の面に印刷してください。 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。 印刷面がすれたりフィルムどうしがくっついたりしないように、普通紙(コート紙は不可)をかぶせて印刷面を保護してください。 インクが乾くまで、印刷面に手を触れたり、フィルムどうしを重ねたりしないでください。 長期間保管する場合は、普通紙をかぶせて印刷面を保護してください。
フォトシールセッ ト* ¹	100 mm × 148 mm	パソコンか らの印刷、 写真プリン ト、コピー	• 入数: 1 セット (16枚) - 2面× 2枚 - 4面× 2枚 - 9面× 2枚 - 16面× 10枚
BJ 名刺カード* ¹	A4 (210 mm × 297 mm)	パソコンか らの印刷、 コピー	A4 用紙に名刺 10 枚分を印刷できる専用紙です。ホワイトとカラーの 2 種類があります。

^{* 1} キヤノン製専用紙

用紙の取り扱いと保管

使用できない用紙について

次のような用紙は使えません。

- 折れている/カールしている/しわがついている用紙
- フラップ (ふた) が二重、またはシールになっている封筒
- 濡れている用紙
- 穴のあいている用紙(例:パンチで穴をあけた用紙など)
- 薄すぎる用紙(重さ64 g/m²未満)
- 厚すぎる用紙 (重さ 105 g/m² を超えるもの) ※ キヤノン純正紙以外
- 写真やステッカーを貼ったはがき
- 型押しやコーティングなどの加工された封筒

用紙の取り扱いについて

- できるだけ用紙の端を持ち、印刷する面には触れないでください。印刷する面が傷ついたり、汚れたりすると、きれいに印刷できません。
- インクが乾くまで、印刷した面には触れないでください。
- 大量にインクを使う印刷をすると、用紙が丸まったり、印刷した面が汚れたりすることがあります。このような場合は、紙間選択レバーを右側にセットしてください。丸まりやすい用紙には、写真や図の入った文書は印刷しないで、テキストだけの文書を印刷するようにしてください。
- 用紙が丸まっているときは、反対方向に丸めて伸ばしてください。
- ◆ 使わない用紙は、元の袋や包装紙に入れて、直射日光の当たらない、涼しく湿気の少ない場所に保管してください。
- はがきサイズや L 判サイズなど、A5 サイズより小さい用紙に印刷するときは、次のような用紙は使わないでください。
 - 官製はがきより薄い紙
 - メモ用紙やチラシなどを裁断して作った紙

プロフェッショナルフォトペーパーの取り扱いと保管

- インクが乾くまで(約30分)印刷した面には触れないでください。色の濃い画像を印刷すると、画像がはっきりしないことがありますが、30分程度で正常な発色になります。
- インクが完全に乾く前にアルバムに貼るとインクがにじむことがあります。1日(24時間)おいてからアルバムに貼ることをおすすめします。
- 印刷した面をドライヤーで乾かしたり、直射日光に当てたりしないでください。
- 印刷した用紙を、温度の高い場所や湿気のある場所に置かないでください。また、熱や直射日光に 当てないでください。
- 外気や日光にさらされないように、アルバムや写真立て、プレゼンテーション用のバインダーなどに入れて保管してください。
- 粘着タイプのアルバムシートには、貼らないでください。はがせなくなることがあります。
- プラスチックのクリアフォルダーやアルバムに保管すると、用紙の端が黄ばむことがあります。

紙間選択 レバーの設定

紙間選択レバーは、セットする用紙の厚さに合わせて、プリントヘッドと用紙の間隔を調整するときに使います。印刷する前に、使用する用紙の種類に合わせて、必ずこのレバーを設定してください。

次のように操作してください。


1 スキャンユニットを止まるまで持 ち上げます①。

電源が入っているときは、スキャンユニットを持ち上げると自動的に排紙トレイが開きます②。排紙トレイが自動で開かないときは、左下にある排紙トレイオープンボタンを押して排紙トレイを開けます。

プリントヘッドホルダが中央へ移動します。

2 内カバーを開きます。




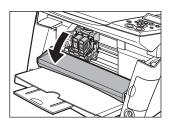


3 紙間選択レバー®を、用紙の種類に合わせて、右または左にします①。



用紙の種類に合わせた紙間選択レバーの設定位置については、22ページをご覧ください。

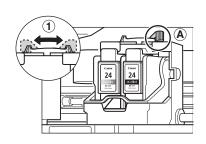



▲ 注意

- 内力バーの中央部をカチッと音がするまで押して閉じてください。
- 内力バーを開けたまま印刷するとけがをする恐れがあります。

5 スキャンユニットをもとの位置に戻します。 LCD ディスプレイに次のようなメッセージが表示されます。

> インクヲ コウカン シマシタカ? - ハイ イイエ +

6 [▶] を押します。



インクタンクを交換していないときは必ず [▶] キーを押し、それ以外のキーを押さないでください。

用紙のサイズ と種類を設定 しよう

コピーや写真プリントをするときは、用紙トレイにセットした用紙のサイズと種類を操作 パネルで設定してください。



- コピーするときは、4章を参照して用紙サイズを設定してください。
- 写真プリントをするときは、5 章を参照して用紙のサイズを設定してください。
- PCパソコンから印刷するときは、パソコンで用紙のサイズと種類を設定できます。 (→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

用紙を セットする

封筒やはがき以外の用紙をセットする場合


次のように操作してください。

1 使用する用紙の種類に合わせて紙間選択レバーを設定します。



- 用紙の種類に合わせた紙間選択レバーの設定位置については、22ページをご覧ください。
- 紙間選択レバーの詳しい設定手順については、29 ページをご覧ください。
- 2 用紙トレイを開け①、用紙補助トレイを引き上げます②。


用紙補助トレイは、2段階まで引き出せます。

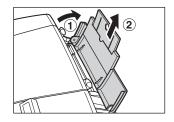

3 用紙の束を(印刷する面を上にして)用紙トレイにセットして ①、用紙ガイド®をつまんで動かし、用紙の左端にぴったりと合わせます②。



最大用紙量のマーク®を超えないように注意してください。

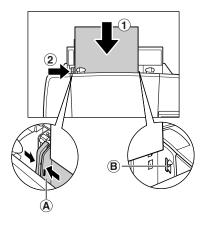

封筒をセットする場合

次のように操作してください。

1 紙間選択レバーを右側にします。





紙間選択レバーの詳しい設定手順については、29ページをご覧ください。

- 2 用紙トレイを開け、用紙補助トレイを引き上げます。
- 3 封筒を用意します。


重要

- 封筒の四隅を押して端をそろえます。また、フタの部分 も押してまっすぐ伸ばしてください。
- 封筒が反っているときは、封筒の対角線上の端を持ち、 ゆっくりと曲げて、まっすぐにします。



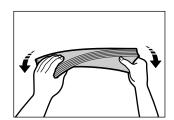

- 封筒の先端がふくらんでいたり、反っていたりするときは、平らな場所に置いて、ペンの軸などを使って、しっかりとつぶします。封筒の中央から左右にしごいてください。
- 反りやふくらみがなく、厚さが3 mm 以内になるようにします。

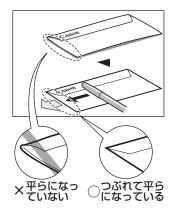


封筒の先端の部分

4 封筒の束を(印刷する面を上にして)用紙トレイにセットして ①、用紙ガイド®をつまんで動かし、封筒の長い辺にぴったりと合わせます②。

> 封筒の短い辺を下にして、用紙トレイに 差し込んでください。



最大用紙量のマーク®を超えないように注意してください。

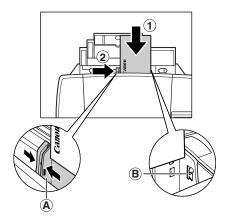

はがきをセットする場合

次のように操作してください。

1 紙間選択レバーを左側にします。



紙間選択レバーの詳しい設定手順については、29ページをご覧ください。


- 2 用紙トレイを開け、用紙補助トレイを引き上げます。
- 3 セットするはがきの四隅をそろえます。

はがきが丸まっているときは、逆向きに曲げて直してください。

4 はがきを(印刷する面を上にして)用紙トレイにセットして①、 用紙ガイドAをつまんで動かし、はがきの左側にぴったりと 合わせます②。

> はがきの短い辺を下にして用紙トレイ に差し込んでください。

写真付きはがき、ステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。

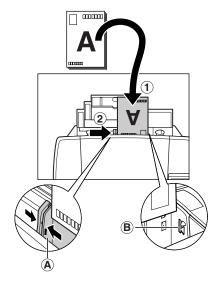


多参考

- 一般の官製はがき、インクジェット官製はがき、お 年玉付き年賀はがき、往復はがきをセットできます。
- 往復はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず、紙づまりの原因になります。

重要

- 最大用紙量のマーク®を超えないように注意して ください。
- 普通紙など、はがきより薄い紙をはがきの大きさに切り、試し印刷をしないでください。紙づまりによって、本機の故障の原因になることがあります。

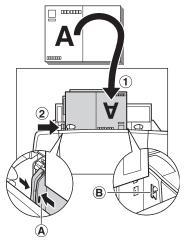

コピーをとろう

原稿は

コピーできる コピーできる原稿の種類や条件、セットのしかたについては、2章をご覧ください。

用紙のサイズ と種類を設定 しよう

コピーをするときは、用紙トレイにセットした用紙のサイズと種類を操作パネルで設定し てください。



用紙の種類については、22ページをご覧ください。

次のように操作してください。

- [コピー] を押します。
- 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押しま す。

2.3ウシ センタク

[セット] を押します。

例: サイス゛:〈 *A4 カミシュ : *フツウシ

[◄] か [▶] で、用紙のサイズを選びます。

A4 サイズ A4: LTR: レターサイズ B5: B5 サイズ A5 サイズ A5 : 八ガキ: はがき Lバン: 写真L判 2L バン: 写真 2L 判

5 [セット] を押します。

例: サイス: *A4

カミシュ : 〈 *フツウシ

6 [◄] か [▶] で、用紙の種類を選びます。

フツウシ: 普通紙に適しています。

コウタク: フォト光沢紙に適しています。 コウヒンイ: 高品位専用紙に適しています。 OHP フィルム: OHP フィルムに適しています。

プロフォト: プロフェッショナルフォトペーパーに適しています。

スーパーフォト: スーパーフォトペーパーに適しています。

ソノタ フォト: 上記用紙以外のフォト紙のとき、または用紙の種類がよくわ

からないときに選びます。用紙の種類によっては最適な印字 結果が得られないこともありますので、写真をきれいにコ ピーしたい場合は、キヤノン純正のプロフェッショナルフォ

トペーパーかスーパーフォトペーパーをお勧めします。

インクジェット: インクジェット官製はがきに適しています。 フォト: プロフェッショナルフォトはがきに適しています。



用紙サイズで〈ハガキ〉を選んだときは〈フッウシ〉、〈インクジェット〉、または〈フォト〉が選べます。 $(\rightarrow 34$ ページ)

7 [セット] を押します。

コピー してみよう

カラーコピーまたは白黒コピーするときは、画質や濃度をかえたり、原稿を拡大/縮小させることもできます。



電源を入れたあとやパワーセーブ (\rightarrow 120 ページ) から復帰したあとすぐにコピーすると、画像をきれいに読み込めないことがあります。 1 分以上たってからコピーしてください。

1 原稿台ガラスに原稿をセットします。



原稿をセットする方法については、21ページをご覧ください。

2 [コピー] を押します。

3 [◀] か [▶] で、コピー部数(最大 99 枚)を指定します。

例: 100% A4 フツウ □□■□□ フッウシ



用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。

必要に応じて、設定を調整します。



- 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。
- 画質の選びかたは、36 ページをご覧ください。
- 濃度の選びかたは、37 ページをご覧ください。
- 拡大/縮小の選びかたは、38ページをご覧ください。
- 5 カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コ ピーをする場合は「モノクロスタート」を押します。 コピーが開始されます。



コピーを中止するときは、「ストップ/リセット」を押します。

画質をかえる コピーしたい原稿に合わせて画質を調整することができます。

次のように操作してください。

次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押しま

4.コピーカッシツ *フツウ 2 [◀] か [▶] で、画質を選びます。

フツウ: 通常の文字だけの原稿に適しています。

キレイ (フォト): 写真のコピーに適しています。

ハヤイ: 低解像度での高速コピーに適しています。



- 用紙の種類で〈コウタク〉、〈プロフォト〉、〈スーパーフォト〉、〈ソノタ フォト〉、または〈コウヒンイ〉を選んだとき〈フツウ〉は選べません。(→34ページ)
- 用紙の種類で〈フツウシ〉を選んだときだけ〈ハヤイ〉が選べます。(→ 34 ページ)
- 3 [セット] を押します。



〈ハヤイ〉を選んで思ったような画質で印刷できないときは、〈フツウ〉または〈キレイ(フォト)〉を選んで、もう一度印刷してみてください。

濃度(明るさ) をかえる

濃度(明るさ)とは原稿を印刷するときの濃さを意味します。濃度を濃くすると暗い部分はより黒く、明るい部分はより白くなります。また、濃度を薄くするほど暗い部分と明るい部分の差がなくなります。濃度は 9 段階に切りかえることができます。

次のように操作してください。

1 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。

例: 3./ウト

- 2 [◄] か [▶] で、濃度を選びます。
 - [◄] を押すと薄くなり、[▶] を押すと濃くなります。
- 3 [セット] を押します。

拡大/縮小コピーする

原稿を拡大または縮小してコピーできます。拡大/縮小してコピーするには 3 通りの方法 があります。

次に、それぞれの機能の使いかたを説明します。

あらかじめ設定された倍率を使って拡大/縮小する(定型変倍コピー)

定型変倍コピーは A4 から A5 への縮小、B5 から A4 への拡大など、用紙サイズを変更するときに便利です。

次のように操作してください。

- 1 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。
 - 1 . カクダ イ/シュクショウ **◆** テイケイ ヘンバ イ ▶
- 2 [◀] か[▶]で、〈テイケイ ヘンバイ〉を選びます。
- 3 [セット] を押します。

例: テイケイ ヘンハ イ - 100% +

4 [◄] か [▶] で、倍率を選びます。

25% サイショウ: 原稿を25% 縮小してコピーします。

47% A4 → ハガキ: A4 サイズの原稿をはがきサイズに縮小してコピーします。 70% A4 → A5: A4 サイズの原稿を A5 サイズに縮小してコピーします。 86% A4 → B5: A4 サイズの原稿を B5 サイズに縮小してコピーします。

100%: サイズは変更されません。

115% B5 → A4: B5 サイズの原稿を A4 サイズに拡大してコピーします。 141% A5 → A4: A5 サイズの原稿を A4 サイズに拡大してコピーします。 200% ハガキ→ A4:はがきサイズの原稿をA4サイズに拡大してコピーします。

400% サイダイ: 原稿を 400% 拡大してコピーします。

5 [セット] を押します。

パーセントで細かく指定する方法(ズームコピー)

ズームコピーはパーセント値を指定して用紙のサイズを変更するので、原稿を微妙に拡大 または縮小するときに便利です。

次のように操作してください。

1 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。

1 . カクタ゛イ/シュクショウ **◆** テイケイ ヘンハ゛イ ▶

2 [◄] か [▶] で、〈ズーム〉を選びます。

1 . カクタ゛イ/シュクショウ **【** ス゛ーム **▶**

3 [セット] を押します。

例: ス^{*}ーム 25-400% - 100% +

- 4 [◄] か [▶] で、コピー倍率(25% ~ 400%)を選びます。
 - [◀] を押すと倍率が小さくなり、[▶] を押すと大きくなります。
 - [◄] か [▶] を押したままにするとコピー倍率を早く切りかえることができます。
- 5 [セット] を押します。

用紙におさまるようにコピーする(自動変倍コピー)

自動変倍コピーは、用紙トレイにセットした用紙サイズにおさまるように原稿を自動的に拡大、または縮小してコピーします。



原稿によっては、サイズを正しく検知できないことがあります。正しく検知できないときは定型変倍 コピーかズームコピーを選んでください。

次のように操作してください。

1 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。

1 . カクタ゛イ/シュクショウ **◆** テイケイ ヘンハ゛イ ▶

2 [◄] か [▶] で、〈ジドウ ヘンバイ〉を選びます。

1 . カクタ゛イ/シュクショウ **◆** ジ゛ト゛ウ ヘンハ゛イ ▶

3 [セット] を押します。

便利な機能

本機には、次の便利な機能があります。

2 in 1 コピー 2 枚の原稿を 1 枚の用紙に収まるように縮小してコピーする

ことができます。

絵はがきプリントオリジナルの絵はがきを作ることができます。名刺プリントオリジナルの名刺を作ることができます。シールプリントオリジナルのシールを作ることができます。

フチなしコピー 用紙の全体に印刷することができます。

イメージリピートコピー 1つの画像を用紙にくり返しコピーできます。

ミラープリント 画像を左右反転させて転写紙に印刷し、オリジナルの T シャ

ツなどを作ることができます。


全面画像コピー 用紙のサイズに合わせて自動的に縮小しコピーします。

次に、それぞれの機能の使いかたを説明します。


2枚の原稿を 1枚にコピーする (2 in 1 コピー)

この機能を使うと2枚の原稿が1枚の用紙に収まるようにそれぞれ90度ずつ回転し、縮小してコピーされます。











読み込み中に〈メモリガ イッパイデス〉と表示された場合は、画質を〈フツウ〉に設定して、再度コピーしてください。(→ 36 ページ)

次のように操作してください。

- 1 原稿台ガラスに 1 枚めの原稿をセットします。
- 2 [コピー] を押します。
- 3 [◄] か [▶] で、コピー部数(最大 99 枚)を指定します。




用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。

4 必要に応じて、設定を調整します。

多参考

- この機能は、用紙サイズを〈A4〉か〈LTR〉に設定したときだけ使うことができます。
- 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。
- 画質の選びかたは、36 ページをご覧ください。
- 濃度の選びかたは、37 ページをご覧ください。
- 拡大/縮小は設定できません。
- 5 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。



6 [セット] を押します。

例: 66% A4 フツウ 01 2 in 1

〈A4〉、〈LTR〉以外の用紙サイズが選ばれているときは、次のように表示されます。

例: サイス* : 〈 *A4 〉 カミシュ : *フツウシ

- [◀] か [▶] で、〈A4〉 か〈LTR〉 を選んで [セット] を押します。
- [◄] か [▶] で、用紙の種類を選んで [セット] を押します。
- 7 カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は [モノクロスタート] を押します。

ヨミトリ チュウ **)**

8 次のメッセージが表示されたあと、原稿台ガラスに 2 枚めの原稿をセットします。

ツキ゛ノ へ゜ーシ゛ : スタート ヨミトリ シュウリョウ : セット

1枚の原稿で読み取りを終了するには、[セット]を押します。

9 [カラースタート] または [モノクロスタート] を押します。 7 の操作で押したキーと同じキーを押してください。

重要


7 の操作で押したキーと 9 の操作で押したキーが同じでない場合は、コピーが開始されません。



- コピーを中止するときは、「ストップ/リセット」を押します。
- 続けて 2 in 1 コピーをとる場合は、 $7\sim 9$ の操作をくり返します。

絵はがきを作る(絵はがきプリント)

L判サイズの写真やイラストを利用して、オリジナルの絵はがきを作ることができます。





- フチなしコピーは、インクジェット官製はがき、またはプロフェッショナルフォトはがきのみ有効になります。
- 原稿が L 判サイズより大きい場合は、はがきからはみ出て印刷されます。

次のように操作してください。

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 [コピー] を押します。

3 用紙トレイにはがきをセットします。

多参考

- はがきのセットのしかたについては、32ページをご覧ください。
- はがきの種類については、22ページをご覧ください。
- 4 [◀] か [▶] で、コピー部数(最大 99 枚)を指定します。

多参考

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。

5 必要に応じて、設定を調整します。

多参考

- 濃度の選びかたは、37 ページをご覧ください。
- 画質、拡大/縮小は設定できません。
- 6 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。

5.オモシロ コピ − **4** 2 in 1

7 [◀] か [▶] で、〈エハガキ プリント〉を選びます。

5.オモシロ コヒ°ー **■** エハカ゛キ フ゜リント **▶**

8 [セット] を押します。

例: レイアウト :〈 セ゛ンタイ 〉 フチ : アリ

9 [◄] か [▶] で、レイアウトを選びます。

ゼンタイ:はがき全体に印刷します。 ハンブン:はがきの上半分に印刷します。 10 [セット] を押します。

例: レイアウト : セ゛ンタイ

フチ : 〈 アリ 〉

11 [◀] か [▶] で、フチを付けるかどうかを選びます。

アリ: フチを付けて印刷します。 ナシ: フチなしで印刷します。



- フチなしで全面印刷をすると、画像ははがき全体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。
- フチありで全面印刷をすると、画像はほぼ原寸でコピーされますが、フチの分だけ画像の周囲が欠けます。
- カラーコピーのときだけフチなしコピーができます。

〈アリ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。

例: エハカ* キ(セ* ンタイ) ○□■□■ フツウシ

2. 12 の操作に進みます。

〈ナシ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。

用紙の種類で〈フツウシ〉が選ばれているときは、次のように表示されます。

例: サイス゛: *ハカ゛キ カミシュ : 〈 *インクシ゛ェット 〉

[◄] か [▶] で、〈インクジェット〉か〈フォト〉を選びます。

2. [セット] を押します。

3. 12 の操作に進みます。

12 カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は [モノクロスタート] を押します。



コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。


名刺を印刷する(名刺プリント)

1 枚の名刺があれば、A4 サイズの専用紙 1 枚に 10 枚コピーできます。



名刺サイズは $90.5 \text{ mm} \times 55 \text{ mm}$ まで読み込むことができます。

次のように操作してください。



- 1 原稿台ガラスの右下に名刺を縦にセットします。
- 2 [コピー] を押します。
- 3 用紙トレイに名刺用の専用紙をセットします。



名刺専用紙のセットのしかたについては、30ページをご覧ください。

4 [◀] か [▶] で、コピー部数(最大 99 枚)を指定します。




用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。


5 必要に応じて、設定を調整します。



- 画質の選びかたは、36ページをご覧ください。
- 濃度の選びかたは、37ページをご覧ください。
- 拡大/縮小は設定できません。
- 6 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。



7 [◄] か [▶] で、〈メイシ プリント〉を選びます。



8 [セット] を押します。



9 カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は [モノクロスタート] を押します。




コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。

シールを作る(シールプリント)

L判サイズの写真やイラストで、簡単にシールを作ることができます。 シールタイプは4種類あります。

原稿台ガラス(原稿を下向きにおく)



シールタイプ:2×2

シールタイプ: 4×4、3×3、2×2の場合

2×1:1枚に2面コピーされます。 2×2:1枚に4面コピーされます。 3×3:1枚に9面コピーされます。 4×4:1枚に16面コピーされます。

原稿台ガラス(原稿を下向きにおく)

シールタイプ:2×1の場合

次のように操作してください。

- 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- [コピー] を押します。
- 用紙トレイにシール専用紙をセットします。



シール専用紙のセットのしかたについては、30ページをご覧ください。

[◄] か [▶] で、コピー部数 (最大 99 枚) を指定します。




用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。

必要に応じて、設定を調整します。




- 画質の選びかたは、36 ページをご覧ください。
- 濃度の選びかたは、37 ページをご覧ください。
- 拡大/縮小は設定できません。

6 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押しま す。



7 [◀] か [▶] で、〈シール プリント〉を選びます。



8 [セット] を押します。

∃ミトリハンイ:〈シャシン セ'ンメン〉 シールタイプ: 4 × 4

9 [◀] か [▶] で、読み取り範囲を選びます。

シャシン ゼンメン: 画像全体が印刷されます。 シャシン チュウオウ: 画像の中央部分だけが印刷されます。

▲ 注意

〈シャシン ゼンメン〉を選んでも、原稿の端がやや欠けて印刷されます。

10 [セット] を押します。

ヨミトリハンイ: シャシン セ ンメン シールタイプ: 〈 4 × 4 〉

- - 4×4 (16面)
 - 3×3 (9面)
 - 2×2 (4面)
 - 2×1 (2面)
- 12 [セット] を押します。



13 カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は [モノクロスタート] を押します。



コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。

フチなし全面コピー(フチなしコピー)

フチなし全面コピーでは、画像のまわりにフチがでないように、用紙全体にコピーします。









- この機能は、カラーコピーのときだけ使えます。
- 画像は、用紙全体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。
- フチなし全面コピーを選ぶと、〈100%+〉、〈70%+〉 のように「+」記号が LCD ディスプレイに表示されます。

次のように操作してください。

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 [コピー] を押します。
- 3 [◀] か [▶] で、コピー部数(最大 99 枚)を指定します。



用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。

4 必要に応じて、設定を調整します。



- この機能は、用紙サイズを〈A4〉、〈LTR〉、〈Lバン〉、〈2Lバン〉、〈ハガキ〉に設定したときだけ使うことができます。(→34ページ)
- この機能は、用紙の種類を〈コウヒンイ〉、〈コウタク〉、〈スーパーフォト〉、〈プロフォト〉または 〈ソノタ フォト〉に設定したときにだけ使えます。(→ 34 ページ)
- 用紙の種類で〈ハガキ〉に設定したときは、インクジェット官製はがき、プロフェッショナルフォトはがきをお使いください。
- 画質は、〈キレイ(フォト)〉に設定されます。〈キレイ(フォト)〉以外を選ぶことはできません。
- 濃度の選びかたは、37 ページをご覧ください。
- 拡大/縮小の選びかたは、38ページをご覧ください。
- 5 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。

5.オモシロ コヒ°ー **4** 2 in 1 ▶

6 [◄] か [▶] で、〈フチナシ コピー〉を選びます。

5.オモシロ コピ[°] - **ノ**チナシ コピ[°] - **▶**

7 [セット] を押します。

例: 100%+ A4 キレイ **1**7チナシ コヒ°-

フチなしコピーで印刷できない用紙サイズや種類が選ばれているときは、次のよう に表示されます。

例: サイス* : 〈 *A4 〉 カミシュ : *プ°ロフォト

[◀] か [▶] で〈A4〉、〈LTR〉〈ハガキ〉、〈L バン〉、〈2L バン〉の中から用紙 サイズを選んで [セット] を押します。

[◀] か [▶] で〈コウタク〉、〈コウヒンイ〉、〈スーパーフォト〉、〈プロフォト〉、 〈ソノタ フォト〉の中から用紙の種類を選んで [セット] を押します。

8 [カラースタート] を押します。



- 画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。(→63ページ)
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。

画像を 1 枚の用紙にくり返しコピーする(イメージリピートコピー)

用紙に原稿をくり返しコピーできます。くり返す回数は、あらかじめ本機に設定されている回数を選ぶか、または手動で何回コピーするかを指定します。







重要

- 手動で回数を決める場合は、コピーを開始する前に用紙のサイズを設定する必要があります。
 (→ 34 ページ)
- 手動で回数を決める場合、コピーする原稿は、一区切り分に収まるサイズでなければなりません。 たとえば、等倍で原稿を 4 回コピーするときの原稿サイズは、用紙サイズの 1/4 以内でなくては なりません。

次のように操作してください。

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 [コピー] を押します。
- 3 [◀] か [▶] で、コピー部数(最大 99 枚)を指定します。




用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。


4 必要に応じて、設定を調整します。




- 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。
- 画質の選びかたは、36ページをご覧ください。
- 濃度の選びかたは、37 ページをご覧ください。
- 拡大/縮小の選びかたは、38ページをご覧ください。
- 拡大/縮小の〈ジドウ ヘンバイ〉は選択できません。
- 5 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。



6 [◄] か [▶] で、〈イメージ リピート〉を選びます。



7 [セット] を押します。



8 [◄] か [▶] で、〈ジドウ〉または〈シュドウ〉を選びます。

〈ジドウ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。



2. 9 の操作に進みます。

〈シュドウ〉を選んだとき:

1. 原稿をくり返しコピーする回数を決めます。


最大で縦4回、横4回です。

▲ 重要


コピーする原稿は、一区切り分に収まるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で原稿を 4 回コピーするときの原稿サイズは、用紙サイズの 1/4 以内でなくてはなりません。

● 3×3くり返し





2. [セット] を押します。



- 3. [◄] か [▶] で、縦方向にくり返す回数 (最大 4 回) を選びます。
- 4. [セット] を押します。




- 5. [◄] か [▶] で、横方向にくり返す回数 (最大 4 回) を選びます。
- 6. [セット] を押します。
- 7. 9 の操作に進みます。
- 9 カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コ ピーをする場合は [モノクロスタート] を押します。



コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。

左右反転してコピーする(ミラープリント)

ミラープリントでは、原稿の画像を鏡に映したように左右を反転して印刷できます。ミラープリント機能を使って T シャツ転写紙に印刷して、オリジナルの T シャツを作ることができます。

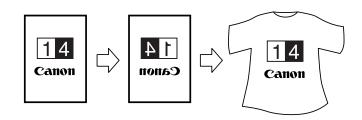



Tシャツに印刷したい場合は、Tシャツ転写紙を使用してください。(→22ページ)

次のように操作してください。

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 [コピー] を押します。
- 3 [◀] か [▶] で、コピー部数(最大 99 枚)を指定します。




用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。

4 必要に応じて、設定を調整します。



- 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。
- 画質の選びかたは、36 ページをご覧ください。
- 濃度の選びかたは、37 ページをご覧ください。
- 拡大/縮小の選びかたは、38ページをご覧ください。

5 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。



6 [◀] か [▶] で、〈ミラー プリント〉を選びます。

```
5.オモシロ コヒ°ー

● ミラー フ°リント ▶
```

7 [セット] を押します。




8 カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は [モノクロスタート] を押します。



コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。

原稿の周囲が欠けないように少しだけ縮小してコピーする(全面画像コピー)

画像が用紙におさまるようにコピーすることができます。

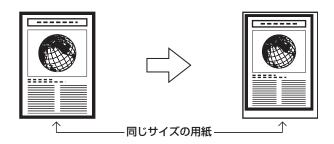

次のように操作してください。

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 [コピー] を押します。
- 3 [◀] か [▶] で、コピー部数(最大 99 枚)を指定します。




用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。

4 必要に応じて、設定を調整します。



- 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。
- 画質の選びかたは、36ページをご覧ください。
- 濃度の選びかたは、37ページをご覧ください。
- 5 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー] を何回か押します。



6 [◀] か [▶] で、〈ゼンメン ガゾウ〉を選びます。

5.オモシロ コヒ°ー

◆ セ゛ンメン カ゛ソ゛ゥ ▶

7 [セット] を押します。

例: 90% A4 フツウ セ゛ンメン カ゛ソ゛ウ

8 カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は [モノクロスタート] を押します。



- コピーを中止するときは、[ストップ/リセット] を押します。
- 原稿によっては、原稿の一部がコピーされないことがあります。



メモリカードから印刷しよう (MP370)

本機にメモリカードを差し込み、いろいろな方法で印刷することができます。とくにフォトナビシートを使った印刷方法は、印刷する写真を簡単に指定したり、設定ができるので便利です。

Step 1 —

本機の電源コードをコンセントに差し込み、「電源」を押します。



Step 2

用紙トレイに用紙をセットします。(→30ページ)



Step 3

メモリカードを差し込みます。(→61ページ)



Step 4

印刷方法を選択します。


印刷方法は大きく分けて3通りあります。

- ●フォトナビシートを使った印刷 (→ 66 ページ)
- ●すべての写真を印刷する全画像印刷 (→ 70 ページ)
- ●インデックス印刷*(→ 75ページ)
- * 印刷するまでの主な操作の流れについては、74ページをご覧ください。

使用できる メモリカード

次のメモリカードが使えます。

カードスロットに差し込む位置は、次のようになります。

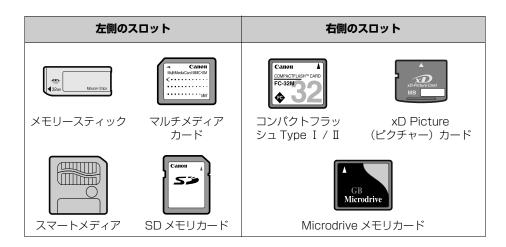

▲ 警告

xD Picture (ピクチャー) カードを使用する場合は、CF カードアダプタ(別売)にセットして使用してください。

1 重要

- コンパクトフラッシュ Type I / IIは、3.3V のカードのみ対応しています。
- スマートメディアは、3.3Vのカードのみ対応しています。2MB以下のカードは、使用できません。
- デジタルカメラが対応していないメモリカードに保存されている画像は、読み込めない場合や画像 データが破損する場合があります。デジタルカメラがどのメモリカードに対応しているかは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- メモリカードは、デジタルカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットしたメモリカードは使えないことがあります。
- デジタルカメラがどのメモリカードに対応しているかは、デジタルカメラのメーカーにお問い合わせください。
- PC パソコンでメモリカードの読みとりや書き込みを行うときは、『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。
- **②** メモリカードのデータをパソコンで編集したときは、必ずパソコンから印刷してください。パソコンで編集した画像データをメモリカードに保存して、本機で印刷すると、正しく印刷されないことがあります。



ファイル形式は JPEG(DCF/CIFF/Exif2.2 以下 /JFIF) フォーマットに対応しています。

メモリカードの 差し込みと 取り出しかた

メモリカードを差し込む

本機にメモリカードを差し込むには、メモリカードをそのままカードスロットに差し込む場合と、CF カードアダプタ(別売)を使って差し込む場合の2通りあります。

▲ 注意


xD Picture (ピクチャー) カードを使用する場合は、CF カードアダプタ (別売) に確実に差し込んでから、本機に差し込んでください。

次のように操作してください。

- 1 本機の電源が入っていることを確認します。
- 2 本機の右下にあるカードスロットカバーを開けます。
- 3 メモリカードまたは CF カードアダプタをカードスロットに差し込みます。

▲ 注意

- メモリカードを差し込むときは、無理に差し込まないでください。
- PO SD メモリカードをご使用の場合、差し込みかたによって、まれに書き込み禁止のロックがかかりパソコンからの書き込みができなくなることがあります。そのような場合は、SD メモリカードのロックを解除したあと、書き込み禁止ロックに注意して差し込んでください。

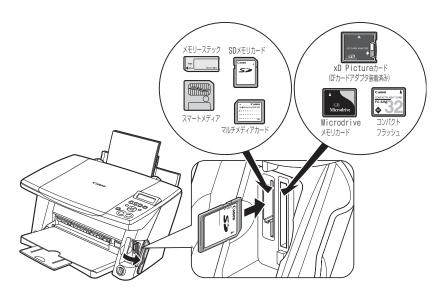



メモリカードまたは CF カードアダプタを差し込むときは、表面(ラベル側)を外側にして差し込んでください。



- メモリカードが読み込まれないときは、次のことを確認してください。
 - メモリカードまたは CFカードアダプタは、カードスロットの奥までしっかりと差し込まれていますか?
 - 互換性のあるメモリカードを使っていますか?
 - メモリカードには画像ファイルが入っていますか?

メモリカードを取り出す

次のように操作してください。

▲ 注意


- メモリカードから印刷中に紙切れなどのエラーが起きたときは、メモリカードまたはCFカードアダプタを 取り出さないでください。メモリカードの中のデータが壊れることがあります。
- アクセスランプの点灯中や点滅中にメモリカード、または CF カードアダプタを取り出さないでください。 メモリカード内のデータが壊れることがあります。
- **1** [電源] を押して、本機の電源を切ります。

POWindows 2000 でメモリカードに書き込んだときは、10 秒待ってから本機の電源を切ってください。

2 メモリカードを取り出します。

CF カードアダプタ、Microdrive メモリカード、またはコンパクトフラッシュを取り出すときは、スロットの下側にあるメモリカード取り出しボタン②を押して取り出してください。

メモリースティック、マルチメディアカード、スマートメディア、または SD メモリカードはそのまま取り出します。



例:CF カードアダプタ、 Microdrive メモリカード、 コンパクトフラッシュの場合

お好みにあわ せた設定

本機では、写真にフチをつけないで用紙全体に印刷したり、風景写真の青や緑をより鮮明に印刷したりするなど、お好みにあわせて印刷効果を設定できます。

用紙全体に画像データを印刷する(フチなし全面印刷)

フチなし全面印刷にすると、印刷するときに写真にフチをつけないで、用紙全体に印刷することができます。







フチあり

フチなし全面印刷の設定をするとき:

1. フォトプリントの設定中に、〈フチナシ プリント〉が表示されます。

例: 4.フチナシ プ リント **◆** シナイ **「** ▶



メニュー番号はフォトプリントの設定によってかわります。

2. [◄] か [▶] で、フチなし全面印刷をするかどうかを選びます。

シナイ:フチありで印刷します。スル: フチなしで印刷します。



- フチなし全面印刷にすると、用紙全体に画像が印刷されます。用紙全体に印刷されるので、印刷される画像の端は、用紙からはみ出て印刷されますが、その幅を調整することもできます。
- フチなし全面印刷はインデックス印刷、または用紙の種類が普通紙、普通紙はがきのときは設定することができません。

全面印刷のはみ出し幅を調整するとき:

- 1. [ユーザモード] を押します。
- 2. [◀] か [▶] で、〈4. フチナシ ハミダシリョウ〉を選びます。

ユーサ゛テ゛ータ

4. フチナシ ハミタ シリョウ

3. [セット] を押します。

例: フチナシ ハミタ゛シリョウ チイサイ

4. [◀] か [▶] で、原稿が用紙からはみ出す幅を選びます。

チイサイ:原稿からはみ出す幅が少なくなります。 オオキイ:原稿からはみ出す幅が大きくなります。

5. [セット] を押します。

6. [ストップ/リセット] を押して、もとの操作に戻ります。

青や緑の多い画像を鮮やかに印刷する(VIVID 写真印刷)

VIVID 写真印刷にすると、青や緑をより鮮明に印刷することができます。正確な露出で撮影されていない写真にも効果的です。

VIVID 写真印刷の設定をするとき:

1. フォトプリントの設定中に、〈VIVID フォト プリント〉が表示されます。

例: 6.VIVID フォト プ リント **◆** シナイ **▶**



メニュー番号はフォトプリントの設定によってかわります。

2. [◀] か [▶] で、VIVID 写真印刷をするかどうかを選びます。


シナイ:VIVID 印刷を設定しません。 スル: VIVID 印刷を設定します。



- VIVID 写真印刷にすると、通常よりも印刷に時間がかかります。
- VIVID 写真印刷は、用紙の種類が普通紙または普通紙はがきのときは、設定することはできません。


デジタルカメラで撮影された日付を印刷する(日付印刷)

デジタルカメラで撮影された日付を、インデックスの各写真の下**(A)** か、写真の右下**(B)** に 印刷できます。

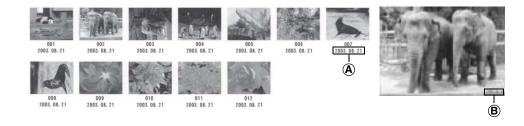

日付印刷の設定をするとき:

1. フォトプリントの設定中に、〈ヒヅケ インサツ〉が表示されます。





メニュー番号はフォトプリントの設定によってかわります。

2. [◀] か [▶] で、日付印刷をするかどうかを選びます。

シナイ:日付をつけないで印刷します。 スル: 日付をつけて印刷します。



- この設定を有効にすると、通常よりも印刷に時間がかかります。
- 日付印刷は DPOF 印刷、または 1 画像印刷の用紙の種類が〈シール〉のときは、設定することができません。(→77、86ページ)

フォトナビシー トを使って印刷 しよう

本機では、フォトナビシートにマークをつけて印刷の設定をして、印刷したい写真を選ぶ ことにより、簡単に写真を印刷することができます。マークをつけたフォトナビシートを 読み込む(スキャンする)と、選択された画像が印刷されます。



次のように操作してください。

1 本機の電源を入れ、用紙トレイに A4 の用紙をセットします。 フォトナビシートを印刷するときは、白い紙を使用してください。



- 用紙の種類については 22 ページをご覧ください。
- 用紙のセットのしかたについては、30 ページをご覧ください。
- 2 メモリカードを差し込みます。(→ 61 ページ)

3 [フォトナビシート] を押します。

【フォト ナビ シート】 〈 フ゜リント 〉 スキャン

4 [◄] か [▶] で、〈プリント〉を選びます。

【フォト ナビ゛ シート】 〈 プ゜リント 〉 スキャン

5 [セット] を押します。

メモリカード内の画像が30枚以下のとき:

- 1. フォトナビシートが印刷されます。
- 2. 8 の操作に進みます。
- メモリカード内の画像が31枚以上あるとき:

シート (A4) **せ** ンへ゜ーシ゛ **▶**

- 1. 6 の操作に進みます。
- [◄] か [►] で、フォトナビシートに印刷する画像データの 範囲を選びます。

ゼンページ: すべての画像データをフォトナビシートに印刷します。

サイシン ノ ガゾウ: 最新の日付を基準に枚数を指定して印刷します。 ハンイ シテイ: 画像データの日付の範囲を指定して印刷します。

〈ゼンページ〉を選んだとき:

1. 7の操作に進みます。

〈サイシン ノ ガゾウ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。

シート (A4) **◆** サイシン 30 ガ ゾ ウ **▶** 2. [◀] か [▶] で、最新の画像データを基準にして、何枚めまでを印刷するかを選びます。

サイシン 30 ガゾウ: 最新の画像データから数えて 30 枚めまでを印刷

します。

サイシン 60 ガゾウ: 最新の画像データから数えて 60 枚めまでを印刷

します。

サイシン 90 ガゾウ: 最新の画像データから数えて 90 枚めまでを印刷

します。

サイシン 120 ガゾウ: 最新の画像データから数えて 120 枚めまでを印刷

します。

サイシン ノ ヒヅケ: いちばん新しい日付の画像データを印刷します。

3. 7 の操作に進みます。

〈ハンイ シテイ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。

例: コノ ヒツ ケ カラ
4 2003/06/02 ▶

2. [◀] か [▶] で、最初の日付を選びます。

例: コノ ヒヅ ケ カラ **4** 2003/06/02 ▶

3. [セット] を押します。

例: コノ ヒヅ ケ マデ **4** 2003/06/02 ▶

4. [◄] か [▶] で、最後の日付を選びます。

例: コノ ヒツ ケ マデ **4** 2003/06/08 ▶

5. 7の操作に進みます。

7 [セット] を押します。

例: シート (A4) プ リント チュウ P.001/002

フォトナビシートが印刷されます。



31 枚以上の画像を印刷する場合は、複数枚のフォトナビシートが印刷されます。

8 フォトナビシートのマーク (◯◯) を、濃い鉛筆などで塗りつぶして写真の選択や設定をします。

良い例 悪い例 まい例 まいの まいの ままックマーク 線のみ うすい


重要

- 各項目で、もれがないように必ずマークを塗りつぶしてください。
- フォトナビシートが複数枚あるときは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。
- 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。
- 9 フォトナビシートで選んだ用紙を用紙トレイにセットします。




フォトナビシートを使って画像を印刷する場合の用紙の種類は、L 判、2L 判、はがき、A4 が選べます。

10 紙間選択レバー®を左側にします
①。

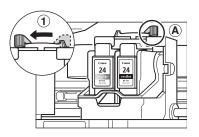

11 フォトナビシートを原稿台の上にセットします。

マークを塗りつぶした面を下にして、フォトナビシートの左上が原稿台ガラスの右下にある矢印にぴったりと合うようにセットします。

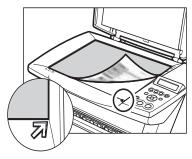

▲ 注意

原稿台の上にセットするときは、方向を間違えないようにしてください。

12 [フォトナビシート] を押します。

13 [◄] か [▶] で、〈スキャン〉を選びます。

【フォトナヒ" シート】 フ゜リント 〈スキャン〉

14 [セット] を押します。
フォトナビシートが読み込まれ、指定した写真が印刷されます。


4. 重要

- LCD ディスプレイに〈タダシクヨミトレマセンデシタ〉と表示された場合は、[セット] を押して フォトナビシートにチェックマークもれがないか確認してください。
- 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。
- 印刷中にメモリカードを抜かないでください。
- 原稿台ガラスが汚れている場合、読み込まれないことがあります。(→ 121 ページ)



- 印刷を中止したい場合は、[ストップ/リセット] を押します。
- 2枚目以降のフォトナビシートを使用して印刷したいときは、8から操作をしてください。
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。

すべての画像 を印刷する (全画像印刷) 全画像印刷では、メモリカードの中の写真をすべて 1 枚ずつ印刷します。



次のように操作してください。

1 本機の電源を入れ、用紙トレイに写真プリントで使用できる用 紙をセットします。



- 用紙の種類については、22ページをご覧ください。
- 用紙のセットのしかたについては、30 ページをご覧ください。
- 2 メモリカードを差し込みます。(→ 61 ページ)

- 3 [フォトプリント] を押します。
- 4 [メニュー] を押します。

例: 1.フォト フ゜リント モート゛ *インデ ックス

5 [◄] か [▶] で、〈ゼンガゾウ〉を選びます。

1.フォト フ゜リント モート゛ セッカッグウ

[セット] を押します。

例: 2 ヨウシ サイス センタク *A4

[◄] か [▶] で、用紙のサイズを選びます。

A4: A4 サイズ LTR: レターサイズ Lバン: 写真L判 2L バン: 写真 2L 判 ハガキ: はがき

〈A4〉、〈LTR〉、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだとき:

1. 8 の操作に進みます。

〈ハガキ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。

例: 3.レイアウト ◀*ハカ゛キハンフ゛ンニ フ゜リント ▶

2. [◄]か[▶]で、はがきの半分に印刷するか、全体に印刷するかを選びます。

ハガキハンブンニ プリント: はがきの上半分に写真を印刷します。 ハガキゼンタイニ プリント: はがき全体に写真を印刷します。

フチあり フチなし

はがき半分に印刷した場合

はがき全体に印刷した場合

フチあり/なしの設定は11を参照してください。

3. 8 の操作に進みます。

8 [セット] を押します。

例: 3. ヨウシ シュルイ センタク

*プ゜ロフォト

[◄] か [▶] で、用紙の種類を選びます。

プロフォト: プロフェッショナルフォトペーパーに適しています。

フツウシ: 普通紙に適しています。

コウヒンイ センヨウシ: 高品位専用紙に適しています。

スーパーフォトペーパー: スーパーフォトペーパーに適しています。

コウタク: フォト光沢紙に適しています。

ソノタ フォトペーパー: 上記用紙以外のフォト紙のとき、または用紙の種類が

> よくわからないときに選びます。用紙の種類によって は最適な印字結果が得られないこともありますので、 写真をきれいにプリントしたい場合は、キヤノン純正 のプロフェッショナルフォトペーパーかスーパーフォ

トペーパーをお勧めします。

普通紙はがきに適しています。 フツウシハガキ:

インクジェット官製はがきに適しています。 インクジェットハガキ:

フォト光沢はがきやプロフェッショナルフォトはがき フォト ハガキ:

に適しています。

多考

- 7 の操作で、L 判、2L 判を選んだときは、〈プロフォト〉、〈スーパーフォトペーパー〉、または〈ソ ノタ フォトペーパー〉のみ有効になります。
- 7 の操作で、はがきを選んだときは、〈フツウシハガキ〉、〈インクジェットハガキ〉、または〈フォ トハガキ〉のみ有効になります。

0 [セット] を押します。

11 フチなし全面印刷をするかどうかを選びます。(→ 63 ページ)

多参考

- 9 の操作で普通紙、または普通紙はがきを選んだときは、フチなし全面印刷は選べません。
- フチなしはみ出し量については、63ページをご覧ください。
- 12 [セット] を押します。
- 13 日付印刷をするかどうかを選びます。(→ 65 ページ)
- 14 [セット] を押します。
- 15 VIVID 写真印刷をするかどうかを選びます。(→ 64 ページ)



- 9 の操作で普通紙、または普通紙はがきを選んだときは、VIVID 写真印刷は選べません。
- 16 [セット] を押します。

例: 【セ゛ンカ゛ソ゛ウ】 フ゜ロ A4**庫**


17 [カラースタート] を押します。



- 印刷を中止するときは、[ストップ/リセット] を押します。
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。
- 用紙サイズに合うように、自動的に拡大・縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなくても、写真の端が切れてしまうことがあります。
- LCD ディスプレイに〈100 マイ イジョウ インサツ〉と表示された場合は、[◀] を押すと印刷が 開始され、[▶] を押すと中止されます。

インデックス 印刷

本機では、メモリカードに入っている写真をインデックスで確認したあと、印刷設定を個別に選び、さまざまな目的に合わせて印刷することができます。主な操作の流れを次に示します。

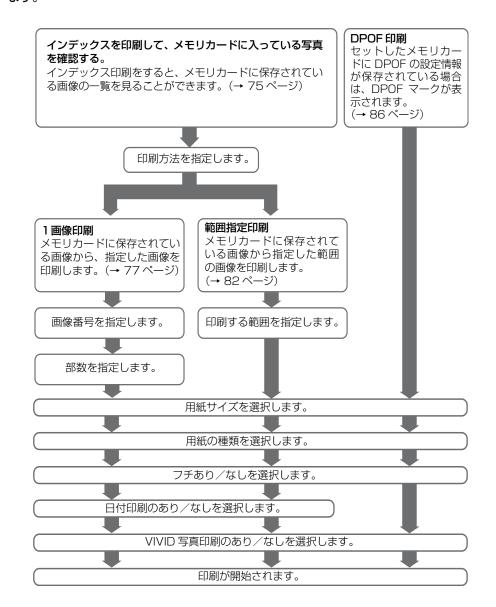




- ファイルサイズが大きすぎる (解像度が 4800 dpi × 3600 dpi 以上) と、写真を印刷できないことがあります。パソコンを使って印刷してください。(→ 96 ページ)
- VIVID 写真印刷については、64 ページをご覧ください。
- VIVID 写真印刷とフチなし全面印刷は、用紙の種類に普通紙か普通紙はがきを選んだときには、印刷できません。
- 日付印刷は DPOF 印刷、または 1 画像印刷で〈シール〉を選んだときは、印刷できません。
 (→77、86 ページ)

画像の一覧を印刷する(インデックス印刷)

インデックス印刷で、メモリカードに保存されている写真の一覧を印刷できます。1 枚ずつ写真を印刷しなくても、メモリカードにどんな写真が入っているかがわかって便利です。インデックスを印刷すると、それぞれの写真に画像番号が付きます。写真を引き伸ばして印刷するときに、この番号を使います。

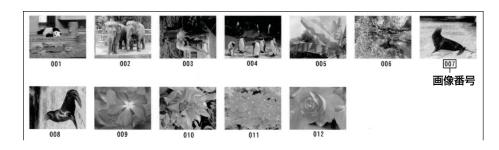

次のように操作してください。

1 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。



- 用紙の種類については、22ページをご覧ください。
- 用紙のセットのしかたについては、30ページをご覧ください。
- 2 メモリカードを差し込みます。(→ 61 ページ)
- 3 [フォトプリント] を押します。
- 4 [メニュー] を押します。

例: 1.フォト フ°リント モート* **◆** *インテ゛ックス

- 5 [◄] か [▶] で、〈インデックス〉を選びます。
 - 1.フォト フ゜リント モート゛ **◆** *インテ゛ックス ▶

6 [セット] を押します。

例: 2.ヨウシ サイス゛ センタク

◆ * A 4

7 [◀] か [▶] で、用紙のサイズを選びます。

A4: A4 サイズ LTR: レターサイズ L バン: 写真 L 判 2L バン: 写真 2L 判 ハガキ: はがき

8 [セット] を押します。

例: 3.3ウシ シュルイ センタク

◆ *プ゚ロフォト ▶

9 [◄] か [▶] で、用紙の種類を選びます。

プロフォト: プロフェッショナルフォトペーパーに適しています。

フツウシ: 普通紙に適しています。 コウヒンイ センヨウシ: 高品位専用紙に適しています。

スーパーフォトペーパー:スーパーフォトペーパーに適しています。

コウタク: フォト光沢紙に適しています。

ソノタ フォトペーパー: 上記用紙以外のフォト紙のとき、または用紙の種類が

よくわからないときに選びます。

フツウシハガキ: 普通紙はがきに適しています。

インクジェットハガキ: インクジェット官製はがきに適しています。

フォト ハガキ: フォト光沢はがきやプロフェッショナルフォトはがき

に適しています。

多参考

- 7 の操作で、L 判、2L 判を選んだときは、〈プロフォト〉、〈スーパーフォトペーパー〉、または〈ソ ノタフォトペーパー〉のみ有効になります。
- 7 の操作で、はがきを選んだときは、〈フツウシハガキ〉、〈インクジェットハガキ〉、または〈フォトハガキ〉のみ有効になります。
- 10 [セット] を押します。
- 11 日付印刷をするかどうかを選びます。(→ 65 ページ)

- 12 [セット] を押します。
- 13 VIVID 写真印刷をするかどうかを選びます。(→ 64 ページ)



- 9 の操作で普通紙、または普通紙はがきを選んだときは、VIVID 写真印刷は選べません。
- 14 [セット] を押します。

例: 【インデ゛ックス】 13 プ゜ロ A4

15 [カラースタート] を押します。



- 印刷を中止するときは、「ストップ/リセット」を押します。
- インデックスは、一度に 1 部しか印刷できません。
- 写真にふられる画像番号は、デジタルカメラによって割り当てられる ID 番号とは異なります。
- ▼写真の代わりに「?」が印刷されたときは、128ページをご覧ください。
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。

画像を 1 枚だけ選んで印刷する (1 画像印刷)

1 画像印刷では、メモリカードに保存されている写真を 1 枚だけ選んで印刷できます。あらかじめインデックスを印刷して、印刷したい写真を選び、画像番号をチェックしておいてください。インデックスを印刷する方法は、75 ページをご覧ください。

次のように操作してください。

1 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。



- 用紙の種類については、22ページをご覧ください。
- 用紙のセットのしかたについては、30ページをご覧ください。
- 2 メモリカードを差し込みます。(→ 61 ページ)
- 3 [フォトプリント] を押します。

4 [メニュー] を押します。

例: 1.フォト プリント モート゛ ◀ *インテ゛ックス ▶

5 [◀] か [▶] で、〈1 ガゾウ〉を選びます。

6 [セット] を押します。

例: 2.ファイル センタク **◆** 001 **▶**

- 7 [◀] か [▶] で、画像番号を選びます。
 - [◀] か [▶] を押したままにすると、番号が次々と切りかわります。 1 画像印刷を始める前に、インデックスを印刷して(→ 75 ページ)、画像番号を チェックしておいてください。
- 8 [セット] を押します。

例: 3.プ、スウ **4** 1マイ ▶

9 [◀] か [▶] で、印刷する部数(最大 99 枚)を選びます。



用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。

10 [セット] を押します。

例: 4.∃ウシ サイズ センタク
★ A 4

11 [◀] か [▶] で、用紙のサイズを選びます。

A4: A4 サイズ LTR: レターサイズ L バン: 写真 L 判 2L バン: 写真 2L 判 ハガキ: はがき シール: シール

〈A4〉、〈LTR〉、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。

5.∃ウシ シュルイ センタク▼ *ソノタ フォトへ゜ーハ゜ー

2. 12 の操作に進みます。


〈ハガキ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。


例: 5. レイアウト **◆***ハカ゛キハンフ゛ンニ フ゜リント ▶

2. [◀] か [▶] で、はがきの上半分に印刷するか、全体に印刷するかを選びます。

ハガキハンブンニ プリント: はがきの上半分に写真を印刷します。 ハガキゼンタイニ プリント: はがき全体に写真を印刷します。







はがき全体に印刷した場合

フチあり/なしの設定は14を参照してください。

3. [セット] を押します。

4. 12 の操作に進みます。

〈シール〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。

例: シールタイプ°

 4 × 4

2. [◀] か [▶] で、シールの種類を選びます。

4×4:16面 3×3:9面 2×2:4面 2×1:2面



シールタイプ:2×2の場合

3. 19 の操作に進みます。



シールタイプ:2×1の場合

12 [◀] か [▶] で、用紙の種類を選びます。

プロフォト: プロフェッショナルフォトペーパーに適しています。

フツウシ: 普通紙に適しています。

コウヒンイ センヨウシ: 高品位専用紙に適しています。

スーパーフォトペーパー:スーパーフォトペーパーに適しています。

コウタク: フォト光沢紙に適しています。

ソノタ フォトペーパー: 上記用紙以外のフォト紙のとき、または用紙の種類が

よくわからないときに選びます。

フツウシハガキ: 普通紙はがきに適しています。

インクジェットハガキ: インクジェット官製はがきに適しています。

フォト ハガキ: フォト光沢はがきやプロフェッショナルフォトはがき

に適しています。



- 11 の操作で、L 判、2L 判を選んだときは、〈プロフォト〉、〈スーパーフォトペーパー〉、または〈ソ ノタフォトペーパー〉のみ有効になります。
- 11 の操作で、はがきを選んだときは、〈フツウシハガキ〉、〈インクジェットハガキ〉、または〈フォトハガキ〉のみ有効になります。

13 [セット] を押します。

14 フチなし全面印刷をするかどうかを選びます。(→ 63 ページ)

多参考

- 12 の操作で普通紙、または普通紙はがきを選んだときは、フチなし全面印刷は選べません。
- フチなしはみ出し量については、63ページをご覧ください。
- 15 [セット] を押します。
- 16 日付印刷をするかどうかを選びます。(→ 65 ページ)
- 17 [セット] を押します。
- **18** VIVID 写真印刷をするかどうかを選びます。(→ 64 ページ)



- 12 の操作で普通紙、または普通紙はがきを選んだときは、VIVID 写真印刷は選べません。
- 19 [セット] を押します。

[◄] か [▶] で、設定内容を確認できます。

20 [カラースタート]を押します。

多参考

- 印刷を中止するときは、「ストップ/リセット」を押します。
- 用紙サイズに合うように自動的に拡大・縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、フチなし 全面印刷でなくても、写真の端が切れてしまうことがあります。
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。

連続した画像の範囲を指定して印刷する(範囲指定印刷)

範囲指定印刷では、メモリカードに保存されている写真の中から、連続している一部の写真だけを選んで印刷することができます。あらかじめインデックスを印刷して、何番から何番まで印刷したいかチェックしておいてください。また日付を指定して印刷することもできます。インデックスを印刷する方法は、75ページをご覧ください。

次のように操作してください。

1 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。

多参考

- 用紙の種類については、22ページをご覧ください。
- 用紙のセットのしかたについては、30 ページをご覧ください。
- 2 メモリカードを差し込みます。(→ 61 ページ)
- 3 [フォトプリント] を押します。
- 4 [メニュー] を押します。

例: 1.フォト フ°リント モート* **◆** *インテ*ックス ▶

5 [◄] か [▶] で、〈ハンイ シテイ〉を選びます。

1.フォト プ リント モート* **◆** ハンイ シテイ **▶**


- 6 [セット] を押します。
- **7** [◀]か[▶]で、〈ガゾウ バンゴウ〉または〈ヒヅケ〉を選びます。

〈ガゾウ バンゴウ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。



- 2. [◄] か [▶] で、最初の写真の画像番号を選びます。
 - [◀] か [▶] を押したままにすると、番号が次々と切りかわります。 範囲指定印刷を始める前に、インデックスを印刷して (→ 75 ページ)、画 像番号をチェックしておいてください。
- 3. [セット] を押します。



- 4. [◄] か [▶] で、最後の写真の画像番号を選びます。
 - [◀] か [▶] を押したままにすると、番号が次々と切りかわります。
- 5. 8 の操作に進みます。

〈ヒヅケ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。



- 2. [◄] か [▶] で、最初の日付を選びます。
 - [◀] か [▶] を押したままにすると、日付が次々と切りかわります。 範囲指定印刷を始める前に、インデックスを印刷して(→ 75 ページ)、画像の日付をチェックしておいてください。
- 3. [セット] を押します。



- 4. [◄] か [▶] で、最後の日付を選びます。
 - [◀] か [▶] を押したままにすると、日付が次々と切りかわります。
- 5. 8 の操作に進みます。
- 8 [セット] を押します。



9 [◄] か [▶] で、用紙のサイズを選びます。

A4: A4 サイズ LTR: レターサイズ L バン: 写真 L 判 2L バン: 写真 2L 判 ハガキ: はがき

〈A4〉、〈LTR〉、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだとき:

1. 10 の操作に進みます。


〈ハガキ〉を選んだとき:

1. [セット] を押します。


例: 6. レイアウト **◆***ハカ゛キハンフ゛ンニ フ゜リント ▶

2. [◀] か [▶] で、はがきの上半分に印刷するか、全体に印刷するかを選びます。

ハガキハンブンニ プリント: はがきの上半分に写真を印刷します。 ハガキゼンタイニ プリント: はがき全体に写真を印刷します。



3. 10 の操作に進みます。



はがき全体に印刷した場合

10 [セット] を押します。

11 [◀] か [▶] で、用紙の種類を選びます。

プロフォト: プロフェッショナルフォトペーパーに適しています。

フツウシ: 普通紙に適しています。 コウヒンイ センヨウシ: 高品位専用紙に適しています。

スーパーフォトペーパー: スーパーフォトペーパーに適しています。

コウタク: フォト光沢紙に適しています。

ソノタ フォトペーパー: 上記用紙以外のフォト紙のとき、または用紙の種類が

よくわからないときに選びます。

フツウシハガキ: 普通紙はがきに適しています。

インクジェットハガキ: インクジェット官製はがきに適しています。

フォト ハガキ: フォト光沢はがきやプロフェッショナルフォトはがき

に適しています。

多参考

- 9の操作で、L判、2L判を選んだときは、〈プロフォト〉、〈スーパーフォトペーパー〉、または〈ソ ノタフォトペーパー〉のみ有効になります。
- 9の操作で、はがきを選んだときは、〈フツウシハガキ〉、〈インクジェットハガキ〉、または〈フォトハガキ〉のみ有効になります。
- 12 [セット] を押します。
- 13 フチなし全面印刷をするかどうかを選びます。(→ 63 ページ)



- 11 の操作で普通紙、または普通紙はがきを選んだときは、フチなし全面印刷は選べません。
- フチなしはみ出し量については、63ページをご覧ください。
- 14 [セット] を押します。
- 15 日付印刷をするかどうかを選びます。(→ 65 ページ)
- 16 [セット] を押します。
- 17 VIVID 写真印刷をするかどうかを選びます。(→ 64 ページ)



11 の操作で普通紙、または普通紙はがきを選んだときは、VIVID 写真印刷は選べません。

18 [セット] を押します。

[◄] か [▶] で、設定内容を確認できます。

19 [カラースタート] を押します。



- 印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。
- 用紙サイズに合うように、自動的に拡大・縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなくても、写真の端が切れてしまうことがあります。
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。

カメラの設定にし たがって印刷する (DPOF 印刷)

DPOF (Digital Print Order Format) 印刷では、デジタルカメラで DPOF の設定をした写真を印刷します。



DPOF機能の設定のしかたは、デジタルカメラに付属している取扱説明書をご覧ください。

本機がサポートする DPOF 機能は次のとおりです。

- ●選んだ画像の印刷
- ●印刷スタイル(1枚ずつの写真印刷、インデックス印刷)
- ●写真ごとの日付印刷/画像番号、インデックスへの日付または、画像番号の印刷
- ●印刷部数の指定

これ以外の DPOF 機能(撮影情報、トリミングなど)はサポートしていません。

次のように操作してください。

1 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。



- 用紙の種類については、22ページをご覧ください。
- 用紙のセットのしかたについては、30ページをご覧ください。
- 2 メモリカードを差し込みます。(→ 61 ページ)

3 [フォトプリント] を押します。

DPOF を指定したメモリカードをセットすると、LCD ディスプレイに〈DPOF〉と表示されます。

例: 【DPOF】

フ°ロ A4 🖺



- 用紙のサイズや種類を設定してから印刷したいときは、メモリカードをセットしてから[メニュー]、 [セット] の順に押すと設定ができます。設定が終わったら [カラースタート] を押してください。
- 本機では、DPOFの設定と組み合わせて次の機能も設定できます。
 - 用紙サイズ
 - 用紙種類
 - フチなし
 - VIVID 写真印刷
- 4 [カラースタート] を押します。 DPOF の設定で印刷されます。




- 印刷を中止するときは、[ストップ/リセット] を押します。
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。



デジタルカメラと直接つないで印刷しよう (MP370)

本機にデジタルカメラ(デジタルビデオカメラを含む)を接続することで、パソコンを接続しなくても、デジタルカメラからの操作で写真を直接印刷することができます。 接続するには、デジタルカメラ付属の USB ケーブルをお使いください。

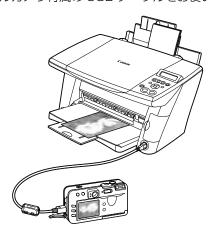



- 本機と接続して写真を直接印刷できるのは、"PictBridge" 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 "PictBridge" について詳しくは、『PictBridge でかんたん写真印刷』を参照してください。
- デジタルカメラと直接接続して印刷するときは、デジタルカメラで操作します。
- デジタルカメラを接続して印刷する場合、バッテリーが充電されていることを確認してからお使いください。バッテリーが少ないときは家庭用電源をお使いください。

使用できる 用紙について

キヤノン製の次の専用紙を使用できます。

デジタルカメラの用紙(ペーパー)設定	本機にセットする用紙	
上判	● プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L ● スーパーフォトペーパー SP-101 L	
2L 判	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2Lスーパーフォトペーパー SP-101 2L	
はがきサイズ	プロフェッショナルフォトはがき PH-101	
A4 サイズ	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101スーパーフォトペーパー SP-101	
カードサイズ	プロフェッショナルフォトカード PC-101C	



用紙を用紙トレイにセットするときは、より光沢のある面を上にしてください。

デジタルカメ ラから直接 印刷する

本機にデジタルカメラを接続して印刷する手順を説明します。

重要

- 本機を使用しているときに、USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- コピーやスキャナ、プリントで使用中は、本機とデジタルカメラを接続しないでください。

次のように操作してください。

- 1 本機の電源を入れます。
- **2** 使用する用紙の種類に合わせて紙間選択レバーを切りかえます。



紙間選択レバーの詳しい設定手順については、29ページをご覧ください。


3 用紙トレイに用紙をセットします。



- 用紙の種類については、22ページをご覧ください。
- 用紙のセットのしかたについては、30 ページをご覧ください。
- 4 デジタルカメラの電源がオフになっていることを確認します。
- 5 デジタルカメラに付属している USB ケーブルを使って、デジタル カメラと本機を接続します。



接続が完了すると、自動的にデジタルカメラの電源が入ります。 電源が自動的に入らない機種をお使いの場合は、手動で電源を入れてください。

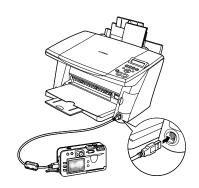

6 デジタルカメラの再生モードで、印刷したい写真データを表示します。

再生モードに切りかわらないときは、デジタルカメラに付属の取扱説明書にした がって再生モードに切りかえてください。

正しく接続されると、デジタルカメラの液晶モニターに が表示され、LCD に次のように表示されます。

例: カメラタ゛イレクトモート゛ カラー **」** カロ **』 ■ ■**

- 7 デジタルカメラの [SET] ボタンを押します。 デジタルカメラの液晶モニターにプリント設定画面が表示されます。
- 8 [スタイル] を選び、用紙サイズ(ペーパー)、フチあり/なし、 日付印刷のオン/オフなどを指定します。
- 9 印刷枚数を指定して [プリント] を選び、デジタルカメラの [SET] ボタンを押します。

多参考

- デジタルカメラの操作については、デジタルカメラ付属の取扱説明書を参照してください。
- 印刷時のエラー表示と対処方法については、「デジタルカメラからうまく印刷できない」
 (→ 141 ページ)を参照してください。
- デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカメラに付属の取扱説明書も参照してください。
- デジタルカメラの操作で、次の印刷ができます。

印刷が開始されます。

- DPOF のプリント設定により、設定した写真を設定枚数印刷したり、インデックスプリントすることができます。
- Exif2.2対応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフォーマットパーフェクト機能で自動的に補正します。
- デジタルカメラの操作パネルで日付設定を有効にしている画像(インデックスプリントを除く) は、日付付きで印刷されます。
- デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して印刷されます。
- デジタルカメラの操作で、次の機能は使用できません。
 - 印刷品位の設定
 - メンテナンス機能 デジタルカメラ側からプリントヘッドの位置は調整できません。本機の操作パネルから調整して ください。(→ 118 ページ)
- デジタルカメラと本機の USB ケーブルを取り外すときは、次のように操作してください。
 - 1. 本機側の USB ケーブルを取り外す。
 - 2. デジタルカメラの電源を切る。
- 3. デジタルカメラ側の USB ケーブルを取り外す。
- USB ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持ってください。

章

本機のソフトウェアについて知って おこう

パソコンと接続するにはインストールが必要です

本機とパソコンを接続してご利用になる場合は、本機付属のセットアップ CD-ROM に含まれているソフトウェアをインストールする必要があります。インストールの手順は、『セットアップガイド』または『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。



ソフトウェアの機能についての詳細は、『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

必要な システム

ソフトウェアをインストールして使うには、お使いのパソコンが次の条件を満たしている 必要があります。

- ●CD-ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD-ROM ドライブ
- ●256 色対応の SVGA 以上のモニター (High Color 以上推奨)
- ●IBM PC/AT 互換機
- ●Microsoft Internet Explorer バージョン 4.01 以降 (Service Pack* 2 以降)
- ●65MB以上(150 MB以上推奨)の空きがあるハードディスク
 - MP ドライバ: 50 MB 以上の空き容量
 - MP Toolbox: 15 MB 以上の空き容量
- ●USB2.0 Hi-Speed で使用する場合:

本機には USB2.0 Hi-Speed 対応のコネクタが装備されています。Hi-Speed モードは大幅に通信速度を向上させた高速 USB モードです。ただし、使用する環境が USB2.0 Hi-Speed に対応している必要があります。USB2.0 Hi-Speed モードでご使用の場合はパソコン本体に USB2.0 Hi-Speed インタフェースが標準で装備されているパソコンと接続してください。

USB ケーブルは本機に付属されている USB ケーブル、または 2.0 対応のケーブルを 使用してください。

オペレーションシステム(OS)	СРИ	必要なメモリ容量
Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack* 4以降)	Pentium / Celeron 566MHz プロセッサ以上	128 MB 以上 (256 MB 以上を推奨)
Microsoft Windows XP Professional / Home Edition (Service Pack* 1 以降)		



- USB 2.0 Hi-Speedインタフェースを標準装備したPCのすべての動作を保証するものではありません。最新情報については、キヤノン PIXUS ホームページをご参照ください。
- USB2.0 Hi-Speed インタフェースは USB Full Speed (USB1.1 相当) に完全上位互換ですので、 USB Full Speed (USB1.1 相当) としてもご使用いただけます。
- 自作 PC、ショップブランド PC では動作しない場合があります。

- Windows 2000/XPでご利用いただくためには、Windows 2000にはService Pack* 4以降が、Windows XP には Service Pack* 1 以降がインストールされている必要があります。
- ●USB Full Speed (USB1.1 相当) で使用する場合:
 USB Full Speed で使用する場合は、パソコンが次の条件を満たしている必要があります。USB ケーブルは本機に付属されている USB ケーブル、または 5 m 以内の USB-IF 認定の USB ケーブルを使用してください。

オペレーションシステム (OS)	CPU	必要なメモリ容量
Microsoft Windows 98		64 MB 以上 (128 MB 以上を推奨)
Microsoft Windows Me	Pentium / Celeron 233MHz プロセッサ以 F	
Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack* 1 以降)	、フロビック以上 (300MHz 以上を推奨)	
Microsoft Windows XP Professional / Home Edition	Pentium / Celeron 300MHz プロセッサ以上	



Windows 2000 でご利用いただくためには、Windows 2000 に Service Pack* 1 以降がインストールされている必要があります。

* Service Pack とは Windows 自体におけるトラブルを修正するためのプログラムで Microsoft 社から提供されております。Service Pack の入手方法は、Microsoft 社にお問い合わせください。



パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるときや、パソコンがスリープモードまたはスタンバイモードのときに USB ケーブルを抜き差ししないでください。

Windows 2000/XP 使用時のユーザ権限について

Windows 2000 にソフトウェアをインストールするときは、Administrator としてログインするか、Administrator 権限が必要です。Windows XP にインストールするときは、管理者としてログインする必要があります。

詳しくは、『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)をご覧ください

セットアップ CD-ROM に含まれ るソフトウェア

本機には、次のソフトウェアが含まれています。各ソフトウェアの機能については『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)または、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

MP ドライバ

- ●プリンタドライバ(→8章、『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)) 印刷機能のある Windows アプリケーションから印刷するときに使います。
- ●スキャナドライバ(ScanGear MP、WIA ドライバ(Windows XP のみ))(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)) パソコンに画像を読み込むときに使います。

MP Toolbox

パソコンに画像を読み込んだり、保存するときに使います。

アプリケーション

- ズームブラウザーイーエックス フォトレコード
- ZoomBrowser EX/PhotoRecord
- イージーフォトプリント イージーフォトプリント プラス ●Easy-PhotoPrint/Easy-PhotoPrint Plus
- <u>イ</u>ージーウェブプリント
- Easy-WebPrint
- アークソフトフォトスタジオ
- ArcSoft PhotoStudio
- ●e.Typist エントリー
- アドビアクロバットリーダー
- Adobe Acrobat Reader

アプリケーションついては、9ページをご覧ください。

画像の読み込み と設定は MP Toolbox で

デスクトップの [Canon MP Toolbox 4.1] アイコンをダブルクリックすると、MP Toolbox が開きます。MP Toolbox を使うと、パソコンに文書や画像を読み込むことができ、アプリケーションで加工したり、保存したりすることができます。(\rightarrow 『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))



MP Toolbox の機能や設定については、102 ページをご覧ください。

ソフトウェアのアン インストール (削除) と再インストール

MP Toolbox や MP ドライバが必要なくなった場合や、正しくインストールされなかったときは、アンインストール(削除)してください。

Windows 2000 からソフトウェアをアンインストールするときは、Administrator としてログインするか、Administrator 権限が必要です。Windows XP からアンインストールするときは、管理者としてログインする必要があります。

4 重要

MP ドライバを削除するときは、先に MP Toolbox を削除してください。MP ドライバを先に削除すると、スタートメニューのプログラムの中に Canon フォルダが残る場合があります。

MP Toolbox を削除するには

次のように操作してください。

1 MP Toolbox など、起動しているアプリケーションをすべて終了します。ウイルスチェックプログラムも終了してください。

MP Toolbox は、画面の右上の[X]をクリックすると終了します。

- タスクバーの [スタート] ボタンから、[(すべての) プログラム] → [Canon] → [MP Toolbox 4.1] → [Toolbox アンインストール] をクリックします。
- 3 表示される指示にしたがって操作します。

プログラムの修復、または削除の選択画面が開いたら、[削除] にチェックマークを付けて、[次へ] をクリックします。

アプリケーションを削除してよいかをたずねるメッセージが表示されたら、[OK] をクリックしてください。パソコンが再起動します。

パソコンの再起動を促すメッセージが表示されたら、パソコンを再起動してください。

MP ドライバを削除するには

次のように操作してください。

- 1 起動しているアプリケーションはすべて終了します。ウイルス チェックプログラムも終了してください。
- タスクバーの [スタート] ボタンから、[(すべての) プログラム] → [Canon] → [MP ドライバ] → [ドライバアンインストール] をクリックします。



- 3 「削除するデバイスを選択してください。」と表示されたら、 [MP370 Series] または [MP360 Series] を選んで [実 行] をクリックします。
- 4 再起動を促すメッセージが表示されたら、パソコンを再起動します。
- 5 USB ケーブルをパソコンと本機から外します。

Windows 2000 のときは、[デバイスの取り外しの警告] 画面が表示されますので、[OK] をクリックしてください。本機やパソコンには影響ありません。

再インストールするには

MP Toolbox、MP ドライバの順に削除したあと、インストールの操作を行ってください。 (\rightarrow 『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))



№ パソコンから印刷しよう

印刷する前に

印刷前に次のことを確認してください。

ソフトウェア(MP ドライバ)はインストールされていますか?

まだインストールしていないときは、『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

本機を [通常使うプリンタ] に設定していますか?

アプリケーションで [プリンタ] 画面を開くと、本機が [通常使うプリンタ] に設定されているか確認できます。通常使うプリンタに設定されていないときは、次のように操作してください。

1 タスクバーの [スタート] ボタンから、[設定] → [プリンタ] をクリックします。

Windows XP のときは、[X9-h] をクリックして、[プリンタと FAX] をクリックします。

- 2 [プリンタ] 画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX] 画面) で本機のプリンタのアイコンをクリックします。
- 3 [ファイル] メニューで、[通常使うプリンタに設定] をクリックします。

用紙トレイに適切な用紙がセットされていますか?

詳しくは、3章をご覧ください。

印刷する

MP ドライバをインストールすると、印刷機能があるアプリケーションから、印刷ができるようになります。印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。ここでは、一般的な印刷の手順を説明します。実際の操作は、印刷に使うアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。



パソコンに本機を接続して印刷しているときや、パソコンがスリープモードまたはスタンバイモードのときに USB ケーブルを抜き差ししないでください。



で使用のアプリケーションにより、表示される画面が異なる場合があります。 なお、本書では表示される画面の例として、Windows XPの画面を使用しています。

次のように操作してください。

- 1 用紙トレイに用紙をセットします。(→ 30 ページ)
- 2 アプリケーションで印刷したい文書を開き、印刷の操作をします。

通常、ファイルメニューまたはツールバーの [印刷] をクリックします。

3 [印刷] 画面で、プリンタの選択欄か、プリンタ名の欄に本機の プリンタ名が表示されていることを確認します。

表示されていないときは、ドロップダウンメニューから本機のプリンタ名①を選んでください。





例:Word の場合

4 必要に応じて印刷設定を変更し、文書を印刷するボタン②をクリックします。

通常、印刷するボタンは「OK]または「印刷」です。



- 用紙トレイにセットする用紙は、アプリケーションで設定された用紙サイズに合わせてください。
- 設定の変更については『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

印刷を中止する

印刷を開始する前にキャンセルすることができます。また、印刷を開始したあとでも、キャンセルすることができます。

印刷が開始される前に中止する

次のように操作してください。

1 [印刷] 画面で、印刷を中止するボタンをクリックします。 ^{通常、このボタンは [キャンセル]} です。

印刷が開始されたあとに中止する

次のように操作してください。

1 タスクバーの [スタート] ボタンから、[設定] → [プリンタ]
をクリックします。

Windows XP のときは、[X9-F] をクリックして、[J]リンタと FAX] をクリックします。

- 2 [プリンタ] 画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX] 画面) で本機のプリンタのアイコンをダブルクリックします。
- 3 中止したい印刷ジョブを右クリックしたあと、[印刷中止] (Windows 2000/XP のときは、[キャンセル]) をクリック します。

印刷の設定を かえる

印刷の設定は、文書を印刷するときに細かく調整することができます。詳しくは、オンラ インヘルプまたは「ソフトウェアガイド」(電子マニュアル)をご覧ください。

印刷設定には、次の2つの方法があります。

- ●プリントアドバイザーを使って設定をかえる 画面に表示されるメッセージにしたがって順番に印刷設定を変更できます。
- ●個別に設定をかえる 設定をかえたい項目を設定画面からさがして印刷設定を変更します。

プリントアドバイザーを使って印刷設定をかえる

次のように操作してください。

- アプリケーションで文書を開き、印刷の操作をします。 通常、ファイルメニューまたはツールバーの [印刷] をクリックします。
- [印刷] 画面で、[プロパティ] をクリックします。
- [プロパティ] 画面の [基本設定] タブで、[プリントアドバイザー] をクリックします。



画面の表示にしたがって操作します。

個別に設定をかえる

次のように操作してください。

- アプリケーションで文書を開き、印刷の操作をします。 通常、ファイルメニューまたはツールバーの [印刷] をクリックします。
- [印刷] 画面で、[プロパティ] をクリックします。

3 [プロパティ] 画面で、変更したいタブや画面で設定を変更します。

変更したあとで、元の設定に戻したいときは、[標準に戻す]をクリックします。

4 変更を確定して画面を閉じるときは、[OK] をクリックします。 変更した設定が適用されて画面が閉じます。

変更を取り消して画面を閉じるときは、「キャンセル」をクリックします。

№ パソコンに画像を読み込もう

みについて

画像の読み込 原稿台ガラスから読み込んだ(スキャンした)画像を、印刷せずに電子データとしてパソ コンに保存できます。スキャンした画像は、JPEG、TIFF、Bitmap などの一般的なファ イル形式でパソコンに保存できます。パソコンに保存した画像データは、画像処理ソフト ウェアで簡単に加工できます。また、アプリケーション(OCR ソフトウェア)を利用す れば、読み込んだ文字原稿をテキストデータに変換することも可能です。

画像を読み 込む前に

画像を読み込む前に、次のことを確認してください。

ソフトウェア(MP ドライバと MP Toolbox)はインストールされていますか? まだソフトウェアをインストールしていないときは、『ソフトウェアガイド』(電子マニュ アル)をご覧ください。

スキャンする原稿は、原稿台ガラスにセットできる原稿の条件に合っていますか? 詳しくは、21ページをご覧ください。



電源を入れたあとやパワーセーブ(→ 120 ページ)から復帰したあとすぐにスキャンすると、画像 をきれいに読み込めないことがあります。1分以上たってからスキャンしてください。

読み込みの 3つの方法

パソコンに画像を読み込むには、次の3つの方法があります。

- ●MP Toolbox を使う (→ 102 ページ)
- ●TWAIN または WIA(Windows XP のみ)互換のアプリケーションを使う(→ 103 ページ)
- ●本機の操作パネルを使って読み込む(→ 104ページ)

これらの方法について、次で詳しく説明します。



パソコンに本機を接続して画像を読み込んでいるときや、パソコンがスリープモードまたはスタンバ イモードのときに USB ケーブルを抜き差ししないでください。

MP Toolbox で読み込む

MP Toolbox に表示されているボタンを使って、原稿をパソコンに読み込んで加工したり、保存したりできます。 MP Toolbox の使いかたについては、『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。


次のように操作してください。

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットします。(→ 21 ページ)
- **2** デスクトップの [Canon MP Toolbox 4.1] をダブルクリックします。

またはタスクバーの [スタート] ボタンから、[(すべての) プログラム] → [Canon] → [MP Toolbox 4.1] → [Toolbox 4.1] をクリックします。

MP Toolbox が開きます。

3 目的に合った MP Toolbox のボタンをクリックします。

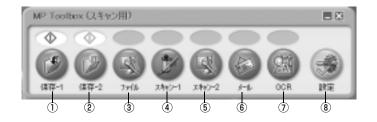

①保存-1 原稿を白黒で読み込んで、保存します。

②保存-2 原稿をカラーで読み込んで、保存します。

③ファイル 原稿を読み込んで、PDFファイルとして保存します。

④スキャン-1 原稿を読み込んで、登録されたアプリケーションで表示します。⑤スキャン-2 原稿を読み込んで、登録されたアプリケーションで表示します。

⑥**メール** 原稿を読み込んで、E メールソフトウェアで画像を添付したメール

を作成します。

② OCR 原稿を読み込んで、OCR ソフトウェア(文字読み取りソフトウェ

ア) でテキストデータに変換します。

②設定 本機以外のスキャナをパソコンに接続している場合、使用するス

キャナを変更できます。また、MP Toolbox のボタンと、スキャナの[モノクロスタート] キーと [カラースタート] キーの対応を設

定します。

セットアップ CD-ROM に収録されているアプリケーションの一部は、インストールすると、MP Toolbox のボタンに登録されます。

[OCR] ボタンe.Typist エントリー[スキャン・1] ボタンArcSoft Photo Studio

4 設定画面が表示されたら、必要に応じて設定を行います。

ここで表示される画面の設定については、『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。



例:[メール] ボタンの設定画面

5 [実行] をクリックします。 原稿が読み込まれます。



- 原稿が読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。
 - [マイ ドキュメント] フォルダの中に [マイ ピクチャ] フォルダがある場合は、そこに読み込まれた日付のフォルダが作成され、その中に原稿が保存されます。
 - [マイ ドキュメント] フォルダの中に [マイ ピクチャ] フォルダがない場合は、[マイ ドキュメント] フォルダの中に読み込まれた日付のフォルダが作成され、その中に原稿が保存されます。
- 3 の操作で [ファイル] や [スキャン -1]、[スキャン -2]、[メール]、[OCR] をクリックしたときは、読み込みが終わると、読み込んだ原稿がアプリケーションに表示されます。メールの送信やOCR の変換などの操作をしてください。セットアップ CD-ROM のアプリケーションをインストールしていないときや、[スキャン画像の渡し先] が設定されていないときは、原稿がアプリケーションに表示されません。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

アプリケーションから読み込む

TWAIN か WIA(Windows XP のみ)に対応したアプリケーションを操作しながら画像を読み込んで、その画像をアプリケーションで使うことができます。 この操作は、アプリケーションによって異なります。ここでは、一例として示します。 詳しい操作のしかたは、該当するアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットします。(→ 21 ページ)
- 2 アプリケーションで原稿を読み込むためのコマンド(「読み込み」、「イメージの取得」など)を選びます。

3 スキャナドライバを選びます。

Windows XP では、スキャナドライバとして、ScanGear MP と WIA ドライバ を使うことができます。

- ScanGear MP を使うときは、[Canon MP 370] または [Canon MP 360] を選びます。
- ●WIA ドライバを使うときは、[WIA Canon MP 370] または [WIA Canon MP 360] を選びます。
- 4 必要に応じて、スキャナドライバの画面でスキャン結果を事前 に確認(プレビュー)しながら、設定を細かく調整します。 (→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))
- 5 [スキャン] をクリックします。 読み込みが終わると、アプリケーションの画像表示領域に読み込んだ画像が表示されます。

本機の操作パネルを使って読み込む

次のように操作してください。

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットします。(→ 21 ページ)
- 2 [スキャン] を押します。 本機がスキャンモードに切りかわります。

3 カラースキャンをする場合は、[カラースタート] を押し、白黒 スキャンをする場合は、[モノクロスタート] を押します。

原稿が読み込まれます。



- スタートキーを押したあと、MP Toolbox とその設定画面が開きますが、[実行] ボタンをクリック しなくても画像は読み込まれます。
- これ以降の操作は、設定状況により異なります。
- 原稿が読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。
 - [マイ ドキュメント] フォルダの中に [マイ ピクチャ] フォルダがある場合は、そこに読み込まれた日付のフォルダが作成され、その中に原稿が保存されます。
 - [マイ ドキュメント] フォルダの中に [マイ ピクチャ] フォルダがない場合は、[マイ ドキュメント] フォルダの中に読み込まれた日付のフォルダが作成され、その中に原稿が保存されます。

お手入れ

インクタンク を交換する

インク残量警告

インクが少なくなると、LCD ディスプレイに〈クロインク スクナク ナッテイマス〉、〈カラーインク スクナク ナッテイマス〉、または〈クロ/カラーインク スクナクナッテイマス〉と警告が表示されます。インクがなくなる前に新しいインクタンクを準備してください。

コピーや写真プリントの途中で警告が表示され、印刷が止まったときは、[セット] キーを押すと、再度印刷できます。ただし、印刷できる枚数に限りがありますので注意してください(パソコンから印刷しているときは、この警告が表示されても印刷は止まりません)。

インクの残量はいつでも確認できます。(→ 113ページ)



インク残量が少なくなっているのに(→ 113 ページ)、インク残量警告メッセージが表示されないときは、〈インク ザンリョウ ケイコク〉(→ 148 ページ)を〈スル〉にしてください。

インクタンクの交換時期

きれいに印刷されないとき、または何も印刷されないときは、インクタンクを交換してください。ただし、インクタンクを交換する前に、114ページのフローチャートを見て、ほかに原因がないか調べてください。

使えるインクタンクの種類

次のインクタンクを使うことができます。

- ●ブラックインクタンク〈BCI-24 Black〉
- ●カラーインクタンク〈BCI-24 Color〉

注意してほしいこと

▲ 注意

- プリントヘッドとインクタンクはお子様の手が届かない場所に保管してください。もし誤って飲み込んだ ときは、ただちに医師の診断を受けてください。
- 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクの使用をおすすめします。また、インクを詰 めかえたインクタンクを使用することで発生した被害、損害などは、キヤノンでは保証しておりません。
- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。使いかけのインクタンクを装着すると、ノズルが 詰まる原因になります。また、インクタンク交換時期を正しくお知らせできません。
- インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年以内に使いきるようにしてください。また、本 機にセットしたら6か月を目安に使いきってください。
- インクタンクを梱包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封したインクタンク は6か月以内に使いきるようにしてください。
- 印刷後の用紙にぬれた手で触ったり、水などをこぼしたりしないようにしてください。インクがにじむこ とがあります。
- インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。そのま ま放置しておいたインクタンクを使うと、きれいに印刷できません。

使用済みインクタンク回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタ ンク、BJ カートリッジの回収を推進しています。

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っており ます。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活 用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回収にご協力い ただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、BJ カートリッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいま すようお願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に3000拠 点をこえる回収窓口をご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置 を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ 上で確認いただけます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済 みインクタンク、BJ カートリッジをビニール袋などに入 れ、地域の条例に従い処分してください。



インクタンクを交換する

ここでは、インクタンクを交換する方法について説明します。インクタンクを交換する前に、「インクタンクの交換時期」(→ 106 ページ)をご覧ください。

交換したあとは、なるべく早くインクカウンタをリセットしてください。(→ 111 ページ)交換してから何度か印刷したあとにリセットすると、インクタンクの交換時期を知らせるメッセージが適切に表示されなくなります。

▲ 注意


本機が動作中のときには、インクタンクを交換しないでください。

次のように操作してください。

- 1 電源が入っていることを確認します。
- **2** スキャンユニットを止まるまで持ち上げます①。

電源が入っているときは、スキャンユニットを持ち上げると自動的に排紙トレイが開きます②。排紙トレイが自動で開かないときは、左下にある排紙トレイオープンボタンを押して排紙トレイを開けます。


プリントヘッドホルダが中央へ移動します。



▲ 注意

- プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。
- 本体内部の金属部分に触れないでください。



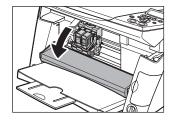


4 インクタンクの上部のつまみを引いて、空のインクタンクをプリントヘッドから取り外します。


▲ 注意


- プリントヘッドは、取り外さないでください。
- インクタンクは、ひとつずつ取り外してください。
- 丸い軸(A)、透明フィルム(B)、フィルムケーブル(C)、スポンジ部分(D)、そのほかの金属部分には触れないでください。

重要

- 使用済みのインクタンクの処分については、「インクタンクの回収」(→ 107ページ)をご覧ください。
- インクが衣類などに付くと落ちにくいので注意してください。
- 5 新しいインクタンクを袋から取り 出し、オレンジ色の保護キャップ ④を外します。

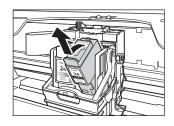


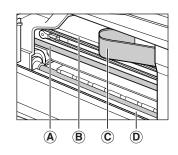

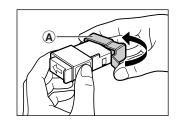

▲ 注意

- インクの出口(B) には触れないでください。
- インクタンクをふったり落としたりしないでください。 インクがもれて、服や手を汚すことがあります。
- 一度外した保護キャップは、再装着しないでください。

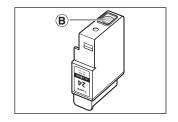


6 プリントヘッドにインクタンクを 斜めに差し込みます。

> カチッと音がするまでしっかりと押してく ださい。

重要

- ブラック(クロ)インクタンクは、プリントヘッドの右側にセットしてください。
- カラーインクタンクは、プリントヘッドの左側にセット してください。

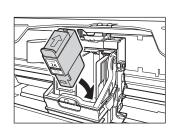

- 7 もう片方のインクタンクを交換するときは、4~6の操作をくり返します。
- 8 内カバーを閉じます。

▲ 注意

内カバーの中央部をカチッと音がするまで押して閉じてください。

9 スキャンユニットをもとの位置に戻します。 LCD ディスプレイに、インクタンクを交換したかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

> インクヲ コウカン シマシタカ? - ハイ イイエ +

10 [◀] を押します。

ブラック (クロ) インクタンクを交換したかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

クロインクヲ コウカン シマシタカ? - ハイ イイエ +

多参考

[◀] または [▶] 以外のキーは押さないでください。

11 ブラック(クロ)インクタンクを交換したときは、[◄]を押します。交換していないときは、[►]を押します。

カラーインクタンクを交換したかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

カラーインクヲ コウカン シマシタカ? - ハイ イイエ + 12 カラーインクタンクを交換したときは、[◀]を押します。交換 していないときは、[►]を押します。

これでインクカウンタはリセットされ、インクタンクの交換は完了しました。



- インクタンクのインク残量を確認したいときは、113ページをご覧ください。
- [▶] を押すとインクカウンタがリセットされないので、インクタンクを交換したときは必ず [◀] を押してください。
- あやまって [▶] を押したときは、インクカウンタをリセットしてください。

インクカウンタをリセットする

インクカウンタは、インクタンクの使用量を記録しています。新しいインクタンクをセットしたときは、インクカウンタをリセットしてください。また、現在のインク残量を知りたいときは、LCD ディスプレイを見るとすぐにわかります。

インクタンクを交換すると、インクカウンタのリセットを指示するメッセージがLCDディスプレイに表示されます。インクタンクの交換時に、インクカウンタをリセットしなかった場合は、次のように操作して、インクカウンタをリセットしてください。



- インクカウンタは、パソコンからもリセットできます。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))
- エラーランプ点灯中はインクカウンタのリセットはできません。

次のように操作してください。

1 [ユーザモード] を押します。

ユーザ゛デ゛ータ 1.インク ザ゛ンリョウ

2 [セット] を押します。

インク ザ ンリョウ 1.インク ザ ンリョウ ケイコク 3 [◄] か [▶] で、〈2. インクカウンタ リセット〉を選びます。

インク ザ ンリョウ 2.インクカウンタ リセット

4 [セット] を押します。

ブラック (クロ) インクタンクを交換したかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

クロインクヲ コウカン シマシタカ? - ハイ イイエ +

5 ブラック (クロ) インクタンクを交換したときは、[◀] を押します。交換していないときは、[▶] を押します。

カラーインクタンクを交換したかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

カラーインクヲ コウカン シマシタカ? - ハイ イイエ +



[◄] または [▶] 以外のキーは押さないでください。

6 カラーインクタンクを交換したときは、[◄]を押します。交換していないときは、[►]を押します。
これでインクカウンタはリセットされました。




[ストップ/リセット]を押して、もとの画面に戻ります。

インクの残量を調べる

インクタンクの取り付け、または交換をした直後にインクカウンタをリセットしておくと、現在のインクの残量を正確に確認することができます。

[コピー]、[スキャン]、または[フォトプリント]を押すことにより、インク残量を確認することができます。LCD ディスプレイに次の表示が約3秒間表示されます。





インクカウンタがリセットされていないことを示します。



?

〈インクザンリョウ ケイコク〉 (→ 148 ページ) を〈シナイ〉 にするとメッセージは表示されません。

プリント ヘッドのメン テナンス

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認してから、プリントヘッドをクリーニングしたり、プリントヘッドの位置を調整したりします。

メンテナンス操作の流れ

Step 1

ノズルチェックパターンを印刷する。

プリントヘッドのノズルから正常にインクが出ているか、プリントヘッドの 位置がずれていないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷してください。ノズルチェックパターンの印刷のしかたとパターンの見かたについては、115、116ページをご覧ください。

パターンがきれいに印刷されないとき

A〜K列のパターンに縦すじが 目立つとき

Step 2



プリントヘッドをクリーニングする。 (→ 117ページ)

Step 2

プリントヘッドの位置を調整する。 (→ 118ページ)

パターンがきれいに印刷されないとき パターンがきれいに印刷されないとき

Step 3

プリントヘッドをより強力にクリーニングする。(→ 117ページ)

Step 3 新しいインクタンクに交換する。

パターンがきれいに印刷されないとき

Step 4

新しいインクタンクに交換する。

(→ 108ページ)

パターンがきれいに印刷されないとき

パターンがきれいに印刷されないとき

プリントヘッドが故障している可能性 があります。キヤノンお客様相談セン

ターに連絡してください。

ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドの状態を調べるときは、ノズルチェックパターンを印刷します。



PC ノズルチェックパターンは、パソコンからも印刷できます。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

次のように操作してください。

- 1 用紙トレイに A4 サイズの用紙をセットします。
- 2 [ユーザモード] を押します。

ユーザ デ ータ 1 . インク ザ ンリョウ


3 [◄] か [▶] で、〈2. メンテナンス〉を選びます。

ユーサ゛テ゛ータ 2.メンテナンス

4 [セット] を押します。

メンテナンス 1.プ リンタ ノス゛ル チェック

5 [セット] を押します。 ノズルチェックパターンが印刷されます。

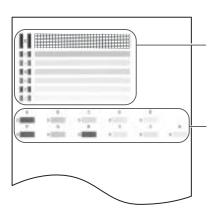

ノズルチェックパターン


ノズルチェックパターンの確認については 116 ページをご覧ください。

プリントヘッドの位置

パターンの確認については 116 ページを ご覧ください。

ノズルチェックパターンを確認する

ノズルチェックパターンの説明をします。

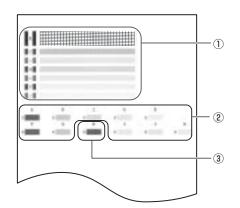




インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交換してください。(→ 108 ページ)

パターン①で線が欠けていたり、白いすじがある場合:

1. プリントヘッドのクリーニングが必要です。(→ 117ページ)

線が欠けている場合

白いすじがある場合



パターン②にむらがある場合:

1. プリントヘッドの位置調整が必要です。(→ 118 ページ)

むらがある場合

むらがない場合



パターン③に白い縦すじが目立つ場合:

1. プリントヘッドの位置調整が必要です。(→ 118 ページ)

縦すじがある場合



プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンが乱れたり欠けたりしているとき、または、特定の色が印刷され ないときは、プリントヘッドをクリーニングします。



- プリントヘッドのクリーニングは、少量のインクを消費します。ひんぱんにクリーニングすると、 インクの減りが早くなります。
- コンセントを差し込んだときにも、プリントヘッドのクリーニングが行われます。また、電源が入っ ている状態でも定期的にクリーニングが行われます。
- POパソコンからもプリントヘッドのクリーニングを行えます。(→『ソフトウェアガイド』(電子 マニュアル))

次のように操作してください。

- [ユーザモード] を押します。
- [◄] か [▶] で、〈2.メンテナンス〉を選びます。
- [セット] を押します。
- 4 [◄] か [▶] で、〈2. ヘッド クリーニング〉 または〈3. ヘッド リフレッシング〉を選びます。

例: メンテナンス

2.ヘット、クリーニング

ヘッドクリーニング: プリントヘッドをクリーニングします。

ヘッドリフレッシング: より強力にプリントヘッドをクリーニングします。

[セット] を押します。

例: ヘット゛クリーニンク゛



ヘッドクリーニングをしてもきれいに印刷できないときは、ヘッドリフレッシングを行ってください。

プリントヘッドの位置を調整する

ノズルチェックパターンを印刷した結果 (→ 116 ページ)、パターンが均一でないときは、プリントヘッドの位置を調整してください。



PC パソコンからもプリントヘッド位置を調整できます。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

次のように操作してください。

- 1 用紙トレイに A4 サイズの用紙をセットします。
- 2 [ユーザモード] を押します。
- 3 [◄] か [▶] で、〈2.メンテナンス〉を選びます。
- 4 [セット] を押します。
- 5 [◄] か [▶] で、〈4. ヘッド イチ チョウセイ〉を選びます。


メンテナンス 4.ヘット、イチ チョウセイ

6 [セット] を押します。


ヨコ ホウコウ ハ°ターン フ°リント シ゛ュンヒ゛チュウ...

パターンが印刷されます。

7 印刷されたパターンの A 列から順に、最も縦すじが目立たない パターンにチェックマークを付けてください。

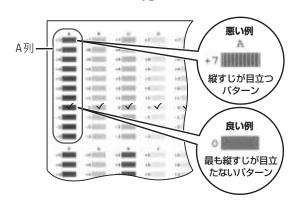

8 印刷されたパターンの A 列から順番に、7でチェックしたパターン番号を [◄] か [▶] で選びます。



9 [セット] を押します。

例: ヨコ ホウコウ チョウセイ B O

10 8と9の操作をくり返して、B~ K 列を調整します。

コピーやスキャン結果の色合いを調整する

コピーやスキャンされた写真などの色合いが原稿と違うときは、キャリブレーション機能 を使って印刷結果の色合いを調節することができます。

次のように操作してください。

- 1 [ユーザモード] を押します。
- 2 [◄] か [▶] で、〈2.メンテナンス〉を選びます。

- 3 [セット] を押します。
- 4 [◀] か [▶] で、〈6. キャリブレーション〉を選びます。

メンテナンス 6 . キャリフ゛レーション

5 [セット] を押します。

キャリフ゛レーションチュウ...

色合いの調整が始まります。 調整が終わると、もとの画面に戻ります。

パワーセーブタイマーを設定する

パワーセーブとは、読み込みランプが消えている状態のことをいいます。 この機能で、パワーセーブに入るまでの時間を設定することができます。 パワーセーブから復帰したあとすぐにご使用になると、画像をきれいに読み込めないこと があります。頻繁にご使用になる場合は、パワーセーブタイマーを 4 時間または 8 時間 に設定することをおすすめします。

重要

- パワーセーブから復帰したあとコピーやスキャンするときは、1 分以上たってからご使用ください。
- 工場出荷時の設定は 1 時間になっています。

次のように操作してください。

- 1 [ユーザモード] を押します。
- 2 [◀]か[▶]で、〈6.パワーセーブ タイマーセット〉を選びます。

ユーザ゛テ゛ータ 6.パ゜ワーセーフ゛ タイマーセット

3 [セット] を押します。

例: パ°ワーセーブ タイマーセット 1 シ゛カン

4 [◀] か [▶] で、パワーセーブが開始される時間を選びます。

1 ジカン: 操作パネルのキーを 1 時間以上押さない状態が続くとパワーセー

ブモードになります。

4 ジカン: 操作パネルのキーを 4 時間以上押さない状態が続くとパワーセー

ブモードになります。

8 ジカン: 操作パネルのキーを 8 時間以上押さない状態が続くとパワーセー

ブモードになります。

5 [セット] を押します。

清掃する


ここでは、清掃のしかたについて説明します。

▲ 注意

- 清掃する前に、電源を切り、電源コードを抜いてください。
- 清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。部品に紙の粉が付き、静電気の 原因になることがあります。部品を傷つけないように、必ず柔らかい布を使ってください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わないでください。故障の原因になります。

原稿台ガラスおよび原稿台カバーの清掃

きれいで柔らかく、糸くずの出ない布を用意してください。水に浸し、固くしぼってから、原稿台ガラス ②と原稿台カバーの裏側(白い部分) ③の汚れや、ほこりを拭き取ります。そのあと、乾いた柔らかい布で水気を拭き取ります。とくにガラス面は、拭いたあとが残らないように十分拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使ってください。

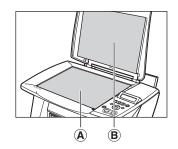

外側の清掃

きれいで柔らかく、糸くずの出ない布を水に浸し、固くしぼってからていねいに本体外側 を拭きます。

ローラの清掃

用紙がうまく送られないときは、ローラを清掃してください。

次のように操作してください。

- 1 用紙トレイから用紙を取り除きます。
- 2 [ユーザモード] を押します。
- 3 [◄] か [▶] で、〈2.メンテナンス〉を選びます。
- 4 [セット] を押します。
- **5** [◀] か [▶] で、〈5. キロク ローラ クリーニング〉を選びます。

メンテナンス 5.キロク ローラ クリーニンク*

6 [セット] を押します。

キロク ローラ クリーニング

ローラの清掃が行われます。

- 7 クリーニングが終わったら、2から6の操作を 2 回くり返します。
- 8 用紙トレイにA4の普通紙をセットして、2 から 6 の操作を3回 くり返します。

章

困ったときには

◆ 用紙が詰まったとき

詰まった用紙の取り除きかた


LCD ディスプレイに〈カミヅマリヲ トリノゾイテクダサイ〉と表示されたときは、次のように操作して、 詰まった用紙を取り除いてください。

排紙口で用紙が詰まったとき

次のように操作してください。

1 排紙口から、詰まっている用紙をゆっくり引き 出します。

> 排紙口から用紙が見えていないときは、本体内部から用紙を 取り除いてください。

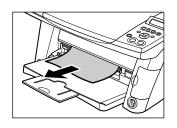

2 [セット] を押します。

PC アプリケーションから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたがってください。

用紙トレイ側で用紙が詰まったとき

次のように操作してください。

- 1 詰まった用紙を用紙トレイ側からそっと引き出します。
- 2 [セット] を押します。

PCアプリケーションから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたがってください。

紙づまりがたびたび起きるとき

ローラに不具合がある場合、または用紙のセットのしかたに問題がある場合に、紙づまりがよく起こります。次の点に注意して、用紙をセットしなおしてください。

チェック項目	チェックポイント	対処方法
ローラ	ローラが汚れていませんか?	ローラを清掃してください。 (→ 122 ページ)
	ローラは動いていますか?	ローラが正しく動作していないときは、お買い求めの 販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡し てください。
用紙	用紙どうしがくっついていませんか?	用紙をよくさばいてください。
	用紙の端はそろっていますか?	用紙の端をそろえてください。
	用紙ガイドは用紙にぴったりと沿って いますか?	用紙ガイドの位置を正しく調整してください。
	用紙トレイにセットできる最大枚数を 超えていませんか?	最大用紙量のマークを超えないように用紙をセットしてください。(→30ページ)
	種類の異なる用紙を一度にセットして いませんか?	同じ種類の用紙だけをセットしてください。
	本機で使用できる用紙をセットしてい ますか?	条件に合っている用紙を使ってください。(→ 22 ページ)

◆ カバーがしまらないとき

内カバーがしまらないとき

原因

対処方法

スキャナユニットを先に閉めてしまっ た スキャンユニットを止まるまで持ち上げ、内カバーの中央部をカチッと音がするまで押して閉じてから、スキャンユニットを元の位置に戻してください。

排紙トレイがしまらないとき

原因

対処方法

内カバーをきちんと閉じていない

スキャンユニットを止まるまで持ち上げ、内カバーの中央部をカチッと音 がするまで押してください。

排紙トレイが開かない

原因

対処方法

本機をかたむけて訟	役置して	いる
-----------	------	----

本機を平らな場所に設置してください。

◆ LCD ディスプレイになにも表示されないとき(電源が入らないとき)

電源コードを本機とコンセントに接続し、[電源] キーを押すと、本機の電源が入り、LCD ディスプレイにメッセージが表示されます。

エラーランプが点滅している間は、本機を初期化しているので、その間はご使用になれません。エラーランプの点滅が止まるまでお待ちください。

LCD ディスプレイに何も表示されないときは、次の表の中から原因を探し、対処してください。

原因	対処方法
電源コードが正しく接続されていな い	電源コードを本機とコンセントにしっかりと接続してください。
[電源] キーを押していない	電源コードを接続し、[電源] キーを押すと、電源が入り、LCD ディスプレイにメッセージが表示されます。
コンセントに電流が流れていない	コンセントにほかの電気製品を接続して、コンセントが正常かどうか確認 してください。
テーブルタップや OA タップ延長 コードなどに電源コードを接続して 使っている	テーブルタップや OA タップ延長コードなどを使っているときは、それらを外して電源コードを直接コンセントに接続してください。直接接続して電源が入る場合は、それらが断線していると思われるので、交換してください。また、それらに電源スイッチがあるときは、電源が入っていることを確認してください。
電源コードが断線している	別の電源コードに交換するか、テスターを使って、電源コードが断線して いないか確認してください。

◆ うまく印刷されないとき

まったく印刷されない、きれいに印刷されないとき

コピーしているときやパソコンから印刷しているとき

原因	対処方法
エラーランプが点滅している	エラーが発生しているので、「エラーランプが点滅したら」(→ 137 ページ)をご覧ください。
インクタンクが正しくセットされて いない	スキャンユニットを止まるまで持ち上げ、内カバーを開けてインクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。また、インクタンクが正しい位置にセットされているかも確認してください。(→ 108ページ)
正常にインクが出ていない、またはプ リントヘッドの位置がずれている	ノズルチェックパターンを印刷してください。(→ 115 ページ)
 用紙が厚すぎる	64 g/m ² ~ 105 g/m ² の用紙を使ってください。(→ 22 ページ)

用紙トレイにセットできる最大枚数 を超えている	用紙が最大枚数または、最大用紙量のマークを超えているときは、用紙を 減らしてください。(→ 22 ページ)	
用紙が正しくセットされていない	用紙が用紙トレイに正しくセットされていて、用紙ガイドが正しく調整されているか確認してください。 (→30ページ)	
用紙が折れたり反ったり(カール)し ている	折れた用紙は使えません。反った用紙は反りをなおしてからセットしてく ださい。	
ローラが汚れている	ローラを清掃してください。(→ 122ページ)	
用紙トレイに異物が入っている	確認して、異物があるときは取り除いてください。	
インクが少なくなっているまたは、な くなっている	インク残量を確認し、必要な場合は交換してください。	
紙間選択レバーが正しくセットされ ていない	誤った位置に紙間選択レバーをセットした状態で、インクを大量に使用する原稿をたくさんコピーまたはパソコンから印刷するときは、印刷面がこすれたり、丸まったりします。用紙の種類に合わせて、紙間選択レバーを正しい位置に調整してください。(→ 29 ページ)	
おすすめの用紙を使っていない	おすすめの用紙を使ってください。(→ 22 ページ)	
本機またはパソコンから設定した用 紙の種類と、セットした用紙の種類が 異なる	本機の操作パネルで、セットした用紙の種類を設定してください。 (→ 34 ページ)	
プリントヘッドが汚れている	プリントヘッドをクリーニングしてください。(→ 117 ページ)	
本機の内部が汚れている	内部がインクや紙粉で汚れていると、印刷面がこすれたり、インクで汚れ たりします。清掃してください。(→ 121 ページ)	
コピーしているとき		
原稿が正しくセットされていない	原稿が、原稿台ガラスに正しくセットされているか確認してください (→ 21 ページ)。	
コピーしたい原稿に合わせて画質を 調節していない	本機の操作パネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。(→ 36 ページ)	
原稿の裏表の向きが正しくセットさ れていない	コピーする面を下にして原稿台ガラスにセットしてください。	
本機で印刷したものを原稿として セットしている	本機で印刷した原稿をコピーすると、きれいに印刷されないことがあります。メモリカードから印刷しなおすか、パソコンから印刷しなおしてください。	

原稿台ガラスと原稿台カバーの裏側 が汚れている 原稿台ガラスと原稿台カバーの裏側を清掃してください。(→ 121 ページ)

用紙が丸まってしまったとき

原因

対処方法

用紙が薄すぎる	64 g/m ² ~ 105 g/m ² の用紙を使ってください。(→ 22 ページ)
セットする前から用紙が反っている (カールしている)	反りをなおしてからセットしてください。
インクを大量に使う印刷をしている	高品位専用紙やキヤノン光沢紙など厚めの用紙を使ってください。

印刷が途中で止まるとき

コピーしているときやパソコンから印刷しているとき

原	因	

対処方法

用紙がうまく送られない	「まったく印刷されない、きれいに印刷されないとき」(→ 125 ページ) をご覧ください。
長い時間、連続して印刷している	長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱し、プリントヘッドを保護するため、印刷が一時的に停止します。しばらくすると印刷が再開されます。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って 15 分以上お待ちください。
	▲ 注意 ブリントヘッドの周りはたいへん熱くなっているので、触らないでくださ い。

コピーしているとき

写真やイラストなどが多く入ってい
る原稿をコピーしている

データ処理に時間がかかり、止まったように見えます。処理が終わるまでお待ちください。コピーする部分が多い原稿や 2 部以上のコピーを行うと、インクを乾かす時間をとるために印刷が止まることがあります。

◆ メモリカード使用時のトラブル (MP370)

メモリカードが認識されない

原因

対処方法

メモリカードがカードスロットに正 しく差し込まれていない

- メモリカードをしっかり差し込んでください。(→ 61 ページ)
- ・メモリカードを正しいカードスロットに入れなおしてください。 (→ 61 ページ)
- ・メモリカードのおもて面(ラベル面)が外側になるように、カードスロットに差し込んでください。(→61ページ)

xD Picture カードをカードスロット に直接差し込んでいる xD Picture カードは CF カードアダプタに差し込んでからカードスロットに差し込んでください。

メモリカードまたは CF カードアダプ タ(xD Picture カードの場合)が壊れている 別のメモリカードで試してみてください。別のメモリカードで問題なく印刷できるときは、メモリカードが壊れている可能性があります。このような場合は、デジタルカメラでメモリカードをフォーマットすると回復することがあります。メモリカードをフォーマットすると、メモリカードのデータはすべて消去されます。パソコンで画像データを読めるときは、画像データをコピーしてから、フォーマットしてください。別のメモリカードを使っても問題が解決しないときは、CFカードアダプタが壊れているか、メモリカードが本機でうまく動作していません。

メモリカード内の画像が認識されない

原因

対処方法

メモリカードに画像が入っていない

メモリカードに画像データが入っているかどうか、デジタルカメラかパソ コンで確認してください。

メモリカードの中に無効な画像データが入っている

LCD ディスプレイに < メモリカードニ ファイルガアリマセン > と表示されているときは、メモリカードの中に無効な画像データしかありません。また、メッセージが表示されているときは、140 ページをご覧ください。

メモリカードからうまく印刷できない

原因

対処方法

インデックスに「?」が印刷される

画像データが DCF に対応されていなかったり、JPEG 形式ではない可能性があります。デジタルカメラかパソコンでデータを確認してください。また画像データが大きすぎる可能性があります。本機から印刷できないときは、パソコンから印刷してみてください。

PB メモリカードに書き込めない

原因

対処方法

〈カード カキコミ キンシ〉が〈スル〉になっている、またはフォトプリント モードになっている ユーザモードから〈カード カキコミ キンシ〉を〈シナイ〉にします。フォトプリントモード以外にしてから USB ケーブルを外し、もう一度接続しなおしてください。

SD メモリカードに書き込めない

SD メモリカードの場合、差し込みかたによっては、まれに書き込み禁止のロックがかかってしまいます。このような場合は SD メモリカードのロックを解除したあと、書き込み禁止がロックされないように注意して、差し込んでください。

№ Windows エクスプローラに [リムーバブルディスク] が表示されない

原因

対処方法

ローカルボリュームと CD-ROM ドライブの次に空いているドライブをネットワークドライブに割り当てている

次のように操作してください。

- 1. ネットワークドライブに別のドライブを割り当てる。
- 2. パソコンを再起動する。

■ [取り外し] アイコンが表示されない(Windows 2000)

原因

対処方法

複合機の場合は、電源を切ったり、 USB ケーブルを外したりしたときに 表示される [デバイスの取り外しの警告] 画面で、[タスクバーに [取り外し] アイコンを表示する] にチェック マークを付けても、Windows2000 では [取り外し] アイコンは表示され ない 本機の電源を切ったり、USB ケーブルを外したりしたときに、[取り外し] アイコンを使って取り外しの操作をする必要はありません。

№ [ハードウェアの追加と削除] 画面の [ハードウェアデバイス] 欄に本機が表示されない (Windows 2000)

原因

対処方法

複合機の場合は、[ハードウェアの追加と削除] 画面の [ハードウェアデバイス] 欄に本機が表示されない

[デバイスの取り外しの警告] 画面で、「次のデバイスを取り外すには、コントロールパネルの [ハードウェアの追加と削除] を使用して、デバイスを停止してください。」と表示されますが、本機の電源を切ったり、USBケーブルを外したりするときに、[ハードウェアの追加と削除] を使って取り外しの操作をする必要はありません。

PB Windows エクスプローラで [縮小版] 表示できない (Windows 2000)

原因

対処方法

〈カード カキコミ キンシ〉が〈スル〉 になっている、またはフォトプリン トモードになっている ユーザモードから〈カード カキコミ キンシ〉を〈シナイ〉にします。 フォトプリントモード以外にしてから USB ケーブルを外し、もう一度接続しなおしてください。

▶ メモリカードがリムーバブルディスク以外のドライブとして認識されてしまう

原因

対処方法

メモリカードをセットしたままパソ コンを起動している パソコンによっては、このような現象が起こる場合があります。メモリカードを取り出してから、パソコンを起動しなおしてください。

PC パソコンが起動しない

原因

対処方法

メモリカードをセットしたまま、パソ コンを起動した パソコンによっては、このような現象が起こる場合があります。本機にメモリカードをセットしてパソコンに接続していると、パソコンが起動しないことがあります。メモリカードを取り出してからパソコンを起動してください。

パソコンの BIOS の設定で、Windows を起動するハードディスクの起動順序を、USB デバイスより先にするとメモリカードをセットしたままでもパソコンを起動できるようになります。BIOS の設定のしかたについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

◆ ■インストール・アンインストールがうまくいかないとき

MP ドライバ /MP Toolbox 共通

原因

対処方法

『セットアップガイド』の手順に沿ってインストールしていない

手順をまちがえているときは、インストールをやりなおしてください。 エラーが発生してインストールが途中で終わってしまったときは、パソコンを再起動してからインストールをやりなおしてください。

ほかのアプリケーションが起動している

ウイルスチェックプログラムやそのほかのアプリケーションが起動しているときは、すべて終了させてから、インストールをやりなおしてください。

古いMultiPASSのソフトウェアがインストールされている(スタートメニューの [プログラム] に「Canon Multi PASS」で始まるものが登録されている) 古い MultiPASS のソフトウェアは、そのソフトウェアの取扱説明書に したがってアンインストール(削除)してから、インストールをやりなお してください。

MP Toolbox のみ

原因

対処方法

何らかの原因で、インストールが途中 で止まり、不要なファイルが残ってい る 次の手順にしたがってください。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

- 1. 強制上書きインストールの準備をするために、デスクトップの [マイコンピュータ] をダブルクリックし、CD-ROM アイコンを開いて、 ¥MP¥Japanese¥Toolbox¥Setup¥FrcInst.exe をダブルクリックします。
- 2. ひとつ上の階層(フォルダ)に戻り、 ¥MP¥Japanese¥Toolbox¥Setup.exe をダブルクリックして、上書きインストールします。

MP ドライバのみ

原因

対処方法

Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) がインストールされていない

Windows 2000 Service Pack 1 以降をインストールしてください。 Service Pack の入手方法は Microsoft 社にお問い合わせください。

アンインストールに時間がかかる(Windows XP)

ほかのアプリケーションが起動して いる ウイルスチェックプログラムなどのアプリケーションが起動していると、 アンインストールに時間がかかることがあります。アンインストールする ときは、ウイルスチェックプログラムやそのほかのアプリケーションを終 了させてから、アンインストールを実行してください。

アンインストールしたのに、スタートメニューに [Canon] のフォルダが残っている

MP Toolbox より先に MP ドライバ を削除した

スタートメニューから [タスクバーとスタートメニューのプロパティ] 画面を開いて、[Canon] フォルダを削除してください。

「バージョンの競合」という画面が表示された(Windows 98)

パソコンに Photoshop がインストールされている

インストールの途中で、「バージョンの競合」、「Windows 98 のファイルとは言語または …」という画面が表示されたときは、[はい] か [いいえ] をクリックしてください。どちらをクリックしてもこのあとのインストールの操作を問題なく続けられます。インストールされた MP ドライバは、問題なくご使用になれます。

Windows XP にアップグレードしたら、ソフトウェアが使えなくなった

本機のソフトウェアがインストール されている Windows 98/Me/ 2000 を、本機のソフトウェアをア ンインストール(削除)しないで、 Windows XP にアップグレードした 本機のソフトウェアをアンインストールし、インストールしなおしてください。 (\rightarrow 94 ページ)

[デバイスマネージャ] に緑の [?] マークが表示される (Windows Me)

[デバイスマネージャ] に緑の[?] マークが表示される

Windows Me では、[デバイスマネージャ] の [USB (ユニバーサルシリアルバス) コントローラ] の [USB 互換デバイス] に緑の [?] マークが表示されますが、問題はありません。そのままお使いください。

セットアップ CD-ROM に付属している、ArcSoft PhotoStudio やe.Typist エントリーをインストールしたが、MP Toolbox に登録されない

MP Toolbox が起動しているときに アプリケーションをインストールした 設定画面の [初期設定に戻す] をクリックすると登録されます。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

◆ № パソコンからうまく印刷できない

原因

対処方法

BJ ステータスモニタのイラストの背 景が黄色や赤になっている	BJ ステータスモニタのメッセージにしたがって対処してください。 (→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)) 「サービスエラー 5100」と表示されているとき: 詰まった用紙など、プリントヘッドホルダの動きを妨げているものを取り除き、パソコンで印刷を中止してから [セット] キーを押してください。(→ 123 ページ) それでも、メッセージが消えないときは、本機の電源を切ってから、もう一度、電源を入れてください。
DOS で印刷しようとしている	Windows でのみ印刷できます。DOS では印刷できません。
パソコンに「アブリケーションエラー」、「一般保護違反」と表示されているときは、印刷に使っているアプリケーションが、OS に対応していない	アプリケーションのパッケージや取扱説明書で調べてください。ご使用の OS に対応していない場合は、印刷はできません。
アプリケーションに十分なメモリが 割り当てられていない	ほかのアプリケーションが開いているときは、それらを閉じて使用可能な メモリ容量を増やしてください。アプリケーションに必要なメモリ容量 は、アプリケーションの取扱説明書で調べてください。
アプリケーションのページ設定や印 刷設定が間違っている	正しい設定にしてから、もう一度印刷してください。
ハードディスクに十分な空き容量が ない	不要なファイルを削除して空き容量を増やしてください。
プリンタドライバに不具合がある	MP ドライバをいったんアンインストール(削除)してから、インストールしなおしてください。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

5メートル以内の USB ケーブルをお使いください。

ケーブルが長すぎる

印刷の濃度が濃い	プリンタドライバで濃度を高く設定して印刷すると、用紙が波打つことがあります。プリンタのプロパティ画面の [基本設定] タブにある [色調整] で [マニュアル調整] を選んでください。そのあと [設定] をクリックし、[濃度] のスライドバーをドラッグして、低い設定にしてください。	
特定の文書を印刷するときにだけ、意味不明な文字や記号が印刷される	その文書を作成しなおして印刷してみてください。改善されないときは、 アブリケーションに問題がある可能性があります。アブリケーションの製 造元にお問い合わせください。	
コート紙に印刷している	プリンタのプロパティ画面の [基本設定] タブで、[印刷品質] を [きれい] に設定してください。	
印刷可能領域の外側に印刷している	文書が、推奨されている印刷可能領域に収まるように、アプリケーション で余白の設定をかえてください。	
[用紙の種類] の設定が間違っている	プリンタのプロパティ画面の[基本設定]タブにある[用紙の種類]を、 印刷する用紙に合わせて設定してください。印刷内容によっては設定が適 切でも印刷面がこすれることがあります。(→『ソフトウェアガイド』(電 子マニュアル))	
上記以外の原因が考えられる	パソコンを再起動してください。	

型共有プリンタで印刷できない

原因	対処方法
サーバ (本機が接続されているパソコン) の電源が入っていない	サーバの電源を入れてください。
サーバでプリンタ共有が設定されて いない	サーバでプリンタ共有を設定してください。(→『ソフトウェアガイド』 (電子マニュアル))
クライアントから共有ブリンタへの アクセスを許可するように、サーバで 設定されていない	サーバで、クライアントから共有プリンタへアクセスできるように設定し てください。

◆ №スキャンがうまくできない

原因	対処方法
USB ハブや中継器が故障している	USB ケーブルを直接パソコンに接続して画像が読み込めるときは、USB ハブや中継器が故障しています。正常なものと交換してください。
USB ハブに接続している	USB ハブを使わずに直接パソコンに接続してください。USB ハブ経由で接続したいときは、次の操作で、INI ファイルを書き替えてください。あらかじめ、1. で開くファイルを、他のフォルダにコピーするなどして、書きかえる前のファイルを保存することをおすすめします。 1. メモ帳などのテキストエディタで、次のファイルを開きます。 ● Windows 98/Me のとき Windows ¥System¥CNCMP51.ini ● Windows 2000 のとき WINNT¥system32¥CNCMP51.ini ● Windows XP のとき WINDOWS¥SYSTEM32¥CNCMP51.ini 2. 最後の行の下に次の 2 行を追加して、保存します。 このとき、他の部分を書き替えないように注意してください。 [Scan] ReadSize=16
本機のソフトウェアをインストール したあとで、TWAIN 準拠のアプリ ケーションをインストールした	本機のソフトウェアをインストールしたあとで、TWAIN 準拠のアプリケーションをインストールすると、TWAIN システムファイルが適切でないものと置きかわり、画像を読み込めなくなることがあります。このような場合は、本機のソフトウェアをアンインストール(削除)し、インストールしなおしてください。(→94ページ)
Windows のコントロールパネルの [スキャナとカメラ] で本機が認識されていない	次の手順で、[コントロールパネル] の [スキャナとカメラ] に本機のアイコンがあるか確認してください。 1. USB ケーブルが接続されていることを確認してからパソコンを起動してください。 2. タスクバーの [スタート] ボタンから、[設定] → [コントロールパネル] をクリックします。(Windows XPのときは、タスクバーの [スタート] ボタンから [コントロールパネル] をクリックします。) 3. [スキャナとカメラ] をダブルクリックします。(Windows XPのときは、[ブリンタとその他のハードウェア] をクリックして、[スキャナとカメラ] をクリックします。) 4. [スキャナとカメラ] の中に [Canon MP360] または [Canon MP370] (Windows XP のときは、[WIA Canon MP360] または [WIA Canon MP370]) があれば、認識されています。ないときは、本機のソフトウェアをアンインストール (削除) し、インストールしなおしてください。(→94ページ)
メモリが足りない	起動しているほかのソフトウェアを終了してからやりなおしてください。
ハードディスクの空き容量が不足し ている	とくにデータが大きくなってしまう文書を高解像度で読み込むときは、 ハードディスクに十分な空きがあるかどうか確認してください。たとえ ば、A4 判の文書をカラー 600dpi で読み込むときは、最低 300MB の 空きが必要です。十分な空き容量を確保できないときは、解像度を下げて 読み込んでください。
スキャン解像度が低い	画像が粗いときは、スキャン解像度を上げてください。(→「ソフトウェ アガイド」(電子マニュアル))

アプリケーションの表示倍率が等倍 に設定されていない	画像を表示しているアプリケーションの表示倍率を等倍(100%)にしてください。アプリケーションによっては、小さく表示すると画像がきれいに表示されないものがあります。
印刷物をスキャンすると縞模様が出 る	ScanGear MP の [モアレ低減] をクリックしてください。(→『ソフト ウェアガイド』(電子マニュアル))
ディスプレイの表示色が少ない	画面のプロパティで、ディスプレイの表示色を「High Color(16 ビットまたは 24 ビット)」以上に設定してください。
スキャンする範囲が指定されていな い	ScanGear MP の [マルチスキャン] をクリックすると、原稿が自動的に範囲指定されます。 写真など、原稿の周囲に白いフチがあるときやトリミングしたい(一部分だけを読み込みたい)ときは、ご自分で範囲を指定してください。(→「ソフトウェアガイド」(電子マニュアル))
原稿の端まで読み込まれない	原稿を原稿台ガラスの手前側と右側の端から約 3 mm 離してセットして ください。
プレビュー画面の色合いが原稿と違う	スキャンした画像が正しい色合いになるように、キャリブレーションを 行ってください。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

マルチページ PDF を作成しようとしたが、複数の原稿が読み込めない

パソコンを再起動してください。

原因

対処方法

ScanGear MP (拡張モード) の、[詳細設定] 画面の設定が誤っている ([スキャン終了後に ScanGear MPを自動的に閉じる] にチェックマーク が付いているため、複数の原稿が読み込めない)

上記以外の原因が考えられる

次の手順で設定を変更してください。

- 1. MP Toolbox の各スキャンボタン([設定]ボタンを除く)をクリックします。ボタンの種類に応じて設定画面が表示されます。
- 2. [スキャナドライバで詳細な設定を行う] にチェックマークを付けてから、ScanGear MP を開く。
- 3. [設定] タブ、[詳細設定] の順にクリックします。[詳細設定] 画面が開きます。
- 4. [スキャン終了後 ScanGear MP を自動的に閉じる] のチェックマークを外して [OK] をクリックしたあと、原稿を読み込む。

MP Toolbox のボタンをクリックすると別のアプリケーションが起動してしまう

原因

対処方法

MP Toolbox で、リンクさせたいア プリケーションが設定されていない MP Toolbox の各スキャンボタンをクリックして表示される設定画面で、「設定」ボタンを押してリンク先に起動したいアプリケーションを設定してください。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

[スキャナとカメラ] のアイコンからプロパティ画面を開いて設定したが、 その設定にならない(Windows 2000)

原因

対処方法

パソコンを再起動していないため、設 定が有効にならない 設定が終わったら、パソコンを再起動してください。

マルチスキャンで、うまく読み込めない

原因

対処方法

原稿を置く位置や置き方が正しくな

- 次の条件を満たすように原稿を置いてください。
- ●原稿台ガラスの端と原稿の間は、1cm 以上離す
- ●原稿と原稿の間は、1cm 以上離す
- ●原稿は 10 枚まで
- ●まっすぐに置く(傾きは 10 度以内)

原稿が原稿台ガラスに密着していな い 原稿台カバーを手で押さえて読み込んでください。

2枚以上の画像を連続して受け取れないアプリケーションを使用している

アプリケーションの取扱説明書で調べるか、アプリケーションメーカーに お問い合わせください。

厚い原稿(最大 20 mm)やカールしている原稿をスキャンしようとしている

原稿台カバーを手で押さえて読み込んでください。

原稿が 1cm 角の正方形より小さい

 $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ の正方形より小さい原稿はマルチスキャンでは読み込めません。1 枚ずつ読み込んでください。

長い辺が、短い辺の4倍以上の細長い 原稿をスキャンしようとしている 長い辺が、短い辺の 4 倍以上の細長い原稿はマルチスキャンでは読み込めません。1 枚ずつ読み込んでください。

読み込んだ画像が、パソコンの画面で大きく(小さく)表示される

原因

対処方法

アプリケーションで、画像を大きく (小さく)表示させている アプリケーションで、画像表示を拡大(縮小)してください。

解像度が高すぎる、または低すぎる

解像度を高くすると大きく表示され、低くすると小さく表示されます。目 的の大きさに表示されるように、解像度を設定してください。(→『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル))

◆ エラーランプが点滅したら

印刷中に紙づまりなどが起きたときにエラーランプが点滅します。次の中から原因を探し、対処してください。

メッセージが表示されているとき

- 1 LCD ディスプレイに表示されているメッセージを確認してください。
- 2 メッセージにしたがって問題を解決してください。

LCD メッセージについては、138ページを参照してください。

3 [セット] キーを押して操作を続けます。

エラーランプが消えます。

問題を解決できないときは、本機の電源を切り、電源コードを抜いて 15 秒間待ってから電源コードを接続し、電源を入れてください。

メッセージが表示されていないとき

- 1 電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。
- 2 5 秒間待ってから、もう一度電源コードを差し込み、電源を入れてください。

問題が解決していれば、エラーランプは点滅しません。

もう一度電源を入れなおしても、エラーランプが点滅するとき

お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。

◆ LCD メッセージ

本機でエラーが発生すると、LCD ディスプレイにメッセージが表示されます。次のメッセージ一覧を参考にしてエラーの原因を確認し、対処してください。

メッセージ	原因	対処方法	参照ページ
インクヲ コウカン シマシタ カ?	スキャンユニットをもとの位 置に戻したあとで表示されま す。	インクタンクを交換したときは 〈ハイ〉を、交換していないとき は〈イイエ〉を選んでください。	108ページ
インサツデキナイ ファイル ガアリマス	パソコンやデジタルカメラで 加工された画像があります。	印刷されなかった写真を調べて、 パソコンから印刷してください。	96 ページ
オマチクダサイ ヒヤシテイ マス	印刷中に、プリントヘッドが過 熱しすぎた可能性があります。	プリントヘッドの熱が冷めるまで、しばらくお待ちください。温 度が下がると、印刷が再開されま す。	-
カードノ データガ ヨミトレマセン カードヲ セットシナオシテクダサイ	メモリカードの中のデータに アクセスできません。	デジタルカメラでメモリカード 内のデータを確認してください。	-
カードノ データガ ヨミトレマセン デンゲンヲ イレナオシテクダサイ	カードスロットに問題があり ます。	別のモードに切りかえるか、本機 の電源を切ってから、もう一度電 源を入れてください。それでも メッセージが表示されるときは、 キヤノンお客様相談センターに 連絡してください。	-
カードリーダー シヨウチュ ウ	パソコンでカードスロットが 使われているときに、写真プリ ントしようとしました。	パソコン側のカードスロットの 使用が終わるまでお待ちくださ い。	-
カートリッジガ アリマセン	本機にプリントヘッドが取り 付けられていません。	プリントヘッドを取り付けてく ださい。	セットアッ プガイド
カートリッジ ジャム	プリントヘッドが動きません。 紙づまりが原因です。	詰まっている紙を取り出すか、プリントヘッドホルダの動きを妨げているものを取り除いてから、 [セット] キーを押してください。 プリントヘッドホルダは手で動 かさないでください。	123ページ
カバーガ シマッテイマセン	動作中にスキャンユニットが 持ち上げられました。	スキャンユニットをもとの位置 に戻してください。	-
カミヅマリヲ トリノゾイテ クダサイ セットキーヲ オシテクダサ イ	用紙が詰まっています。	詰まっている紙を取り除いて、用 紙トレイに用紙をセットしてか ら、[セット] キーを押してくだ さい。	123ページ

カラーインク スクナク ナッ テイマス	カラーインクタンクのインク の残りが少なくなっています。	インクがなくなったときのために、新しいカラーインクタンクを用意してください。印刷が途中で止まったときは、「セット」キーを押すと、再度印刷できます。このメッセージが表示されると、インクはすぐになくなります。きれいに印刷できなくなったときや、何も印刷されなくなったときは、新しいカラーインクタンクに交換してください。	108 ページ
カラーインクヲ コウカン シ マシタカ?	カラーインクタンクを交換し たかどうかを確認するための メッセージです。	カラーインクタンクを交換した ときは〈ハイ〉を、交換していな いときは〈イイエ〉を選んでくだ さい。	108ページ
カラースタートキーヲ オシ テクダサイ	モノクロスタートキーが押さ れました。	カラースタートキーを押してく ださい。	-
クロインク スクナク ナッテ イマス	ブラックインクタンクのイン クの残りが少なくなっていま す。	インクがなくなったときのために、新しいブラックインクタンクを用意してください。 印刷が途中で止まったときは、 [セット] キーを押すと、再度印刷できます。このメッセージが表示されると、インクはすぐになくなります。 きれいに印刷できなくなったときや、何も印刷されなくなったときは、新しいブラックインクタンクに交換してください。	108ページ
クロインクヲ コウカン シマ シタカ?	ブラックインクタンクを交換 したかどうかを確認するため のメッセージです。	ブラックインクタンクを交換したときは〈ハイ〉を、交換していないときは〈イイエ〉を選んでください。	108ページ
ツカエナイカードガ セット サレマシタ デンゲンヲ イレナオシテク ダサイ	本機に対応していないメモリカードか、または破損したメモリカードが、カードスロットにセットされました。	カードスロットからメモリカードを取り出し、本機の電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。	60ページ
ドウサチュウ デス デンゲン OFF デキマセン	[電源] キーを押しても、本機の 電源は切れません。	本機が動作中です。処理が終了するまで待ってから、電源を切って ください。	-
ハイインクガ イッパイニナ リマス	廃インクタンクがいっぱいで す。	本機の [ストップ/リセット] を押してエラーを解除します。しばらくの間は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お早めに修理受付窓口にご連絡ください。	-

プリントヘッドが正しく取り				
グサイ くなっています。 度、電源を入れてください。それでも問題が解決されないときは、修理受付窓口に連絡してください。 ムコウ デス 無効なキーが押されたか、無効な設定が選ばれました。 押したキー、または選んだ設定を確認してください。 メモリガ イッパイデス 一度に何枚もの原稿、内容が細かい原稿をコピーしようとしたなめ、メモリがいっぱいになっています。 原稿をいくつかに分けてコピーしてください。 メモリカードから印刷できる画像データの容量を超えているため、メモリカードの中に有効なできません。 パソコンから印刷してください。 メモリカードファイルガアリマセン メモリカードの中に有効なデータが適切な形式でメモリカードに保存されていることを確認してください。 メモリカードラ セットシテクダサイ カードスロットにメモリカーを確認してください。 メモリカードをカードスロットに差し込んでください。 5両妻ブリント機能を使うときは、メモリカードをカードスロットに差し込んでください。 メモリカードをカードスロットに差し込んでください。 本機が動作中です。処理が終了するまで待ってから、電源を切ってください。 メモリー ゲンコウガアリマセン (カミラホキュウシテセットキーラオシテクダサイ) 財紙が入っていません。 ヨウシノ サイズラチェックセットキーモンクハスタートキーラオシテクダサイ) 財紙トレイに用紙が入っていカースタートリキー、または「セットカースタートリキー、または「セットオーを押してください。 コウシノ サイズラチェックセットキーラオシテクダサイが違っていまりました・ビングにないよりによりまするサイズの用紙をセットするか、用紙選択のサイズと、用紙選択のサイズと、用紙選択のサイズと、用紙選択のフィンではアインによりますと押してくにより、フェット・オーを押してくにない。 コウシノ サイズラチェックセットキーラオシテクダサイが違したサイズが違っていまりますと押してく 100 ページの、カー科に選択する カードに関連したサイズが違っていまりますと押してく コウシノ サイズラ チェック セットキーラオシテクダサイズが違っていまりますと呼してくにない。 100 ページの、カード・アント・ディア・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アン	フメイナ カートリッジ デス		してください。それでも問題が解 決されないときは、プリントヘッ ドが故障している可能性があり ます。キヤノンお客様相談セン	
本設定が選ばれました。 確認してください。 では、			度、電源を入れてください。それ でも問題が解決されないときは、 修理受付窓口に連絡してくださ	-
かい原稿をコピーしようとしたため、メモリがいっぱいになっています。 メモリカードから印刷できる画像データの容量を超えているため、本機で印刷することはできません。 メモリカードコファイルガアリマセン メモリカードの中に有効なアリマセン メモリカードスロットにメモリカードに保存されていることを確認してください。 メモリカード ファイルガアリマセン カードスロットにメモリカードをカードスロットに差し込んでください。 メモリカード ファイルガアリマセン ステクダサイ ステンゲンのFF デキマセン ステンゲンのFF デキマセン スをきに「電源」キーを押しても本機の電源は切れません。 コウシガアリマセン (カミ カードスロットに差し込んでください。 コウシデ セットキーラオシテクダサイ)	ムコウ デス			-
画像データの容量を超えているため、本機で印刷することはできません。 メモリカードニファイルガアリマセン メモリカードラ セットシテクがありません。 メモリカードラ セットシテクダサイ カードスロットにメモリカードを確認してください。 メモリカードラ セットシテクダサイ メモリニ ゲンコウガアリマステンゲン OFF デキマセン コウシガアリマセン (カミラ ホキュウシテ セットキーラオシテクダサイ) コウシノ サイズラ チェックセットキー・フォクリー スタートキーラオシテクダサイ 和紙トレイに 中紙が入っていません。 コウシノ サイズラ チェックセットキー・フォクリー オーを押してください。 用紙トレイに用紙が入っていません。 アリスタートコースタートコーム・「モンタート」を対していません。 コウシノ サイズラ チェックロスタートコーム・「モンタート」を対していません。 コウシノ サイズラ チェックを超えないように注意してください。セットしたら、「カースタート」キーか「モノクロスタート」キーか「モノクロスタート」キーか「モノクロスタート」キーを押してください。 コウシノ サイズラ チェック指紙選択のサイズと、用紙選択でより、用紙でサイズ設定を変更し、「セット」キーを押してください。 コウシノ サイズカート・ファック・指にファトされていまります。 エレいサイズの用紙をセットするか、用紙選択のサイズ設定を変更し、「セット」キーを押してください。 コウシノ サイズフ・チェック指定したサイズが違っていまります。 コート・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファッ	メモリガ イッパイデス	かい原稿をコピーしようとし たため、メモリがいっぱいに		-
アリマセン データがありません。 リカードに保存されていることを確認してください。 メモリカード ヲ セットシテ カードスロットにメモリカードが入っていません。 ダリカードをカードスロットにメモリカードが入っていません。 ダモリカードをカードスロットに差し込んでください。 メモリニ ゲンコウガ アリマスをきに [電源] キーを押しても本機の電源は切れません。 ヨウシガ アリマセン (カミ ヲ ホキュウシテ セットキー ヲ オシテクダサイ) ヨウシガ アリマセン (カミ ヲ 無紙) 用紙トレイに用紙が入っていません。 用紙トレイに用紙をセットしてください。 カースタート コースタート コースタート		画像データの容量を超えてい るため、本機で印刷することは	パソコンから印刷してください。	-
クダサイ ドが入っていません。 メモリカードをカードスロット に差し込んでください。 メモリニ ゲンコウガ アリマス ステンゲン OFF デキマセン メモリに原稿が保存されているときに [電源] キーを押しても本機の電源は切れません。 本機が動作中です。処理が終了するまで待ってから、電源を切ってください。 ヨウシガ アリマセン (カミラ ホキュウシテ セットキー モシクハ スタートキー ヲオシテクダサイ) 用紙トレイに用紙が入っていません。 用紙トレイに用紙をセットしてください。用紙の量が最大用紙量のマークを超えないように注意してください。セットしたら、「カラースタート」キーか [モノクロスタート] キーか [モノクロスタート] キー、または [セット] キーを押してください。 ヨウシノ サイズヲ チェックセットキーヲオシテクダサイ 用紙トレイにセットされている用紙選択で指定したサイズが違っていままたけっていままたは「セット」キーを押してください。 正しいサイズの用紙をセットするか、用紙選択のサイズ設定を変更し、「セット」キーを押してく				
ス			リカードに保存されていること	60ページ
ヲホキュウシテ セットキー モシクハ スタートキー ヲオ シテクダサイ)ません。ください。用紙の量が最大用紙量 のマークを超えないように注意 してください。セットしたら、[カラースタート] キーか [モノクロスタート] キーか [モノクロスタート] キーを押してください。ヨウシノ サイズヲ チェック セットキーヲ オシテクダサ イ用紙トレイにセットされている用紙をセットするか、用紙選択のサイズ設定を変更し、[セット] キーを押してく	アリマセン メモリカード ヲ セットシテ	データがありません。 カードスロットにメモリカー	リカードに保存されていること を確認してください。 写真プリント機能を使うときは、 メモリカードをカードスロット	
セットキーヲ オシテクダサ る用紙のサイズと、用紙選択で るか、用紙選択のサイズ設定を変 イ 指定したサイズが違っていま 更し、[セット] キーを押してく	アリマセン メモリカード ヲ セットシテクダサイ メモリニ ゲンコウガ アリマス	データがありません。 カードスロットにメモリカードが入っていません。 メモリに原稿が保存されているときに [電源] キーを押して	リカードに保存されていることを確認してください。 写真プリント機能を使うときは、メモリカードをカードスロットに差し込んでください。 本機が動作中です。処理が終了するまで待ってから、電源を切って	
	アリマセン メモリカード ヲ セットシテクダサイ メモリニ ゲンコウガ アリマスデンゲン OFF デキマセン ヨウシガ アリマセン (カミヲ ホキュウシテ セットキーモシクハ スタートキー ヲ オ	データがありません。 カードスロットにメモリカードが入っていません。 メモリに原稿が保存されているときに [電源] キーを押しても本機の電源は切れません。	リカードに保存されていることを確認してください。 写真プリント機能を使うときは、メモリカードをカードスロットに差し込んでください。 本機が動作中です。処理が終了するまで待ってから、電源を切ってください。 用紙トレイに用紙をセットしてください。用紙の量が最大用紙量のマークを超えないように注意してください。セットしたら、「カラースタート」キー、または「セッロスタート」キー、または「セッ	60ページ

◆ デジタルカメラからうまく印刷できない (MP370)

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷を行ったときに、デジタルカメラやデジタルビデオカメラにエラーが表示される場合があります。表示されるエラーと対処方法は次のとおりです。

- 本機と接続して直接印刷できるのは、"PictBridge"対応または、キヤノン"Bubble Jet Direct"対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。
- 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎたりする場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことがあります。そのときは、接続ケーブルを抜いてから [リセット] ボタンを押し、再度ケーブルを接続してください。自動で電源が入らないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。
- デジタルカメラやデジタルビデオカメラでは、インク残量を表示することはできません。
- インクタンクを交換したときには、いったんデジタルカメラとの接続を中止し、操作パネルでインクカウンタをリセットしてください。(→ 111 ページ)
- インクカウンタをリセットしない場合は、インク残量が正しく表示されません。
- 表示されるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の取扱説明書 も併せて参照してください。

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器のご相談窓口へお問い合わせください。

カメラ側エラー表示	原因	対処方法
プリンターは使用中です	パソコンから印刷中です。	印刷が終わるまでお待ちください。
プリンターは準備中です	印刷の準備中です。	準備動作が終了するまでお待ちください。
ペーパーがありません	用紙トレイに用紙がセットされて いません。	本機に用紙をセットして、本機の [セット] を押してください。
ペーパーが詰まりました	用紙が詰まっています。	用紙を取り除き、用紙をセットして [セット] を押してください。
プリンターカバーが開いてま す	スキャンユニットが持ち上がって います。	スキャンユニットをもとの位置に戻してくだ さい。
プリントヘッド未装着	プリントヘッドが装着されていません。プリントヘッドが故障している可能性があります。	プリントヘッドを取り付けてください。 (→『セットアップガイド』)修理受付窓口にご連絡ください。
廃インクタンクが満杯です	廃インクタンクがほぼ満杯です。	本機の[ストップ/リセット]を押してエラーを解除します。しばらくの間は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お早めに修理受付窓口にご連絡ください。
紙間レバー位置が不正です	紙間選択レバーの設定位置が違い ます。	紙間選択レバーを左側(普通紙)に設定して ください。
プリンタートラブル発生	サービスが必要なエラーが起こっています。	いったん本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、15 秒後にもう一度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。

どうしても問題が 解決しないとき

この章の説明にしたがって対処しても、どうしてもうまくいかないときは、お買い求めの 販売店かキヤノンお客様相談センターに連絡してください。

キヤノンのサポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サポートを提供できるようにトレーニングされております。

▲ 警告

本機をお客様ご自身で修理したり、分解したりすると、保証期間中でも保証が受けられなくなります。

連絡する前に、次のことを確認してください。

- ●製品名 PIXUS MP370 または 360
- ●シリアルナンバー(機体番号)本機の背面のラベルに書かれています。
- ●トラブルの詳しい状況
- ●トラブルの解決のために対処したことと、その結果

▲ 注意

本機から変な音や煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。絶対にご自分で修理したり、分解したりしないでください。

12章

付録


この章では、本機の設定のしかたや設定項目、本機の仕様について説明します。

◆ 設定のしかたと設定項目

設定をかえる

設定を変更するときは、次のように操作してください。

- 1 次のページ以降にある表を見て、変更したい設定を探します。
- 2 設定に関する詳しい説明は、参照先①をお読みください。参照ページがないときは、操作パネルのキー②とメニュー③の下にある項目、内容、および設定を確認します。

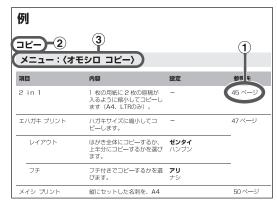

次ページ以降の表の見方

3 変更したい設定に応じて、操作パネルのキー②([コピー]、[フォトプリント](MP370)、[ユーザモード])のどれかを押します。

[コピー]、[フォトプリント]を押した場合:

- 1. 変更したい設定のあるメニュー③が表示されるまで [メニュー] を何回か押します。
- 2. [◀] か [▶] で、変更したい設定を選びます。
- 3. 4 の操作に進みます。

[ユーザモード] を押した場合:

- 変更したい設定のあるメニュー③が表示されるまで [◀]か [▶] で設定を選びます。
- 2. 4 の操作に進みます。

- 4 [セット] を押します。
 - ここで実行されるメニューもあります。それ以外の場合は5の操作に進みます。
- 5 設定をスクロールするときや、設定を登録するときは、次のように操作してください。
 - ●設定をスクロールするときは、[◀]か[▶]を押します。
 - ●設定を登録するときや、さらに細かい設定に進むときは、[セット] を押します。 また、さらに細かい設定に進むときは、この動作をくり返します。
 - ●設定を間違えたときは、[ストップ/リセット] を押して **3** の操作からやり直してください。
- **6** 操作が終了したら必要に応じて [ストップ/リセット] を押します。



選択されている設定の左側には*が表示されます。



太字は工場出荷時の設定です。

コピー

メニュー:〈カクダイ/シュクショウ〉

項目	内容	設定	参照先
テイケイ ヘンバイ	原稿とコピーの用紙サイズで拡大縮小率を指定します。	25% サイショウ 47%A4 →八ガキ 70%A4 → A5 86%A4 → B5 100% 115%B5 → A4 141%A5 → A4 200% 八ガキ→ A4 400% サイダイ	38ページ
ズーム	拡大縮小率をパーセントで指 定します。	25~400%	39 ページ
ジドウ ヘンバイ	用紙にあわせて自動的に倍率 が設定されます。	_	40 ページ

メニュー: 〈ヨウシ センタク〉

→ 34 ページ

メニュー:〈ノウド〉

→ 37ページ

メニュー:〈コピー ガシツ〉

→ 36 ページ

付録

メニュー: 〈オモシロ コピー〉

項目	内容	設定	参照先
2 in 1	1 枚の用紙に 2 枚の原稿が 入るように縮小してコピーし ます(A4、LTR のみ)。	-	41ページ
エハガキ プリント	はがきサイズに縮小してコ ピーします。	_	43ページ
レイアウト	はがき全体にコピーするか、 上半分にコピーするかを選び ます。	ゼンタイ ハンブン	_
フチ	フチ付きでコピーするかを選 びます。	アリ ナシ	_
メイシ プリント	縦にセットした名刺を、A4 の専用の用紙に 10 枚コピー します。	-	46 ページ
シール プリント	L判サイズの写真などを、専 用の用紙にコピーします。	_	48ページ
ヨミトリハンイ	画像全体をコピーするか、中 央部分だけコピーするかを選 びます。		_
シールタイプ	シールの種類を選びます。	4 × 4 3 × 3 2 × 2 2 × 1	
フチナシ コピー	フチなしでコピーします。	_	50 ページ
イメージ リピート	1 枚の用紙に原稿の画像をく り返してコピーします。	_	52ページ
ジドウ	くり返す回数が自動的に設定 されます。	_	_
シュドウ	くり返す回数を指定します。	_	_
タテ	縦方向にくり返す回数を選び ます。	1/ 2 /3/4	_
30	横方向にくり返す回数を選び ます。	1/ 2 /3/4	
ミラー プリント	原稿の画像を鏡に映したよう に左右反転して印刷します。	_	55 ページ
ゼンメン ガゾウ	選んだ用紙サイズにおさまる ように原稿の画像を縮小して 印刷します。	-	57ページ

フォトプリント (MP370)

メニュー: 〈フォトプリント〉 (MP370)

項	目	内容	設定	参照先
1	ンデックス	メモリカードに入っている写 真と画像番号の一覧を印刷し ます。	_	75 ページ
	ヨウシ サイズ センタ ク	インデックスを印刷する用紙 のサイズを選びます。	A4 /LTR/L バン /2L バン / ハガキ	
	ヨウシ シュルイ セン タク	インデックスを印刷する用紙 の種類を選びます。	プロフォト フツウシ*1 コウヒンイセンヨウシ*1 スーパーフォトペーパー コウタク*1 ソノタ フォトペーパー フツウシハガキ*2 インクジェットハガキ*2 フォト ハガキ*2	
	ヒヅケ インサツ	日付を印刷するかどうかを選 びます。	スル シナイ	•
	VIVID フォト プリント	青や緑をより鮮明にするかど うかを選びます。	スル シナイ	-

^{*1} 用紙サイズが A4/LTR のときだけ選択できます。

メニュー:〈ゼンガゾウ〉

→ 70 ページ

メニュー:〈1 ガゾウ〉

→ 77 ページ

メニュー: 〈ハンイ シテイ〉

→82ページ

メニュー:〈DPOF〉

→ 86 ページ

^{*2} 用紙サイズがはがきのときだけ選択できます。

ユーザモード

メニュー:〈インク ザンリョウ〉

項	■	内容	設定	参照先
イ:	ンク ザンリョウ ケイ ク	インクタンクのインクが少な くなったとき、LCD ディス プレイに警告メッセージを表 示します。	スル シナイ	106ページ
イ:	ンクカウンタ リセット	インクタンクのインクカウン タをリセットします。	_	111ページ
	クロインクヲ コウカ ン シマシタカ?	ブラック(クロ)インクタン クのインクカウンタをリセッ トします。		•
	カラーインクヲ コウ カン シマシタカ?	カラーインクタンクのインク カウンタをリセットします。	ハイ= (◀) イイエ= (▶)	-

メニュー:〈メンテナンス〉

項	a	内容	設定	参照先
プリク	リンタ ノズル チェッ	ノズルチェックパターンを印 刷します。	_	115ページ
^;	ッド クリーニング	プリントヘッドをクリーニン グします。	_	117ページ
^;	ッド リフレッシング	プリントヘッドを強力にク リーニングします。	_	117ページ
^;	ッド イチ チョウセイ	プリントヘッドの位置を調整 します。	_	118ページ
	ヨコ ホウコウ パ ターン	横方向パターンを印刷しま す。	_	
	ヨコ ホウコウ チョウ セイ	パターンが均一でないときに ヘッド位置を調整します。	A, B, C, D, E: -3~+7 F, G, H, I, J, K: -5~+5	_
キ[ン:		ローラをクリーニングしま す。	_	122ページ
+	ャリブレーション	コピーやスキャンの色と印刷 結果の差を少なくします(色 補正)。	_	119ページ

メニュー:〈シズカニ インサツ〉

項目	内容	設定	参照先
_	印刷中の音を静かにするかど うかを選びます。	スル シナイ	_

メニュー:〈フチナシ ハミダシリョウ〉

項目	内容	設定	参照先
_	フチなし全面印刷のとき、は み出し量を指定します。	チイサイ オオキイ	63 ページ

メニュー: 〈カード カキコミ キンシ〉 (MP370)

項目	内容	設定	参照先
-	パソコンからメモリカードに 書き込みできるようにするか どうかを選びます。		ソフトウェア ガイド

メニュー:〈パワーセーブ タイマーセット〉

項目	内容	設定	参照先
_	パワーセーブが開始される時間を設定します。	1 ジカン 4 ジカン 8 ジカン	120ページ

◆ 用紙の種類の設定対応表

コピーをする場合

LCD に表示される用紙の種類(はがき以外のサイズ)	対応する用紙について
フツウシ	普通紙に適しています。
コウタク	キヤノン光沢紙、エコノミーフォトペーパー、フォトシールセット、または BJ 名刺カードに適しています。
コウヒンイ	高品位専用紙またはTシャツ転写紙に適しています。
OHPフィルム	OHP フィルムに適しています。
プロフォト	プロフェッショナルフォトペーパーに適しています。
スーパーフォト	スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー・シルキーに 適しています。
ソノタ フォト	マットフォトペーパーに適しています。また、上記用紙以外のフォト紙のとき、または記録用紙の種類がよくわからないときに選択してください。
LCD に表示される用紙の種類(はがきサイズ)	対応する用紙について
インクジェット	インクジェット官製はがきに適しています。
フォト	プロフェッショナルフォトはがき、フォト光沢はがきに適してい ます。
フツウシ	普通紙タイプのはがきに適しています。



用紙の種類によっては最適な印字結果が得られないこともありますので、写真をきれいにコピーしたい場合は、キヤノン純正のプロフェッショナルフォトペーパーかスーパーフォトペーパーをお勧めします。

フォトプリントをする場合 (MP370)

LCD に表示される用紙の種類(はがき以外のサイズ)	対応する用紙について
プロフォト	プロフェッショナルフォトペーパーに適しています。
フツウシ	普通紙に適しています。
コウヒンイ センヨウシ	高品位専用紙に適しています。
スーパーフォトペーパー	スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー・シルキーに 適しています。
コウタク	キヤノン光沢紙に適しています。
ソノタ フォトペーパー	マットフォトペーパーに適しています。また上記用紙以外のとき、または記録用紙の種類がよくわからないときに選択してください。
LCD に表示される用紙の種類(はがきサイズ)	対応する用紙について
フツウシハガキ	普通紙タイプのはがきに適しています
インクジェットハガキ	インクジェット官製はがきに適しています。
フォト ハガキ	プロフェッショナルフォトはがき、フォト光沢はがきに適しています。



用紙の種類によっては最適な印字結果が得られないこともありますので、写真をきれいにプリントしたい場合は、キヤノン純正のプロフェッショナルフォトペーパーかスーパーフォトペーパーをお勧めします。

フォトナビシートで印刷する場合 (MP370)



ナビシートは白い普通紙で作成してください。再生紙等の 白色度が低い記録用紙でナビシートを作成すると正しく読み取れない場合があります。

フォトナビシートで選択できる用紙の種類 (はがき以外のサイズ)	対応する用紙について
普通紙	普通紙に適しています。
フォト紙	プロフェッショナルフォトペーパー、スーパーフォトペーパーに 適しています。
フォトナビシートで選択できる用紙の種類 (はがきサイズ)	対応する用紙について
	対応する用紙について 普通紙タイプのはがきに適しています。

◆ 本機の仕様

装置の概要	
電源	100V 50/60 Hz
消費電力	最大:約 47W スタンバイ状態:MP370 約 14.5W MP360 約 14.0W
質量(部品を含む)	8.4 kg
外形寸法	454 mm (横) × 358 mm (奥行き) × 249 mm (高さ) ※用紙トレイ、排紙トレイが閉じている場合 454 mm (横) × 547 mm (奥行き) × 286 mm (高さ) ※用紙トレイ、排紙トレイを開け、各補助トレイを引き出した場合
使用環境	温度: 15 ~ 27.5 ℃ 湿度: 20% ~ 80%
LCD ディスプレイ	20桁×2行
用紙トレイ容量	普通紙(64 g/m²):約 100 枚(高さ 10 mm) 官製はがき: 40 枚 ※その他の用紙の容量については 22 ページをご覧ください。
用紙に印刷できる範囲	A4: 203.2 mm × 289 mm レター: 203.2 mm × 271.4 mm A5: 141.2 mm × 202 mm B5: 175.2 mm × 249 mm L判: 82.2 mm × 119 mm 2L判: 120.2 mm × 170 mm A4.B5.A5.L判、2L判: 3.4 mm レター ・ 6.3 mm A4.B5.A5.L判、2L判: 3.4 mm レター ・ 6.3 mm アチなし全面印刷をすると、全面に印刷することができます。 ただし、用紙の上下の端がきれいに印刷されないことがあります。
封筒に印刷できる範囲	洋形 4号: 98.2 mm × 205.5 mm 洋形 6号: 91.2 mm × 160.5 mm 長形 3号: 113.2 mm × 205.5 mm 長形 4号: 83.2 mm × 175.5 mm
はがきに印刷できる範囲	はがき: 93.2 mm × 140 mm 3.0 mm 記録可能領域 記録保証領域 5.0 mm 3.4 mm 3.4 mm

◆ システム要件

→91ページ

インク仕様	
インク色 / 印刷可能枚数	ブラック(BCI-24 Black): 約 320 枚 *、約 580 枚 ** カラー(BCI-24 Color): 約 160 枚 **

- * Windows 2000/XP ドライバで、JEITA 標準パターン JI を普通紙に連続印刷した場合
- ** Windows 2000/XP ドライバで、ISO JIS-SCID No.5 を普通紙に連続印刷した場合

コピー仕様	
コピー速度	白黒コピー: 〈ハヤイ〉約 18 ページ/分(A4) カラーコピー:〈ハヤイ〉約 12 ページ/分(A4) (キヤノン標準パターンに基づく)
コピー部数	最大 99 枚
濃度調整	9段階
拡大 / 縮小率	25% ~ 400%

フォトプリント仕様	
インタフェース	カードスロット USB ポート
用紙	 普通紙 インクジェット官製はがき フォト光沢はがき KH-201N ブロフェッショナルフォトはがき PH-101 ブロフェッショナルフォトペーパー PR-101/PR-101 L/PR-101 2L フォトシールセット PSHRS
レイアウト	 普通紙 A4/レター: フチあり/なし、インデックス(最大70画像) インクジェット官製はがき、フォト光沢はがき、プロフェッショナルフォトはがき: はがき: フチあり/なし、全体/半分、インデックス(最大15画像) プロフェッショナルフォトペーパー: A4/L 判/2L 判: フチあり/なし、インデックス A4(最大70画像)、L 判(最大12画像)、2L 判(最大24画像) フォトシールセット: 2×1(2面)、2×2(4面)、3×3(9面)、4×4(16面)
印刷モード	 フチなし全面印刷 日付印刷 VIVID 写真印刷 DPOF 対応(インデックス印刷、枚数指定、画像指定、日付印刷、画像番号印刷) カメラダイレクトブリント フォトナビシート印刷

仕様は、予告なく変更することがあります。

プリンタ仕様	
印字方式	インクジェット
給紙方法	自動給紙
用紙の質量と最大積載枚数	普通紙(64g/m²): 約 100 枚(高さ 10 mm) 官製はがき: 40 枚 ※その他の用紙の容量については 22 ページ参照。
推奨用紙	推奨用紙については 22 ベージ参照。
印刷速度	 白黒印字 高速: 18ページ/分標準: 11.6ページ/分標準: 12ページ/分 カラー印字 高速: 12ページ/分標準: 4.9ページ/分(キヤノン標準バターンに基づく)
最大印字幅	203.2 mm
解像度	4800 (横) × 1200 (縦) dpi

スキャナ仕様	
互換性	TWAIN / WIA(Windows XPのみ)
読み込み速度	白黒/グレースケール(300dpi): 最短速 5.8 秒/ページ(A4)*カラー(150dpi): 最短速 17.4 秒/ページ(A4)*
有効読み込み幅	214 mm
読み込み解像度	● 光学 1200 × 2400 dpi ● 最高 9600 dpi
読み込み画像処理	ハーフトーン: グレー 256 階調カラー: 16,777,216 色

^{*} 転送時間は含みません。

索引

記号		MP ドライバ	91, 93
(-), (+) ‡	16	削除する	95
/ (スラッシュ)	5	0	
数字		OHP フィルム	23, 27
1 画像印刷74	l, 77	Р	
2 in 1 コピー	41	Pentium/Celeron	92
Α		PictBridge	
Adobe Acrobat Reader	93	S	
ArcSoft PhotoStudio	9, 93	ScanGear MP	വാ
В		SD メモリカード	
BJ 名刺カード23	27		
Bubble Jet Direct		Т	
		TWAIN	
С		T シャツ転写紙	23, 26
CF カードアダプタ		U	
CPU91	, 92	USB ケーブル	91
D		USB ケーブル接続部(カメラ接続部)	
— DPOF 印刷	86	USB ケーブル接続部(パソコン接続部)	15
БГ СГ нэлру	00	V	
E		_	0.4
e.Typist エントリーS	9, 93	VIVID 写真印刷	64
Easy-PhotoPrint		W	
Easy-WebPrintS	9, 93	WIA ドライバ	93
Í			
IBM PC/AT 互換機	91	X	
Internet Explorer		xD Picture (ピクチャー) カード	60
1		Z	
L	150	ZoomBrowser EX / PhotoRecord	9.93
LCD ディスプレイ17, なにも表示されないとき		2001121010001 27(7) 1 110101 10001 4	0, 00
ふにひ女小に1でいてと	160	あ	
M		アクセスランプ	
Microdrive メモリカード	60	アプリケーション	
MP Toolbox91, 93,	102	アプリケーションガイド	I
削除する	94		

U)		あ	
一般保護違反	132	往復はがき	24
イメージリピートコピー	41, 52	オペレーションシステム (OS)	91, 92
色合い	119	オンラインヘルプ	9
インクザンリョウケイコク	106		
インクジェット官製はがき	22, 24	か	
インクジェット	45	カードサイズ	25, 88
インクタンク		カードスロット	
交換する	108	カードスロットカバー	
残量警告		外形寸法	
残量を調べる	113		
インクカウンタをリセットする		インクタンク	107
インクヲ コウカン シマシタカ?		拡大/縮小	
印刷		コムノく/ ハig-3・	38
個別に設定をかえる	99		
中止する		画像	
プリントアドバイザーを			101
使って設定をかえる	99	紙づまり	
印刷可能枚数	153	加 フ	
印刷する		カラーインクヲ コウカン シマシタカ?	
デジタルカメラから	88	カラーイングラ コンカン シャンタカ アカラーインク スクナク ナッテイマス	
ノズルチェックパターン			
フォトナビシート		カラースタートキー	16
メモリカードから		き	
印刷できない		_	_
デジタルカメラ	1/11	基本操作ガイド	
インサツデキナイ ファイルガアリマス.		キヤノン光沢紙	
印刷できる範囲	100	キヤノンサポートページ	
封筒	150	キャリブレーション	•
用紙		強制上書きインストール	131
印字方式		共有プリンタで	
	154	印刷できない	133
インストール	0.1	•	
ソフトウェア		<	
ソフトウェアガイド		クリーニングする	
インデックス印刷	/5	プリントヘッド	117
う		クリック	5
		クロインクヲ コウカン シマシタカ?	139
内カバー	15		
7		け	
え		原稿	
エコノミーフォトペーパー		セットする	21
絵はがきプリント		原稿台力バー	
エラーランプ	17	原稿台ガラス	
		/±13	101

こ		ストップ/リセットキー	16
交換時期		スマートメディア	60
インクタンク	106		
高品位専用紙		t	
同の世界内似		清掃	
2 in 1		原稿台ガラス	121
イメージリピート		外側	121
		ローラ	
絵はがき		- 設定をかえる	
拡大/縮小		セットアップガイド	
原稿の周囲が欠けないように		セットキー	
左右反転		セットする	
シール		原稿	21
仕様		はがき	
フチなし全面		封筒	
メニュー		用紙	
色合い調整		全画像印刷	
コピーキー		主画像ログリー	
コンパクトフラッシュ Type I / I .	60	王山凹隊コピー	41, 57
<u></u>		そ	
さ		_	
サイシン ノ ガゾウ	67	操作の流れ	50
		メモリカードからの印刷	
U		メンテナンス	
シールプリント	41, 48	操作パネル	
紙間選択レバー	15	ソフトウェア	
設定	29	再インストール	
位置	22	ソフトウェアガイド	
 質量		インストール	8
自動変倍コピー		+_	
使用環境		た	
使用できる用紙		ダブルクリック	5
カメラダイレクトプリント	88	_	
消費電力		7	
//1.5.1		定型変倍コピー	38
ਰ		デジタルビデオカメラ	88
スーパーフォトペーパー	00 04 00	テイケイ ヘンバイ	145
スーパーフォトペーパー・シルキー.		電源	152
	•	電源が入らないとき	125
ズームコピー	39	電源キー	16
スキャナ	154	電源コード接続部	15
仕様	154		
スキャン	110	ح	
色合い調整		取扱説明書	1
スキャンキー		取り外しアイコン	
スキャンユニット	15	まっされた!)	120

Ø	プリンタートラブル発生	141
- 濃度(明るさ)をかえる	プリントアドバイザー	99
/	プリントヘッド	
	15 位置を調整する	118
印刷する	カリーーンガオる	117
確認のしかた	16 メンテナンス	114
は	プリントヘッドホルダ	
	プロフェッショナルフォトカ	ード22, 25, 88
バージョンの競合	ハーフェッジョナル・フォトロ	:がき 22, 24, 88
排紙トレイ	フロー ノナッドノコ ナル・ノナ トベ	22, 24, 88
排紙トレイオープンボタン		
排紙補助トレイ	. 14 ~	
はがき	ペーパーがありません	141
印刷できる範囲	152 ペーパーが註まりました	
セットする	.32	
はがきサイズ	.88	
パソコンから印刷する	.96	1 1 7
パワーセーブタイマー	¹²⁰ ま	
範囲指定印刷74	82	00.05
	マットフォトペーパー	
υ	マニュアルを表示する	
ヒヅケ インサツ	カミヅマリヲ トリノゾイテク	
日付印刷	マルチスキャン	
必要なメモリ容量91	92 マルチメディア カード	60
ιΣι	み	
	60 右クリック	5
ファイル形式	. 6U ミラープリント	
封筒	. 22	
印刷できる範囲	43	
セットする	六つ打	05
フォト光沢はがき23	26 N J y J	20
フォトシールセット23	²⁷ න	
フォトナビシート	.59	4.7
印刷する		
メニュー	. 19 メール	
フォトナビシートキー		
フォトプリント	メニューキー	
仕様		60
メニュー19,	47 メモリカード	
フォトプリントキー	. 16 差し込みかた	61
複数の原稿	種類	
 読み込めない		
フチなしコピー41	50 メモリカード取り出しボタン	′15
フチなし全面印刷	63	
普通紙	†)	
	エノクロフタートナー	16

ф	
ユーザモードキー	16
ユーザモード	
メニュー	148
よ	
用紙	
印刷できる範囲	152
サイズ	23
サイズと種類の設定	34
種類	22
積載枚数	22
セットする	22, 30
特徴	23
取り扱いと保管	27
取り除きかた	123
ヨウシガ アリマセン	140
用紙トレイ	14
用紙トレイ容量	152
ヨウシノ サイズヲ チェック	
セットキーヲ オシテクダサイ	
用紙補助トレイ	14
読み込む	
アプリケーションから	
画像	
方法	101
読み込めない	100
マルチスキャンで	136
b	
リーガル	23
リムーバブルディスク	
表示されない	129
Σ/ΛC 00.0 ································	
れ	
レター	23
	20
ろ	
ローラ	
ニーラ 清掃	122

お問い合わせの前に

本書または『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。

本機の故障の場合は?



お買い上げいただいた販売店またはお近くの 修理受付窓口に修理を依頼してください。

どのような対処をしても本機が動かなかったり、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、本機の故障と判断されます。



パソコンなどのシステムの問題は?



パソコンを購入された販売店もしくは、パソコンメーカーとご相談ください。

本機の動作が正常に動作し、MPドライバのインストールも問題なければ、USBケーブルやパソコン(OS、メモリ、ハードディスク、インタフェースなど)に原因があると考えられます。



アプリケーションの問題のようだけど?



アプリケーションメーカーの相談窓口にご相 談ください。

特定のアプリケーションで起きるトラブルは、アプリケーション固有の問題と考えられます。

お客様相談センター 全国共通電話番号



0570—01—9000 商品該当番号: 【33】

修理の依頼方法について

- 修理窓口へお持ちいただく場合 お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。
- 修理窓口へ宅配便で送付していただく場合 本機が輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利用く ださい。他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、本機がガタつかない ようにしっかりと梱包してください。

お願い:保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。

使用済みインクタンク回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、BIカートリッジの回収を推進しています。 この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効利用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、BIカートリッジを、お近くの回収 窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓口をご用 意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、BJ カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

お問い合わせのシート

ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお 願いいたします。

また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。

[プリンタの接続環境について]			
プリンタと接続しているパソコンの機種()	
内蔵メモリ容量(MB) / ハードディス	スク容量(MB	/ GB)
使用している OS:Windows \square XP \square Me \square 2000 \square 98	(Ver.		
パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称()
で使用のアプリケーションソフト名およびバージョン()
接続方法:□直結 □ネットワーク(種類:) □その他()
接続ケーブルメーカー() /品名	()
[プリンタの設定について]			
プリンタドライバのバージョン NO.()	
パソコン上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。			
[エラー表示]			
エラーメッセージ(できるだけ正確に)()
エラー表示の場所:□パソコン □プリンタ			

●キヤノン PIXUS ホームページ canon.ip/pixus

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

●お客様相談センター

PIXUS・BJプリンタ・複合機に関する ご質問・ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。

お客様相談センター 全国共涌雷話番号



30570-01-9000

【受付時間】〈平日〉9:00~20:00、〈土日祝日〉10:00~17:00(1/1~1/3を除く)

※自動車電話・PHSをご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043-211-9631をご利用ください。 ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



本機で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。





※インクタンクの交換については、108ページをお読みください。

紙幣、有価証券などをコピーやプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等

HT1-1157-000-V.2.0 ©CANON INC. 2003 PRINTED IN THAILAND